


A


No.	Código	Clave	Descripción
1	99078	R1-BOAC-1/4	Tapón de drenado
2	99079	R2-BOAC-1/4	Anillo sellador
3	99080	R3-BOAC-1/4	Cubierta de bomba
4	99081	R4-BOAC-1/4	Tuerca
5	99082	R5-BOAC-1/4	Impulsor
6	99083	R6-BOAC-1/4	Seguro
7	99084	R7-BOAC-1/4	Anillo sellador
8	99085	R8-BOAC-1/4	Sello mecánico
9	99086	R9-BOAC-1/4	Cubierta de soporte de bomba
10	99087	R10-BOAC-1/4	Sello
11	99088	R11-BOAC-1/4	Tornillo
12	99089	R12-BOAC-1/4	Soporte de bomba
13	99090	R13-BOAC-1/4	Tornillo
14	99091	R14-BOAC-1/4	Balero de bolas 6201
15	99092	R15-BOAC-1/4	Cuña
16	99093	R16-BOAC-1/4	Rotor
17	99094	R17-BOAC-1/4	Balero de bolas 6201
18	99095	R18-BOAC-1/4	Arandela ondulada
19	99096	R19-BOAC-1/4	Tapón de llenado
20	99097	R20-BOAC-1/4	Anillo sellador

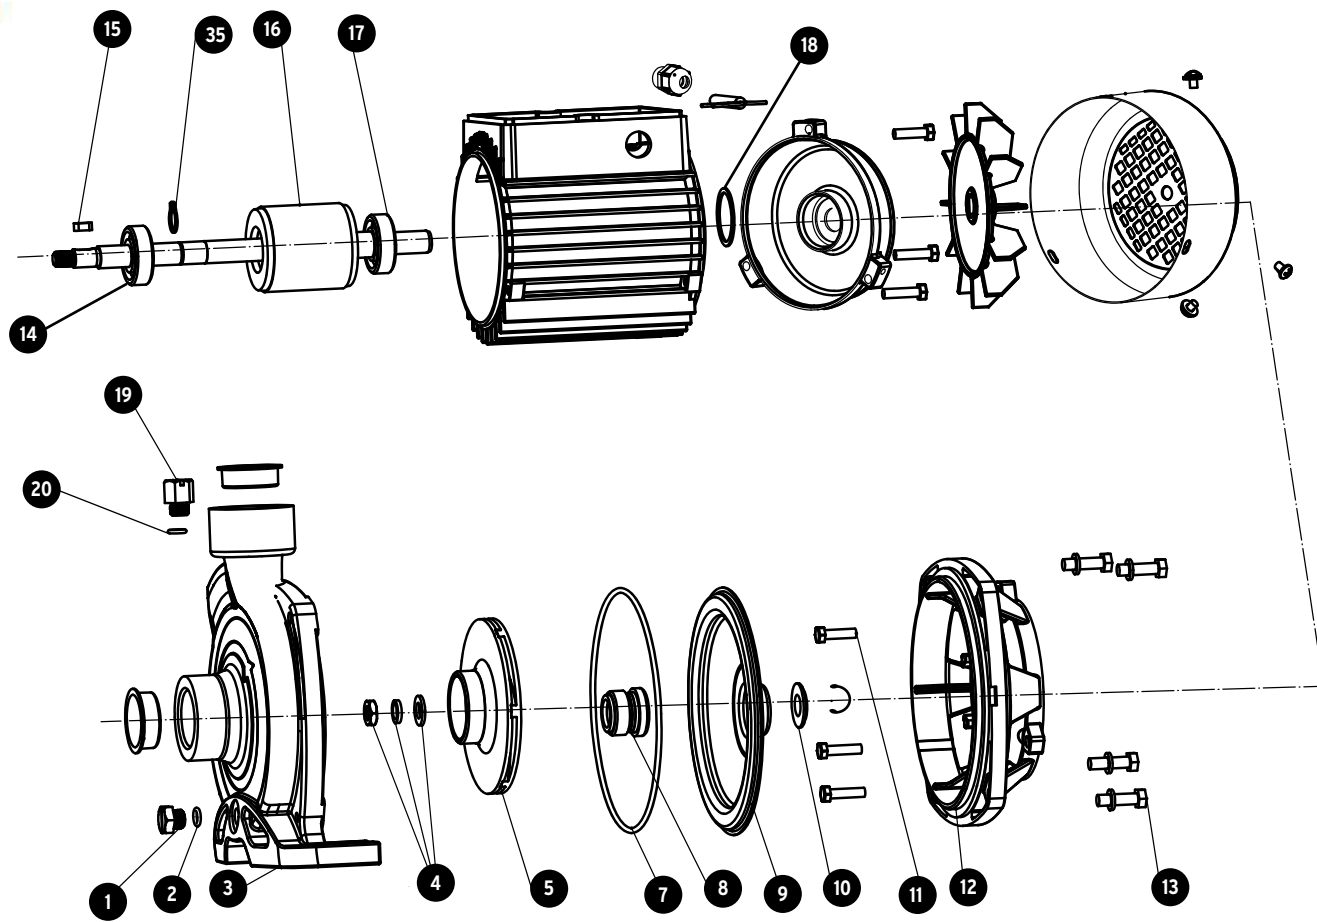

A

B

No.	Código	Clave	Descripción
21	99098	R21-BOAC-1/4	Campo
23	99099	R23-BOAC-1/4	Soporte
24	99100	R24-BOAC-1/4	Cubierta trasera
25	99101	R25-BOAC-1/4	Tornillo
26	99102	R26-BOAC-1/4	Ventilador
27	99103	R27-BOAC-1/4	Cubierta de ventilador
28	99104	R28-BOAC-1/4	Conector de terminales
29	99105	R29-BOAC-1/4	Cubierta superior
30	99106	R30-BOAC-1/4	Tornillo
31	99107	R31-BOAC-1/4	Capacitor
32	99108	R32-BOAC-1/4	Tornillo
33	99109	R33-BOAC-1/4	Opresor de cable
34	99110	R34-BOAC-1/4	Protector de cable
35	99111	R35-BOAC-1/4	Seguro
36	99112	R36-BOAC-1/4	Anillo sellador
37	99113	R37-BOAC-1/4	Tornillo de conexión a tierra
38	99114	R38-BOAC-1/4	Rondana dentada
39	99115	R39-BOAC-1/4	Cable de alimentación

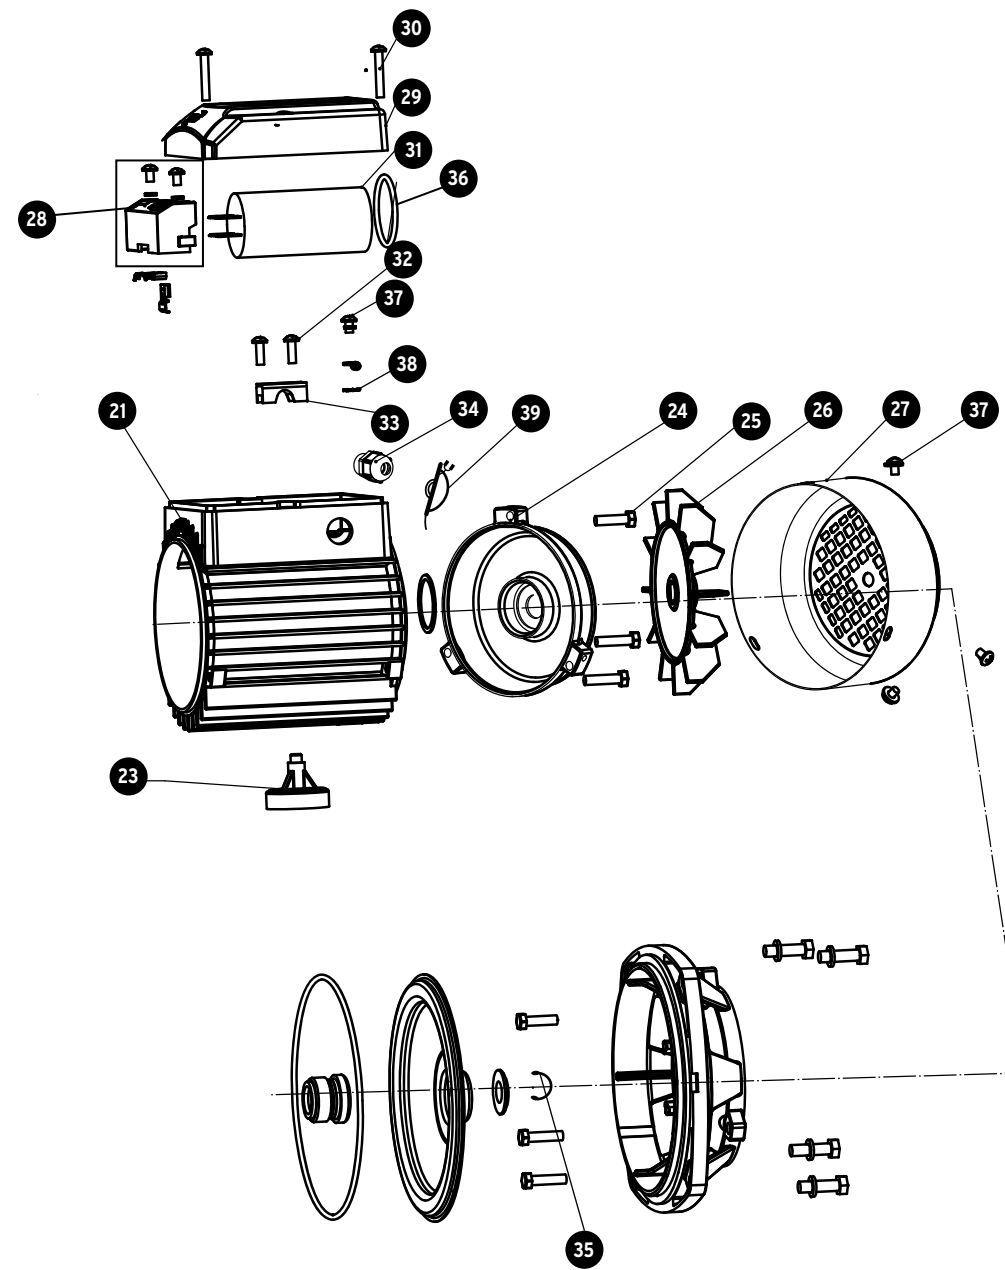

B

Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa

800-0187-873 Exclusivo
para México