


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	99153	R1-BOAC-3/4	Tapón de drenado
2	99154	R2-BOAC-3/4	Anillo sellador
3	99155	R3-BOAC-3/4	Cubierta de bomba
4	99156	R4-BOAC-3/4	Tuerca
5	99157	R5-BOAC-3/4	Impulsor
6	99158	R6-BOAC-3/4	Seguro
7	99159	R7-BOAC-3/4	Anillo sellador
8	99160	R8-BOAC-3/4	Sello mecánico
9	99161	R9-BOAC-3/4	Cubierta de soporte de bomba
10	99162	R10-BOAC-3/4	Sello
11	99163	R11-BOAC-3/4	Tornillo
12	99164	R12-BOAC-3/4	Soporte de bomba
13	99165	R13-BOAC-3/4	Tornillo
14	99166	R14-BOAC-3/4	Balero de bolas 6203
15	99167	R15-BOAC-3/4	Cuña
16	99168	R16-BOAC-3/4	Rotor
17	99169	R17-BOAC-3/4	Balero de bolas 6202
18	99170	R18-BOAC-3/4	Arandela ondulada
19	99171	R19-BOAC-3/4	Tapón de llenado
20	99172	R20-BOAC-3/4	Anillo sellador
21	99173	R21-BOAC-3/4	Campo
22	99174	R22-BOAC-3/4	Perno
23	99175	R23-BOAC-3/4	Soporte
24	99176	R24-BOAC-3/4	Cubierta trasera
25	99177	R25-BOAC-3/4	Tornillo
26	99178	R26-BOAC-3/4	Ventilador
27	99179	R27-BOAC-3/4	Cubierta de ventilador
28	99180	R28-BOAC-3/4	Conector de terminales
29	99181	R29-BOAC-3/4	Cubierta superior
30	99182	R30-BOAC-3/4	Tornillo
31	99183	R31-BOAC-3/4	Capacitor
32	99184	R32-BOAC-3/4	Tornillo
33	99185	R33-BOAC-3/4	Opresor de cable
34	99186	R34-BOAC-3/4	Protector de cable
35	99187	R35-BOAC-3/4	Rondana
36	99188	R36-BOAC-3/4	Rondana
37	99189	R37-BOAC-3/4	Anillo sellador
38	99190	R38-BOAC-3/4	Tornillo de conexión de tierra
39	99191	R39-BOAC-3/4	Rondana dentada
40	99192	R40-BOAC-3/4	Cable de alimentación

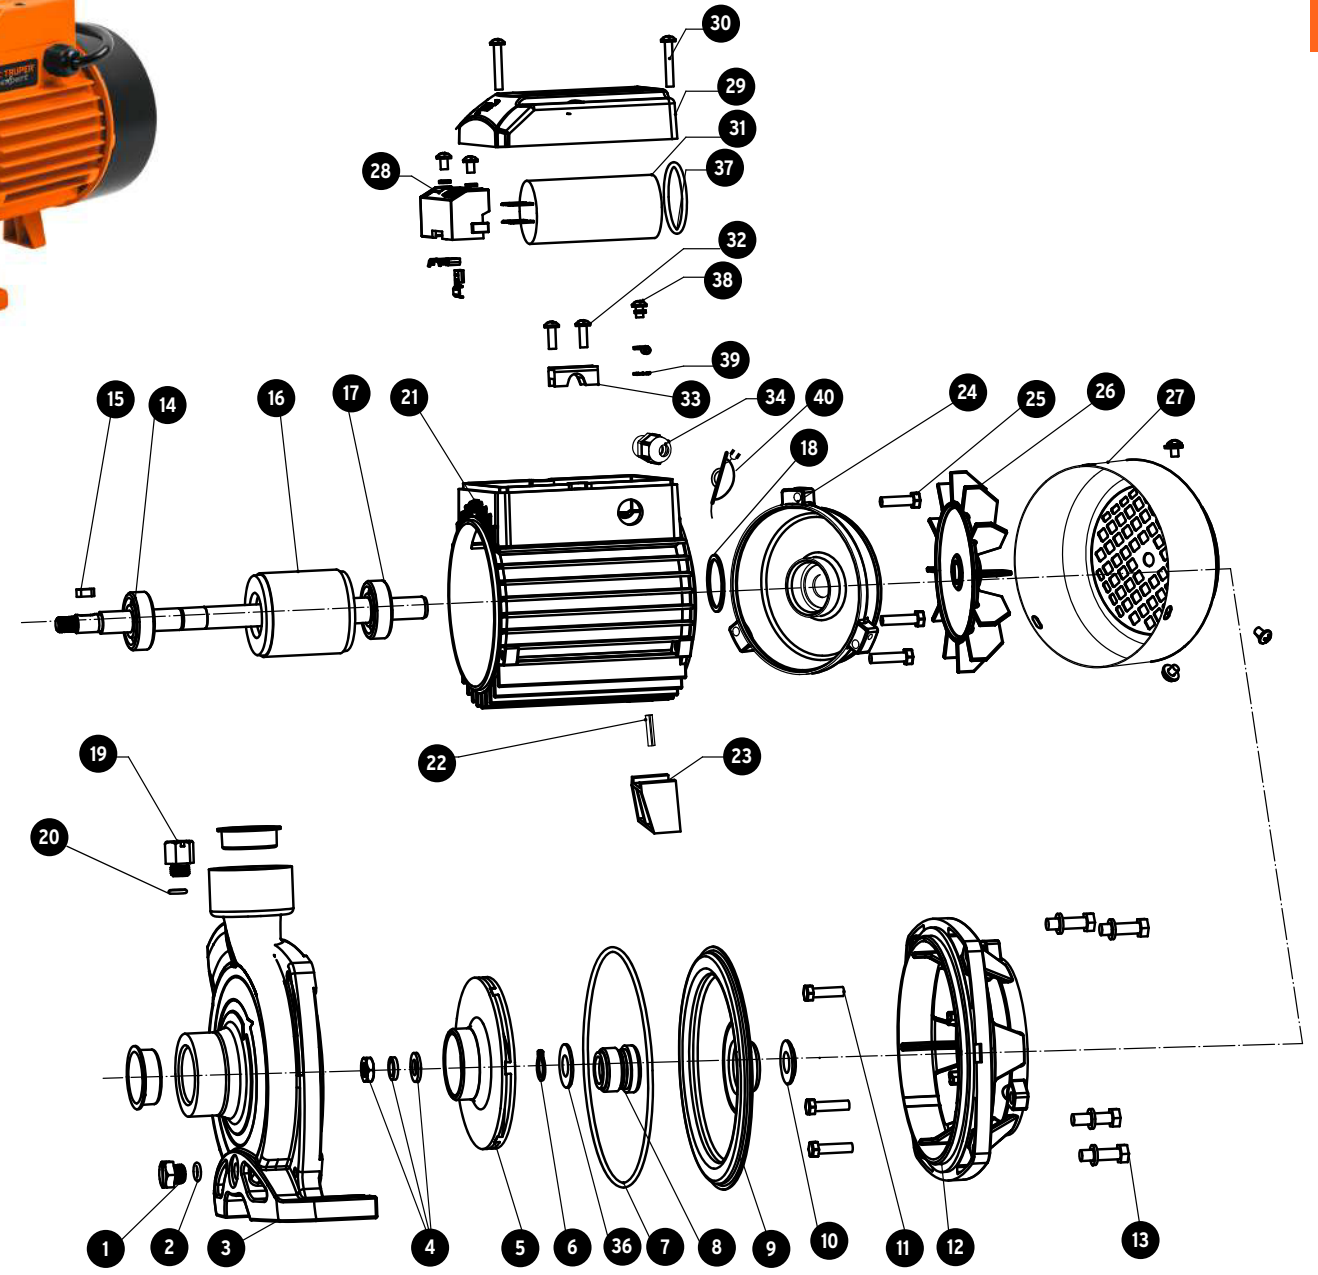

A

Si tienes dudas, llama a la  
Línea de Comunicación Directa  
**800-0187-873** Exclusivo  
para México