


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	99193	R1-BOAC-1	Tapón de drenado
2	99194	R2-BOAC-1	Anillo sellador
3	99195	R3-BOAC-1	Cubierta de bomba
4	99196	R4-BOAC-1	Tuerca
5	99197	R5-BOAC-1	Impulsor
6	99198	R6-BOAC-1	Seguro
7	99199	R7-BOAC-1	Anillo sellador
8	99200	R8-BOAC-1	Sello mecánico
9	99201	R9-BOAC-1	Cubierta de soporte de bomba
10	99202	R10-BOAC-1	Sello
11	99203	R11-BOAC-1	Tornillo
12	99204	R12-BOAC-1	Soporte de bomba
13	99205	R13-BOAC-1	Tornillo
14	99206	R14-BOAC-1	Balero de bolas 6203
15	99207	R15-BOAC-1	Cuña
16	99208	R16-BOAC-1	Rotor
17	99209	R17-BOAC-1	Balero de bolas 6202
18	99210	R18-BOAC-1	Arandela ondulada
19	99211	R19-BOAC-1	Tapón de llenado
20	99212	R20-BOAC-1	Anillo sellador
21	99213	R21-BOAC-1	Campo
22	99214	R22-BOAC-1	Perno
23	99215	R23-BOAC-1	Soporte
24	99216	R24-BOAC-1	Cubierta trasera
25	99217	R25-BOAC-1	Tornillo
26	99218	R26-BOAC-1	Ventilador
27	99219	R27-BOAC-1	Cubierta de ventilador
28	99220	R28-BOAC-1	Conector de terminales
29	99221	R29-BOAC-1	Cubierta superior
30	99222	R30-BOAC-1	Tornillo
31	99223	R31-BOAC-1	Capacitor
32	99224	R32-BOAC-1	Tornillo
33	99225	R33-BOAC-1	Opresor de cable
34	99226	R34-BOAC-1	Protector de cable
35	99227	R35-BOAC-1	Rondana
36	99228	R36-BOAC-1	Rondana
37	99229	R37-BOAC-1	Anillo sellador
38	99230	R38-BOAC-1	Tornillo de conexión a tierra
39	99231	R39-BOAC-1	Rondana dentada
40	99232	R40-BOAC-1	Cable de alimentación

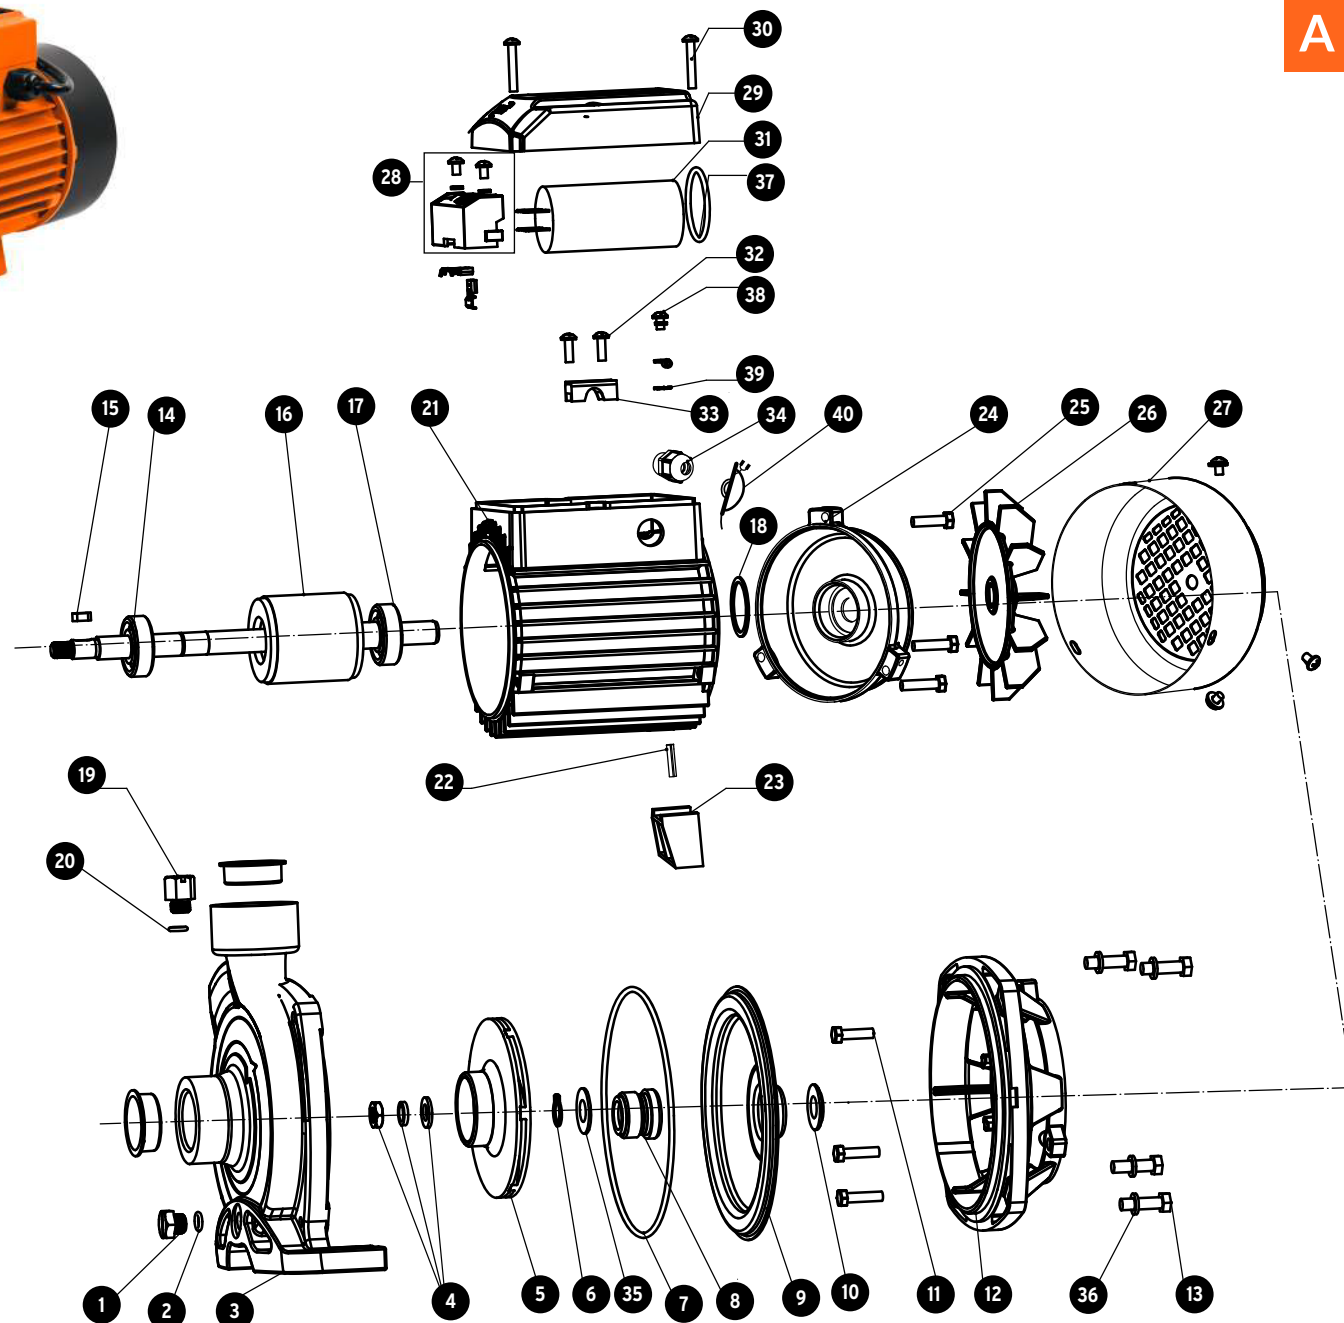

A

Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa

800-0187-873 Exclusivo
para México