


A


No.	Código	Clave	Descripción
1	947808	R1 -HILA-2000	Carcasa frontal
1.1	947809	R.1-HILA-2000	Protector de carcasa izq. y der.
1.3	947810	R1.3-HILA-2000	Protector de carcasa frontal
1.4	947811	R1.4-HILA-2000	Tornillo cbz. phillips M5x20
2	947812	R2-HILA-2000	Perilla de encendido
3	947813	R3-HILA-2000	Ensamble de caja de interruptor
3.1	947814	R3.1-HILA-2000	Interruptor
4	947815	R4-HILA-2000	Cable de alimentación
6	947816	R6-HILA-2000	Carcasa trasera
6.1	947817	R6.1-HILA-2000	Protector de rueda izq. y der.
6.3	947818	R6.3-HILA-2000	Fijador de manija derecho
6.4	947819	R6.4-HILA-2000	Fijador de manija izquierdo
6.5	947820	R6.5-HILA-2000	Tillo cbz. phillips St3.5x12
6.6	947821	R6.6-HILA-2000	Botón de bloque
6.7	947822	R6.7-HILA-2000	Paradrisas de entrada
6.8	947823	R6.8-HILA-2000	Guarda para agua
6.9	947824	R6.9-HILA-2000	Tornillo cbz. phillips St3x12
6.10	947825	R6.10-HILA-2000	Manivela
6.11	947826	R6.11-HILA-2000	Tornillo cbz. phillips St4.8x16
6.12	947827	R6.12-HILA-2000	Tapón de salida
6.13	947828	R6.13-HILA-2000	Tapa de alojamiento
6.14	947829	R6.14-HILA-2000	Tornillo cbz. redondeada phillips St4.8x16
7	947830	R7-HILA-2000	Rueda
8	947831	R8-HILA-2000	Ensamble de manija
12	947832	R12-HILA-2000	Guia soporte de pistola

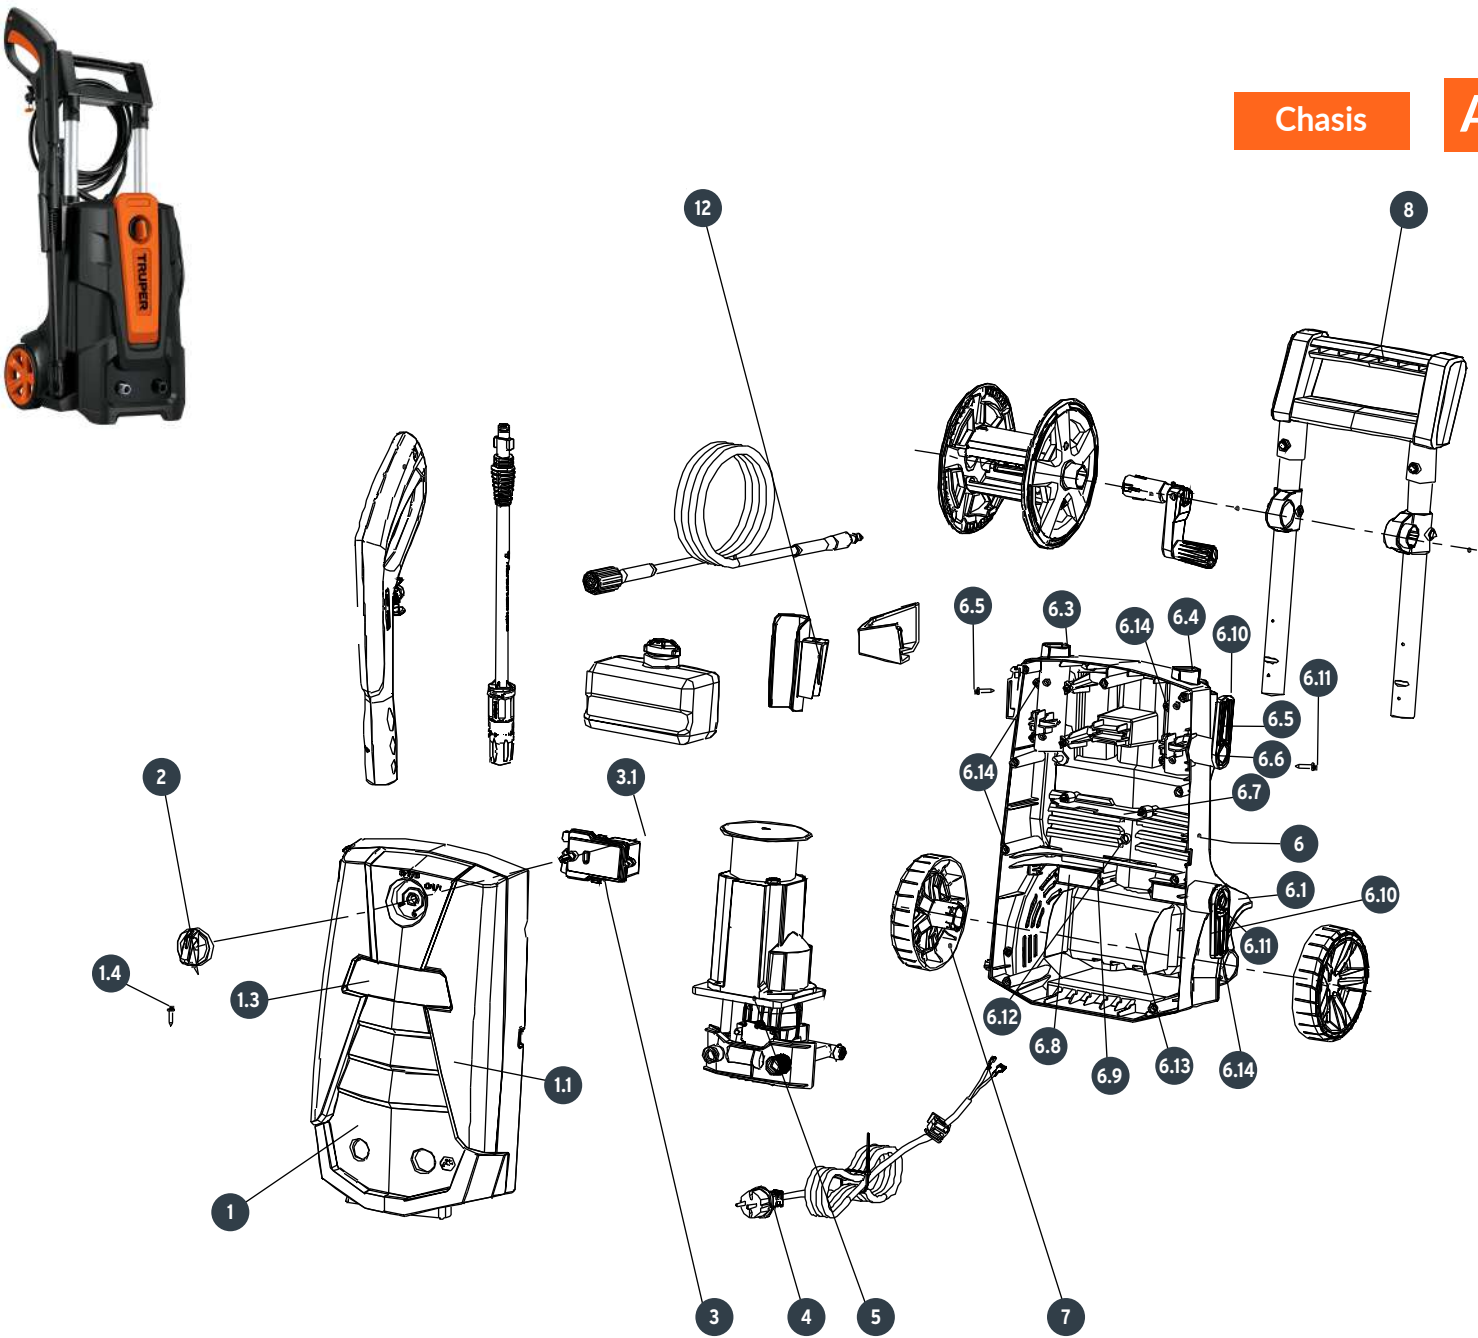

Chasis A

B

No.	Código	Clave	Descripción
5.1	947833	R5.1-HILA-2000	Tornillo cbz. phillips St3.5x13
5.2	947834	R5.2-HILA-2000	Tapa de motor
5.3	947835	R5.3-HILA-2000	Filtro de motor trasero
5.4	947836	R5.4-HILA-2000	Capuchon
5.5	947837	R5.5-HILA-2000	Soporte para centrar el motor
5.6	947838	R5.6-HILA-2000	Carcasa de motor
5.7	947839	R.57-HILA-2000	Abrazadera de motor
5.9	947840	R5.9-HILA-2000	Filtro de motor delantero
5.10	947841	R5.10-HILA-2000	Base de motor

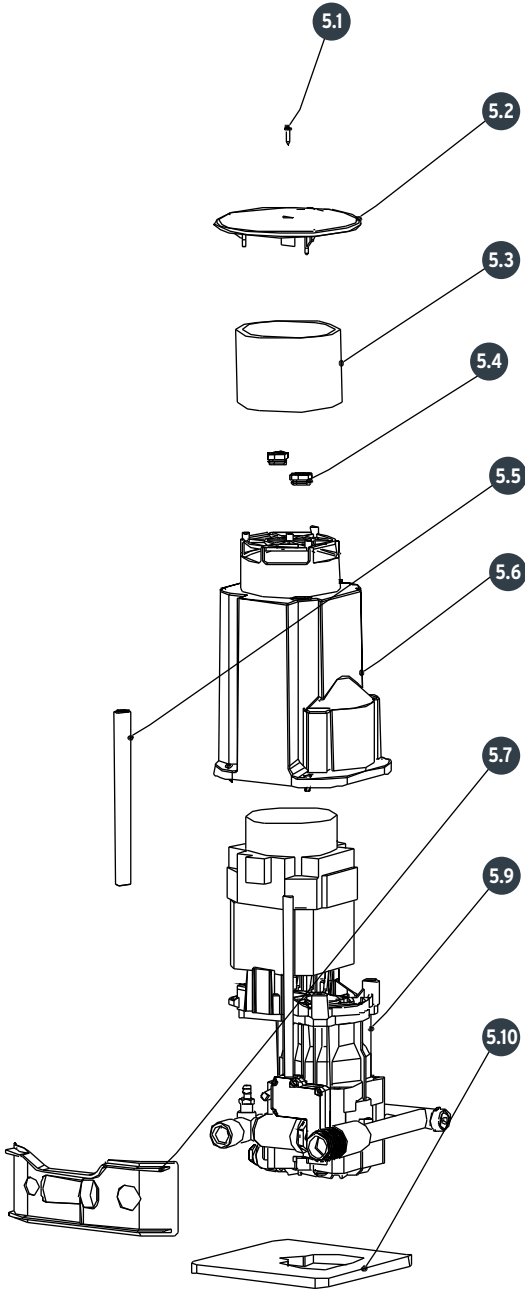


Ensamble de motor y bomba

B

C

No.	Código	Clave	Descripción
5.8.1	947842	R5.8.1-HILA-2000	Ensamble demotor de inducción
5.8.2	947843	R5.8.2-HILA-2000	Sello empaque de motor
5.8.3.1	947844	R5.8.3.1-HILA-2000	Ensamble de caja de engranes
5.8.3.2	947845	R5.8.3.2-HILA-2000	Placa oscilante
5.8.3.3	947846	R5.8.3.3-HILA-2000	Tornillo cbz.hex. c/arandela plana M8x20
5.8.3.4	947847	R5.8.3.4-HILA-2000	Balero axial de bolas 5110
5.8.3.5	947848	R5.8.3.5-HILA-2000	Tornillo cbz. phillips M5.5x24
5.8.3.6	947849	R5.8.3.6-HILA-2000	Ensamble de tapa de bomba
5.8.3.6.1	947850	R5.8.3.6.1-HILA-2000	Tuerca de válvula de retención M16x10
5.8.3.6.2	947851	R5.8.3.6.2-HILA-2000	Sello empaque Ø12
5.8.3.6.3	947852	R5.8.3.6.3-HILA-2000	Kit de válvulas de salida
5.8.3.6.4	947853	R5.8.3.6.4-HILA-2000	Sello empaque Ø9.8
5.8.3.6.5	947854	R5.8.3.6.5-HILA-2000	Cbz. de cilindro
5.8.3.6.6	947855	R5.8.3.6.6-HILA-2000	Tornillo cbz phillips M6x8
5.8.3.6.7	947856	R5.8.3.6.7-HILA-2000	Sello empaque Ø10
5.8.3.6.8	947857	R5.8.3.6.8-HILA-2000	Tornillo cbz. hexagonal M6x70
5.8.3.6.9	947858	R5.8.3.6.9-HILA-2000	Arandela de presión M6
5.8.3.6.10	947859	R5.8.3.6.10-HILA-2000	Arandela plana M6
5.8.3.6.11	947860	R5.8.3.6.11-HILA-2000	Retén
5.8.3.6.12	947861	R5.8.3.6.12-HILA-2000	Kit de válvula de entrada
5.8.3.7	947862	R5.8.3.7-HILA-2000	Ensamble cuerpo de piston
5.8.3.8	947863	R5.8.3.8-HILA-2000	Empaque de cabeza
5.8.3.9	947864	R5.8.3.9-HILA-2000	Sello empaque de agua
5.8.3.7.1	947865	R5.8.3.7.1-HILA-2000	Tornillo cbz. phillips M4x12
5.8.3.7.2	947866	R5.8.3.7.2-HILA-2000	Kit de válvula de derivación
5.8.3.7.3	947867	R5.8.3.7.3-HILA-2000	Ensamble de tubo venturi
5.8.3.7.4	947868	R5.8.3.7.4-HILA-2000	Sello empaque Ø72
5.8.3.7.5	947869	R5.8.3.7.5-HILA-2000	Ensamble de pistón con resorte
5.8.3.7.5.1	947870	R5.8.3.7.5.1-HILA-2000	Resorte de pistón
5.8.3.7.6	947871	5.8.3.7.6-HILA-2000	Coenctor rápido
5.8.3.7.7	947872	R5.8.3.7.7-HILA-2000	Seguro de manguera
5.8.3.7.8	947873	R5.8.3.7.8-HILA-2000	Base de válvula de salida
5.8.3.7.9	947874	R5.8.3.7.9-HILA-2000	Coenctor de entrada
5.8.3.7.10	947875	R5.8.3.7.10-HILA-2000	Base de resorte
5.8.3.7.11	947876	R5.8.3.7.11-HILA-2000	Jgo. de válvulas
5.8.3.7.12	947877	R5.8.3.7.12-HILA-2000	Ensamble de caja de microinterruptor con interruptor y arnes

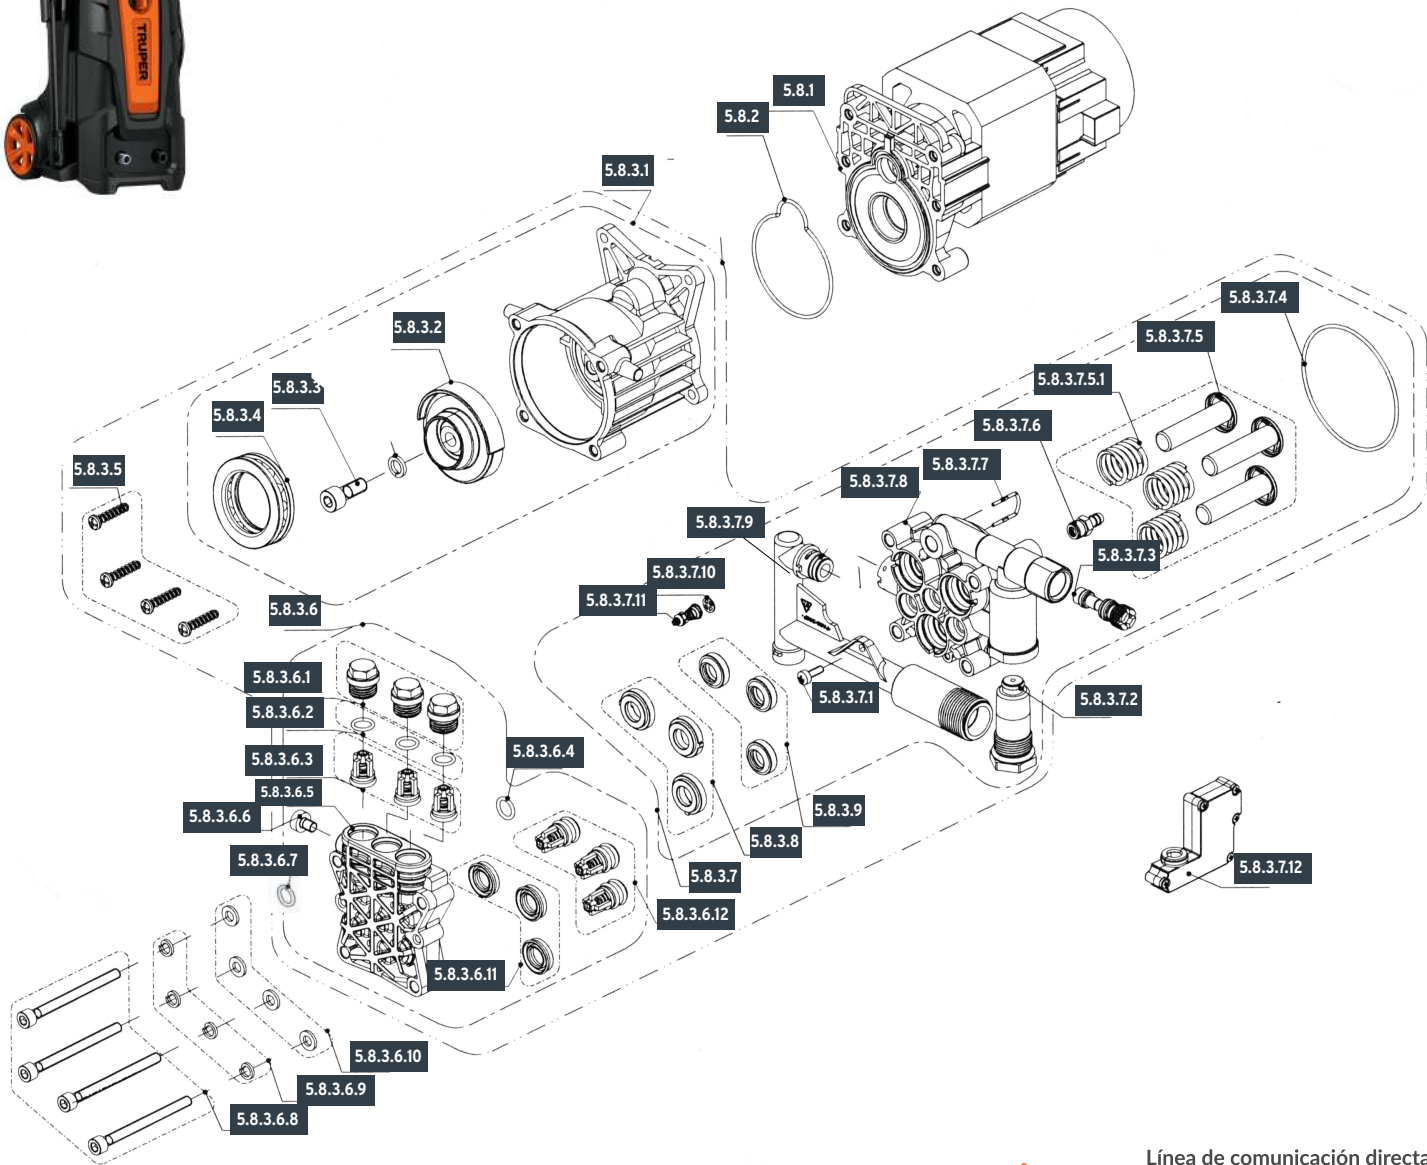

Ensamble bomba

C



Línea de comunicación directa
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO TRUPER
800-018-7873 En México