


Sección 1 (Motor y Bomba)

No.	Código	Clave	Descripción
1	962418	R1B-HILA-1500H	Motor HC8040B
2	962419	R2B-HILA-1500H	Anillo
3	962420	R3B-HILA-1500H	Conjunto de caja de engranes
4	962421	R4B-HILA-1500H	Plato cíclico
5	962422	R5B-HILA-1500H	Tornillo Allen (M8x20)
6	962423	R6B-HILA-1500H	Balero axial (51106)
7	962424	R7B-HILA-1500H	Tornillo (ST5.5x20)
8	962425	R8B-HILA-1500H	Tornillo Allen (M6x55)
9	962426	R9B-HILA-1500H	Arandela de presión (Ø6x2)
10	962427	R10B-HILA-1500H	Arandela plana (Ø6.5xØ12x1)
11	962428	R11B-HILA-1500H	Conjunto de bomba
12	962429	R12B-HILA-1500H	Tornillo Phillips (M6x7)
13	962430	R13B-HILA-1500H	Anillo "O" (Ø6x2)
14	962431	R14B-HILA-1500H	Conjunto de válvula de retención de salida de agua
15	962432	R15B-HILA-1500H	Anillo "O" (Ø10x2)
16	962433	R16B-HILA-1500H	Tapón de válvula de retención (M14x8)
17	962434	R17B-HILA-1500H	Conjunto de cabezal de bomba
18	962435	R18B-HILA-1500H	Cabezal de bomba
19	962436	R19B-HILA-1500H	Sello (Ø10xØ16x4)
20	962437	R20B-HILA-1500H	Conjunto de válvula de retención
21	962438	R21B-HILA-1500H	Conjunto de cuerpo de bomba
22	962439	R22B-HILA-1500H	Soporte del sello de aceite (Ø10xØ20x6.5)
23	962440	R23B-HILA-1500H	Sello de aceite del pistón (Ø10xØ16x5)
24	962441	R24B-HILA-1500H	Conjunto de válvula de alivio
25	962442	R25B-HILA-1500H	Cuerpo de bomba
26	962443	R26B-HILA-1500H	Conjunto de válvula de retención maestra
27	962444	R27B-HILA-1500H	Conjunto de pistón con resorte y soporte
28	962445	R28B-HILA-1500H	Anillo "O" (Ø60x2)
29	962446	R29B-HILA-1500H	Tubo de extensión de entrada con manguera y anillo (Ø10.5x2)
29.1	962447	R29.1B-HILA-1500H	Filtro interno
30	962448	R30B-HILA-1500H	Conjunto de adaptador de extensión de salida
31	962449	R31B-HILA-1500H	Pasador en U
32	962450	R32B-HILA-1500H	Conjunto de micro interruptor
33	962451	R33B-HILA-1500H	Caja de engranes

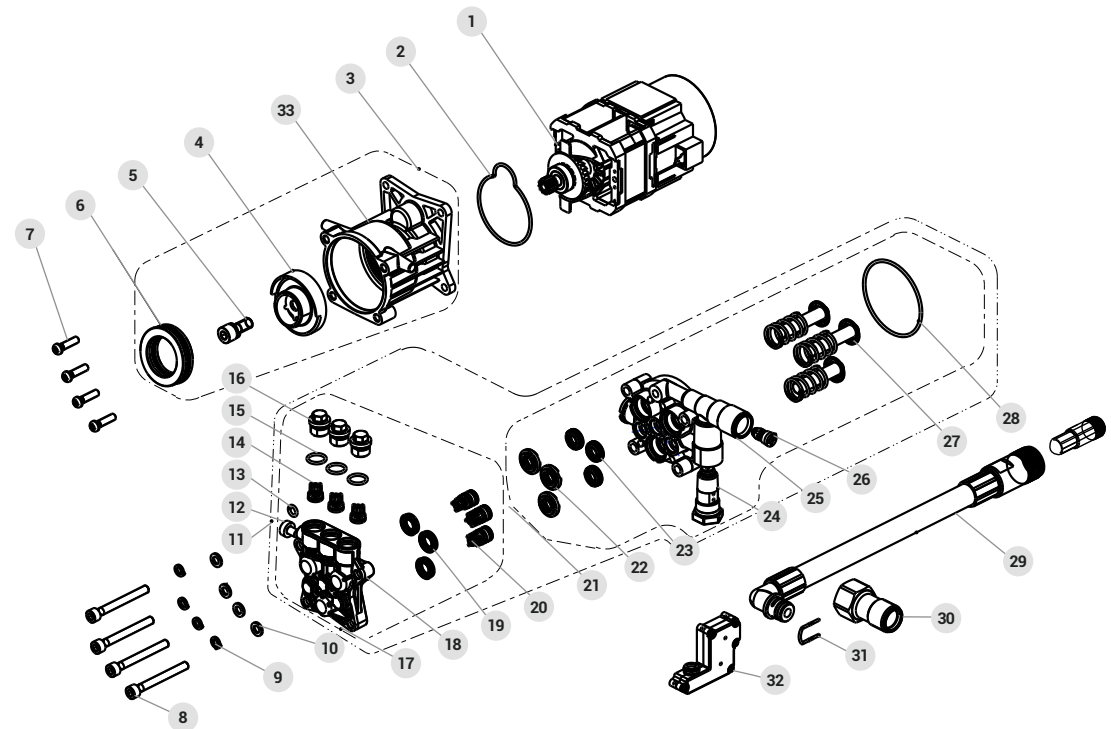

Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873



Sección 2 (Chasis)

No.	Código	Clave	Descripción
1	962393	R1-HILA-1500H	Carcasa trasera
1.1	962394	R1.1-HILA-1500H	Tornillo Phillips (ST5X16)
2	962395	R2-HILA-1500H	Cable de alimentación
2.1	962396	R2.1-HILA-1500H	Tornillo Phillips (ST3X6)
3	962397	R3-HILA-1500H	Rueda universal (Ø40)
4	962398	R4-HILA-1500H	Cubierta de rueda (Ø99)
5	962399	R5-HILA-1500H	Rueda (Ø128)
6	962400	R6-HILA-1500H	Tapa de posicionamiento de entrada de agua
6.1	962401	R6.1-HILA-1500H	Tornillo Phillips (ST3.5X13)
7	962402	R7-HILA-1500H	Filtro externo
9	962403	R9-HILA-1500H	Cubierta superior e inferior del motor
10	962404	R10-HILA-1500H	Anillo amortiguador
11	962405	R11-HILA-1500H	Goma impermeable
13	962406	R13-HILA-1500H	Tuerca especial
15	962407	R15-HILA-1500H	Opresor impermeable
16	962408	R16-HILA-1500H	Protector impermeable
17	962409	R17-HILA-1500H	Conjunto de cubiertas del interruptor
18	962410	R18-HILA-1500H	Interruptor con protector
19	962411	R19-HILA-1500H	Almohadilla impermeable
20	962412	R20-HILA-1500H	Soporte para flecha
21	962413	R21-HILA-1500H	Perno para velcro (Ø2.5x43)
22	962414	R22-HILA-1500H	Manija
23	962415	R23-HILA-1500H	Tablero decorativo
24	962416	R24-HILA-1500H	Cubierta superior
25	962417	R25-HILA-1500H	Velcro de banda elástica (30x200)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

