


Sección 1 (Chasis)

No.	Código	Clave	Descripción
1	963347	RC1-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M6x45)
2	963348	RC2-LAGAS-28	Placa frontal inferior
3	963349	RC3-LAGAS-28	Arandela plana (Ø6.5xØ17.8x1.5)
4	963350	RC4-LAGAS-28	Tuerca de seguridad M6
7	963351	RC7-LAGAS-28	Arandela de presión (Ø8.5xØ13x2)
8	963352	RC8-LAGAS-28	Arandela plana (Ø8.5xØ15.5x1.5)
9	963353	RC9-LAGAS-28	Amortiguador (M8x15x17)
11	963354	RC11-LAGAS-28	Manguera de agua (450 mm)
12	963355	RC12-LAGAS-28	Tapón de depósito
13	963356	RC13-LAGAS-28	Depósito para jabón
14	963357	RC14-LAGAS-28	Pata de goma
16	963358	RC16-LAGAS-28	Rueda
17	963359	RC17-LAGAS-28	Lanza
18	963360	RC18-LAGAS-28	Pistola
19	963361	RC19-LAGAS-28	Marco
19.1	963362	RC19.1-LAGAS-28	Seguro E (Ø12xØ24x1)
20	963363	RC20-LAGAS-28	Tornillo Phillips (St5.5x16)
21	963364	RC21-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M6x35)
22	963365	RC22-LAGAS-28	Bisagra plástica
23	963366	RC23-LAGAS-28	Perilla M6
28	963367	RC28-LAGAS-28	Bandeja de accesorios
29	963368	RC29-LAGAS-28	Manubrio
30	963369	RC30-LAGAS-28	Manguera de alta presión
31	963370	RC31-LAGAS-28	Cinturón y perno (3.5x45)
32	963371	RC32-LAGAS-28	Arandela plana (Ø6.5xØ25x2)
33	963372	RC33-LAGAS-28	Buje soporte de accesorios
34	963373	RC34-LAGAS-28	Ensamble de tanque de gasolina, válvula y filtro
35	963374	RC35-LAGAS-28	Tapón de tanque de gasolina
36	963375	RC36-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M6x42)
37	963376	RC37-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M6x28)
39	963377	RC39-LAGAS-28	Arandela de presión (Ø6.5xØ9.5x1.5)

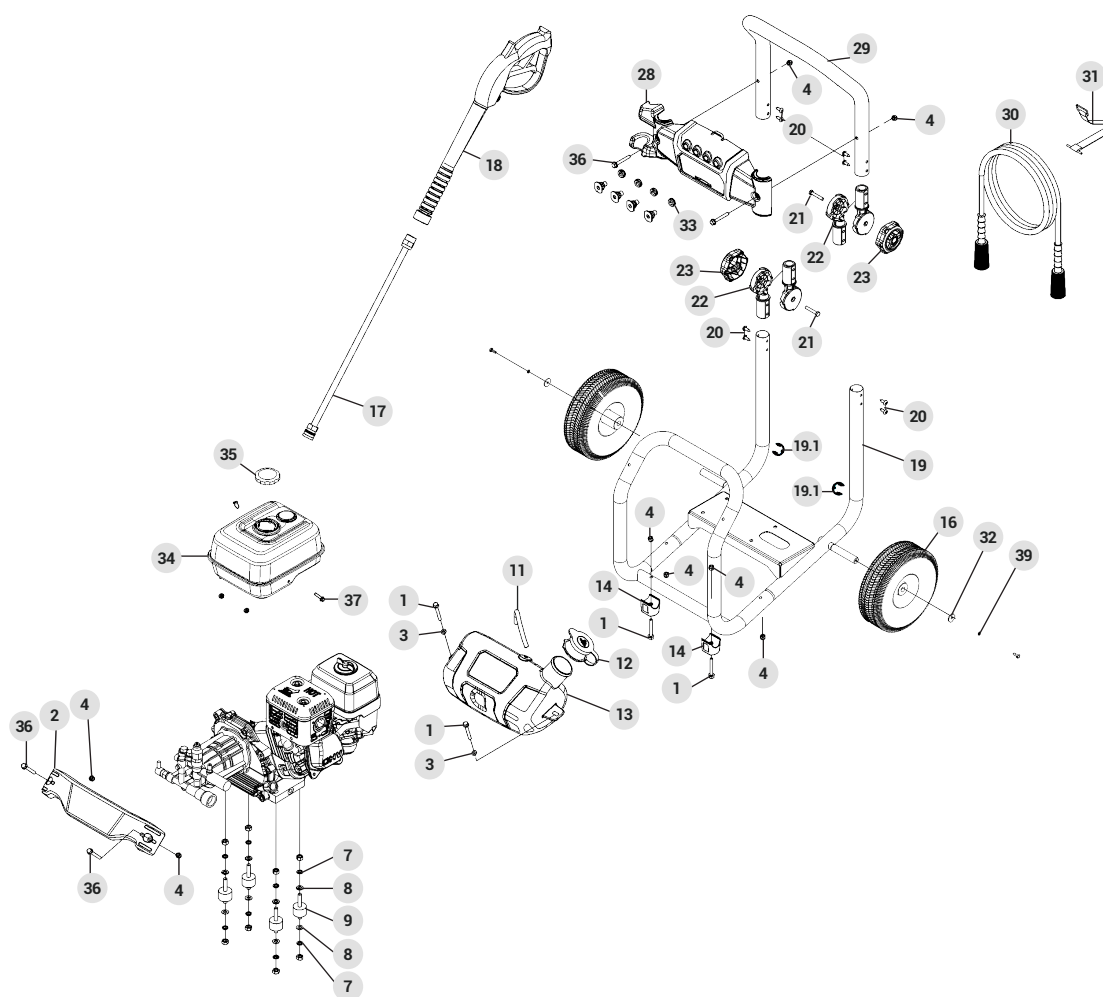

Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873




Sección 2 (Motor)

No.	Código	Clave	Descripción
1	963256	R1-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M6x16)
2	963257	R2-LAGAS-28	Tapa de válvula
3	963258	R3-LAGAS-28	Manguera de respiradero (94mm)
4	963259	R4-LAGAS-28	Junta de tapa de válvula
5	963260	R5-LAGAS-28	Juego de balancín
6	963261	R6-LAGAS-28	Base de balancines
7	963262	R7-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M6x10)
8	963263	R8-LAGAS-28	Cubierta
9	963264	R9-LAGAS-28	Casquillo de ajuste de válvula
10	963265	R10-LAGAS-28	Asiento de resorte de válvula de escape
11	963266	R11-LAGAS-28	Asiento de resorte de válvula de admisión
12	963267	R12-LAGAS-28	Resorte de válvula (Ø16xØ20x30)
13	963268	R13-LAGAS-28	Sello de válvula de admisión
14	963269	R14-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M8x60)
15	963270	R15-LAGAS-28	Cabeza de cilindro
16	963271	R16-LAGAS-28	Interruptor
17	963272	R17-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M6x12)
18	963273	R18-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M6x14)
19	963274	R19-LAGAS-28	Tuerca M8
20	963275	R20-LAGAS-28	Escape
21	963276	R21-LAGAS-28	Junta de escape
22	963277	R22-LAGAS-28	Birlo (M8x34)
23	963278	R23-LAGAS-28	Birlo (M6x110)
24	963279	R24-LAGAS-28	Junta de carburador
25	963280	R25-LAGAS-28	Base de carburador
26	963281	R26-LAGAS-28	Junta de carburador
27	963282	R27-LAGAS-28	Carburador
28	963283	R28-LAGAS-28	Junta de filtro de aire
30	963284	R30-LAGAS-28	Tuerca de fijación
31	963285	R31-LAGAS-28	Cubierta del filtro de aire
32	963286	R32-LAGAS-28	Tuerca mariposa M6
33	963287	R33-LAGAS-28	Filtro de aire
34	963288	R34-LAGAS-28	Junta (Ø32xØ46x3)
35	963289	R35-LAGAS-28	Cubierta inferior del filtro de aire
37	963290	R37-LAGAS-28	Conjunto de base del filtro de aire
38	963291	R38-LAGAS-28	Tuerca M6
39	963292	R39-LAGAS-28	Bujía
40	963293	R40-LAGAS-28	Junta
41	963294	R41-LAGAS-28	Buje (Ø10x16)
42	963295	R42-LAGAS-28	Varilla de empuje
43	963296	R43-LAGAS-28	Elevador de válvula
44	963297	R44-LAGAS-28	Válvula de escape
45	963298	R45-LAGAS-28	Válvula de admisión
46	963299	R46-LAGAS-28	Juego de anillos
47	963300	R47-LAGAS-28	Seguro C (Ø18xØ20x1)
48	963301	R48-LAGAS-28	Perno del pistón (Ø18x39.5)
49	963302	R49-LAGAS-28	Pistón
50	963303	R50-LAGAS-28	Conjunto de biela
51	963304	R51-LAGAS-28	Sensor de aceite



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

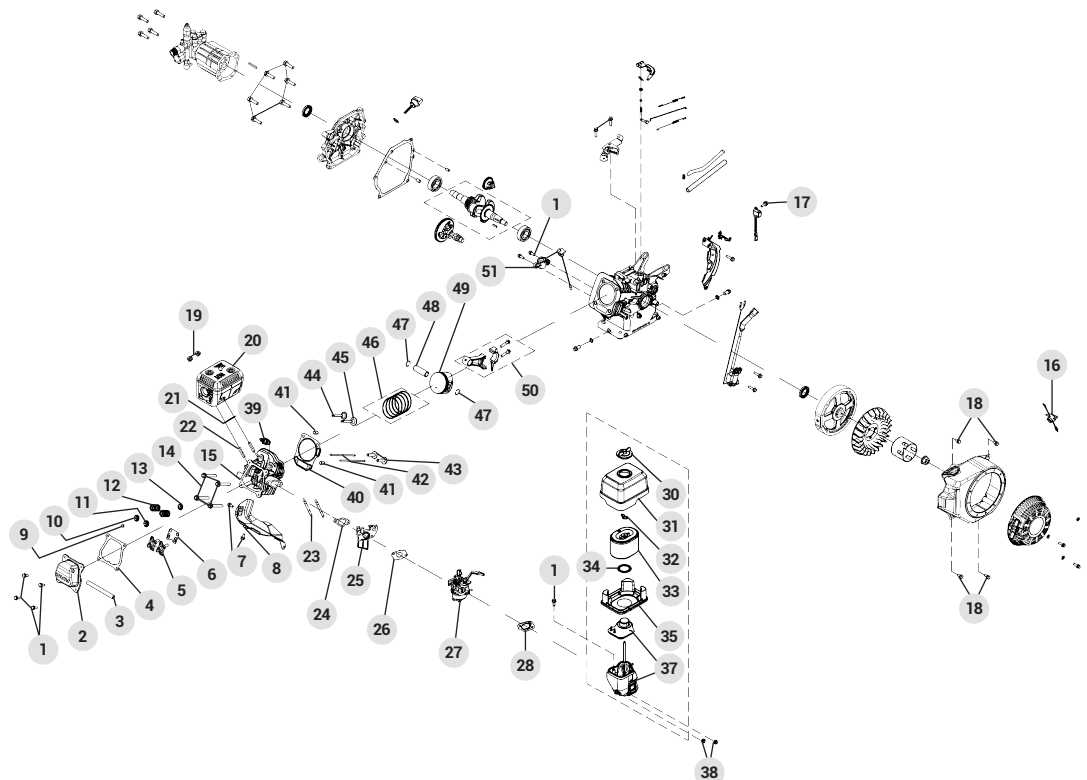

Sección 2 (Motor)

No.	Código	Clave	Descripción
52	963305	R52-LAGAS-28	Balero de bolas 6205
53	963306	R53-LAGAS-28	Cigüeñal
55	963307	R55-LAGAS-28	Árbol de levas
56	963308	R56-LAGAS-28	Buje (Ø8x14)
57	963309	R57-LAGAS-28	Junta de cárter
58	963310	R58-LAGAS-28	Cubierta del cárter
59	963311	R59-LAGAS-28	Cuña (4.75x4.75x35)
60	963312	R60-LAGAS-28	Sello (Ø15.8x2.5)
61	963313	R61-LAGAS-28	Sello de aceite (Ø25xØ41.25x6)
62	963314	R62-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M8x32)
63	963315	R63-LAGAS-28	Bayoneta
64	963316	R64-LAGAS-28	Gobernador
65	963317	R65-LAGAS-28	Conjunto de soporte del engranaje del gobernador
67	963318	R67-LAGAS-28	Eje del brazo del gobernador
68	963319	R68-LAGAS-28	Sello (Ø5.2x1.9)
69	963320	R69-LAGAS-28	Sello de aceite (Ø6xØ11x4)
70	963321	R70-LAGAS-28	Chaveta
71	963322	R71-LAGAS-28	Brazo del gobernador
72	963323	R72-LAGAS-28	Resorte de gobernador
73	963324	R73-LAGAS-28	Varilla de aceleración
74	963325	R74-LAGAS-28	Resorte de aceleración
75	963326	R75-LAGAS-28	Abrazadera
76	963327	R76-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M6x10)
77	963328	R77-LAGAS-28	Manguera de combustible (Ø4xØ8x155)
78	963329	R78-LAGAS-28	Funda de manguera de combustible
79	963330	R79-LAGAS-28	Tornillo Allen (M8x20)
80	963331	R80-LAGAS-28	Ensamble de bomba
82	963332	R82-LAGAS-28	Unidad de alerta de aceite
83	963333	R83-LAGAS-28	Abrazadera plástica
84	963334	R84-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M6x20)
85	963335	R85-LAGAS-28	Soporte protector
86	963336	R86-LAGAS-28	Cárter
87	963337	R87-LAGAS-28	Tornillo de drenado (M10x15)
88	963338	R88-LAGAS-28	Arandela plana (Ø10xØ16x1.5)
89	963339	R89-LAGAS-28	Módulo de encendido
90	963340	R90-LAGAS-28	Tornillo hexagonal (M6x25)
92	963341	R92-LAGAS-28	Volante
93	963342	R93-LAGAS-28	Ventilador
94	963343	R94-LAGAS-28	Copa de arranque
95	963344	R95-LAGAS-28	Tuerca M14
97	963345	R97-LAGAS-28	Soporte de sistema de arranque
98	963346	R98-LAGAS-28	Sistema de arranque



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

