


No.	Código	Clave	Descripción
2	964290	R2-HIDR-1x50	Tornillo Allen (M6X12)
3	964291	R3-HIDR-1x50	Tornillo hexagonal (M10X6)
4	964292	R4-HIDR-1x50	Sello (Ø8.2xØ12x1.9)
5	964293	R5-HIDR-1x50	Cuerpo de bomba
6	964294	R6-HIDR-1x50	Sello (Ø26.3xØ30.7x2.2)
7	964295	R7-HIDR-1x50	Conexión de difusor
8	964296	R8-HIDR-1x50	Manguera flexible
9	964297	R9-HIDR-1x50	Difusor
10	964298	R10-HIDR-1x50	Empaque (Ø21xØ32x2.5)
11	964299	R11-HIDR-1x50	Tuerca (M10)
12	964300	R12-HIDR-1x50	Arandela de presión (Ø10.5xØ15.5x2.5)
13	964301	R13-HIDR-1x50	Arandela plana (Ø8.5xØ22x1.5)
14	964302	R14-HIDR-1x50	Arandela plana (Ø10.5xØ19.5x2)
15	964303	R15-HIDR-1x50	Arandela de presión (Ø8.5xØ12.9x2.2)
16	964304	R16-HIDR-1x50	Impulsor
17	964305	R17-HIDR-1x50	Tornillo hexagonal (M8X14)
18	964306	R18-HIDR-1x50	Sello mecánico
19	964307	R19-HIDR-1x50	Sello (Ø163xØ170x3.5)
20	964308	R20-HIDR-1x50	Cubierta del soporte
21	964309	R21-HIDR-1x50	Empaque (Ø14xØ32x5)
22	964310	R22-HIDR-1x50	Soporte de bomba
23	964311	R23-HIDR-1x50	Ensamble de tanque de presión
24	964312	R24-HIDR-1x50	Tapa de ventilador
25	964313	R25-HIDR-1x50	Tornillo hexagonal (M5X137)
26	964314	R26-HIDR-1x50	Ventilador
27	964315	R27-HIDR-1x50	Tapa trasera
28	964316	R28-HIDR-1x50	Arandela ondulada (Ø27xØ34x0.5)
31	964317	R31-HIDR-1x50	Cable de alimentación (700 mm)
32	964318	R32-HIDR-1x50	Pata (M8x35)
33	964319	R33-HIDR-1x50	Campo
34	964320	R34-HIDR-1x50	Caja de conexiones
35	964321	R35-HIDR-1x50	Tornillo Phillips (M4X10)
36	964322	R36-HIDR-1x50	Tornillo Phillips (M4X12)
36.1	964323	R36.1-HIDR-1x50	Arandela plana (Ø4.2XØ12X1.2)
37	964324	R37-HIDR-1x50	Tuerca (M17)
38	964325	R38-HIDR-1x50	Arandela estriada (Ø4xØ7.5x1)
39	964326	R39-HIDR-1x50	Tornillo Phillips (M4X8)
40	964327	R40-HIDR-1x50	Opresor de cable
41	964328	R41-HIDR-1x50	Tornillo Phillips (st4x11)
42	964329	R42-HIDR-1x50	Abrazadera
43	964330	R43-HIDR-1x50	Sello (Ø38xØ43.2x2.6)
44	964331	R44-HIDR-1x50	Tornillo Phillips (st4.5x14)
45	964332	R45-HIDR-1x50	Tapa de conexiones
48	964333	R48-HIDR-1x50	Tira de sellado

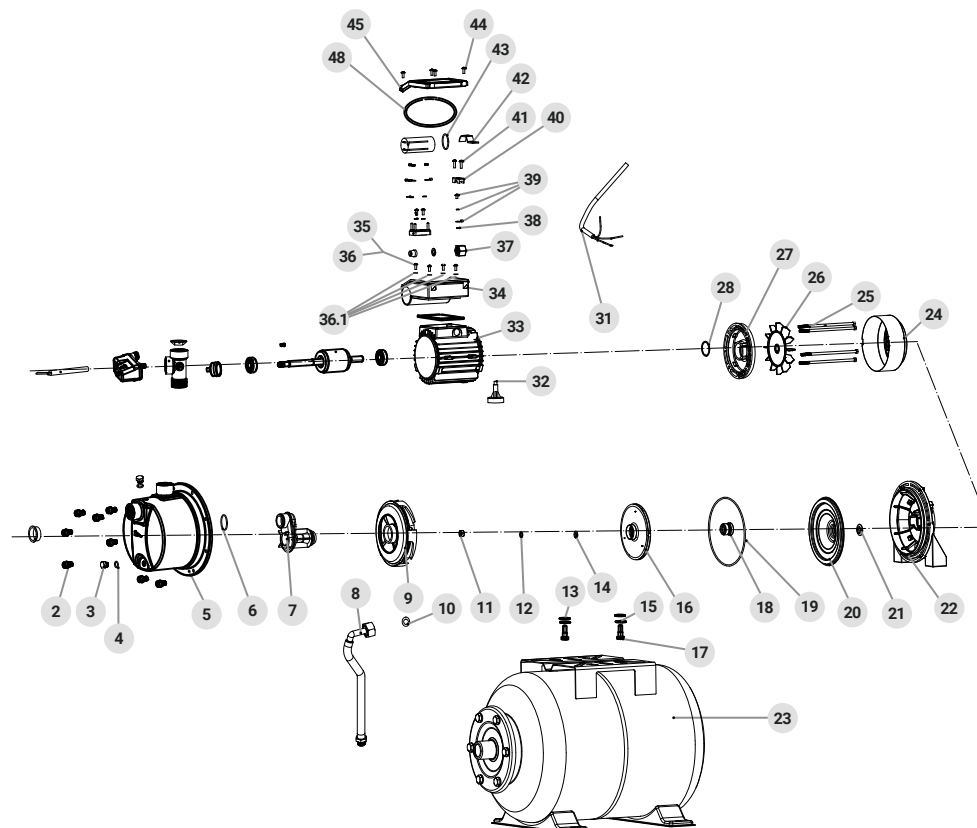

Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873



No.	Código	Clave	Descripción
49	964334	R49-HIDR-1x50	Capacitor (40µF)
50	964335	R50-HIDR-1x50	Tuerca M4
51	964336	R51-HIDR-1x50	Terminal de ojillo
51.1	964337	R51.1-HIDR-1x50	Terminal de horquilla
52	964338	R52-HIDR-1x50	Arandela plana (Ø4.2xØ8x0.5)
55	964339	R55-HIDR-1x50	Tableta de conexiones
56	964340	R56-HIDR-1x50	Protector de cable
57	964341	R57-HIDR-1x50	Arandela plana (Ø9.2xØ16x1)
58	964342	R58-HIDR-1x50	Junta de la caja de conexiones (77x72)
59	964343	R59-HIDR-1x50	Balero de bolas 6202
60	964344	R60-HIDR-1x50	Rotor
61	964345	R61-HIDR-1x50	Cuña (4x4x9.5)
62	964346	R62-HIDR-1x50	Balero de bolas 6302
63	964347	R63-HIDR-1x50	Manómetro
65	964348	R65-HIDR-1x50	Niple de 5 vías
66	964349	R66-HIDR-1x50	Presostato
67	964350	R67-HIDR-1x50	Cable de alimentación



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

