


A

A

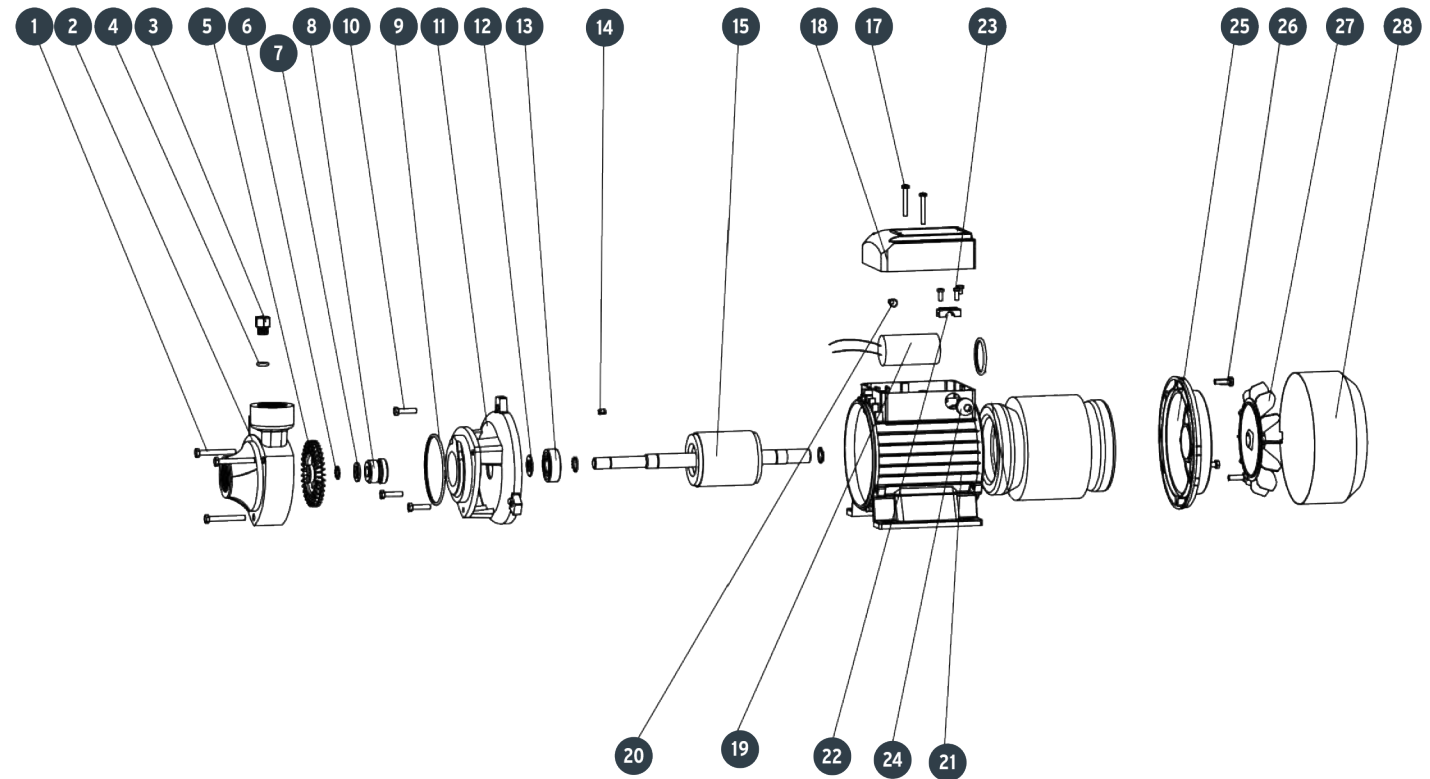

No.	Código	Clave	Descripción
1	943811	R1-BOAP-1A2	Tornillo M5*40 mm
2	943812	R2-BOAP-1A2	Carcasa de bomba
3	943813	R3-BOAP-1A2	Tornillo de Purga
4	943814	R4-BOAP-1A2	Sello 9.5x14.5
5	943815	R5-BOAP-1A2	Impulsor
6	943816	R6-BOAP-1A2	Seguro C Ø11.5
7	943817	R7-BOAP-1A2	Arandela Ø12.5x21
8	943818	R8-BOAP-1A2	Sello Mecánico
9	943819	R9-BOAP-1A2	Sello Ø66x71.5
10	943820	R10-BOAP-1A2	Tornillo M5*20 mm
11	943821	R11-BOAP-1A2	Cuerpo de Bomba
12	943822	R12-BOAP-1A2	Guarda de polvo
13	943823	R13-BOAP-1A2	Balero 6202
14	946494	R14-BOAP-1A2	Cuñero 6x4
15	946495	R15-BOAP-1A2	Rotor
17	943826	R17-BOAP-1A2	Tornillo M4*32 mm
18	943827	R18-BOAP-1A2	Tapa de Conexiones
19	946496	R19-BOAP-1A2	Capacitor 35µF
20	946497	R20-BOAP-1A2	Capuchón
21	946498	R21-BOAP-1A2	Ensamble de Campo con carcasa
22	943831	R22-BOAP-1A2	Tornillo M4x10
23	943832	R23-BOAP-1A2	Opresor de cable
24	943833	R24-BOAP-1A2	Protector de cable
25	946499	R25-BOAP-1A2	Tapa de motor
26	943835	R26-BOAP-1A2	Tornillo M5x20
27	943836	R27-BOAP-1A2	Aspas para Ventilador
28	946500	R28-BOAP-1A2	Tapa de Ventilador



Si tienes dudas, llama a la
 Línea de Comunicación Directa
800-0187-873 Exclusivo
 para México