

⚠️ ADVERTENCIA

Utilice solo en áreas bien ventiladas
Las piezas accesibles pueden estar
muy calientes.

TRUPER®

101968 SOPM-64

INSTRUCCIONES DE USO

PARA EL LLENADO:

Antes de rellenar el encendedor, asegure que la punta estándar encaje sobre la válvula, de no ser así utilice un adaptador.

1. Coloque la unidad invertida y coloque la válvula de la lata de gas sobre la válvula de llenado (D).
2. Presione con firmeza la lata hacia abajo (10 segundos aprox) hasta que el propio gas sea expulsado y detenga inmediatamente.
3. Asegúrese de que el llenado sea en posición vertical. No rellene el encendedor en ángulo, ya que eso permitirá que el aire ingrese en el contenedor. Si el aire ingresa en el encendedor, impedirá su correcto llenado, deberá drenarlo y volver a rellenar.

PARA ENCENDER:

1. Asegúrese que el botón de bloqueo (A) esté desactivado (ON/OFF).
2. Ajuste la flama, mueva la palanca reguladora (B) hacia la marca "+" para aumentar la intensidad de la flama o hacia la marca "-" para disminuir la intensidad de la flama.
3. Presione el botón trasero de ignición (C) y mantenga presionado para mantener activa la llama. La llama se apagará si se suelta el botón de ignición (C).
4. Si desea mantener encendida la llama, active el seguro (A) hacia abajo (LOCK) con el botón de ignición (C) presionado y enseguida suelte.
5. El flujo de gas puede ser ajustado con la llama encendida moviendo la palanca reguladora (B).

PARA APAGAR:

Libere el botón de bloqueo (A) hacia la posición ON/OFF. El botón de ignición quedará liberado y la flama se apagará por completo.


⚠️ ADVERTENCIA

- * NO toque la boquilla de la flama cuando esté en uso o hasta que haya transcurrido suficiente tiempo para que se enfríe.
- * NO sumerja las piezas calientes o sus partes en agua. Permita que se enfríe de forma natural.
- * NO modifique el aparato.
- * El aparato se debe utilizar alejado de materiales inflamables. Infórmese de la distancia mínima de las superficies adyacentes (pared, techo).
- * Mantenga el aparato alejado de los niños.

Utilice **SOLAMENTE** gas butano en este mechero

- * NO destornille la válvula en la base del mechero.
- * NO lo almacene por mucho tiempo en temperaturas que excedan 40 °C. La flama es casi invisible bajo luz brillante o a la luz del sol. * No sobrellenar el tanque, puede ser peligroso al momento de la ignición.
- * Confirme que el flujo de gas esté cerrado cuando no esté en uso. * En caso que el aparato tenga una fuga (olor a gas) sáquelo de inmediato al exterior a un sitio bien ventilado y alejado de flama para detectar y detener la fuga. En caso de querer revisar fugas en el aparato, hágalo en el exterior. No trate de detectar fugas usando otra flama. Utilice agua jabonosa.

DIAGRAMA:

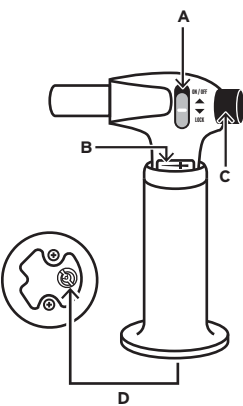

Utiliza cartucho de gas butano con adaptador para recarga. Para un funcionamiento óptimo se recomienda utilizar la lata de gas para encendedor **PRETUL GAS-125**

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. 01-2025

Fecha de compra:

