
TRUPER®

Aspersor giratorio de 3 brazos de latón 3-arm brass revolving sprinkler

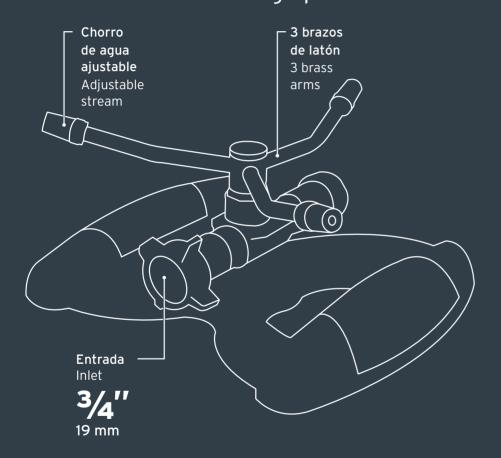

Instructivo de operación Instructions

Enrosque los brazos en la base plástica Twist the arms onto the plastic base.



Gire las boquillas de los brazos para ajustar el chorro de agua Turn the nozzles on the arms to adjust the water flow.





Presión de trabajo Working pressure 12 PSI - 50 PSI (83 kPa - 345 kPa)

Presión mínima de trabajo: 2 niveles de edificación 12 PSI (83 kPa). Presión máxima de trabajo: equipo hidroneumático 50 PSI (345 kPa). Nota: Se consideró una altura promedio de 3 m por nivel de edificación.

Minimum working pressure: 2 building levels at 12 PSI (83 kPa). Maximum working pressure: hydropneumatic system at 50 PSI (345 kPa). Note: An average height of 3 m per building level was used.

Ahorre agua al regar de noche, evitando la pérdida por evaporación.







Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. 09-2024



