

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

MODO DE USO:

Antes de colocar la boquilla a la lata de gas, verifique que la perilla reguladora se encuentre en la posición de cerrado "-" (girando totalmente hacia la derecha hasta topar). Coloque la boquilla girando 1/4 vuelta para fijarla a la lata de gas.

Para encender, gire levemente la perilla reguladora a la izquierda ajustando el flujo de gas, utilice un encendedor convencional o de cazuela para generar una chispa y se pueda encender la flama. Regule la flama girando la perilla en el sentido que desee "+" ó "-" (alto y bajo) según lo que requiera. Repita si falla el encendido.

Para apagar, cierre el suministro de gas completamente girando la perilla reguladora totalmente hacia la derecha.

Cuando la boquilla no esté en uso verifique que se encuentre limpia y seca. Sepárela de la lata de gas, coloque la tapa a la lata (si la tiene). Almacene en un lugar fresco y ventilado.

CUIDADOS DE LA LATA DE GAS:

1. Antes de utilizar la lata de gas inspeccione que no esté oxidada o dañada.
2. No utilice ni almacene la lata de gas en áreas donde las temperaturas pudieran alcanzar 40 °C


LIMPIEZA

En caso que el orificio esté parcial o completamente tapado se puede limpiar de la siguiente manera:

1. Desenrosque el tubo disipador del cuerpo de la boquilla girándolo fuertemente en contra sentido como se indica en la imagen (A) y de esta manera se podrán separar ambas partes (B).



2. Una vez separados, podrá visualizar la esprea que viene en el cuerpo de la boquilla, retiréla con una llave o una matraca con un dudo de 7 mm

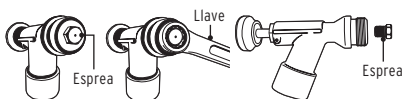

3. Si cuenta con una pistola de aire, sopletee la esprea. De lo contrario utilice el mismo soplete, colocando el cuerpo de la boquilla en la lata de gas y haciendo que el gas fluya en sentido opuesto del flujo de gas en la esprea.



4. Para verificar que la esprea ya está destapada, revise a contra luz, si la luz pasa a través del orificio vuelva a colocar la esprea en el tubo disipador y éste al cuerpo de la boquilla.

IMPORTANTE No trate de limpiar el orificio de la esprea con un alambre u otro objeto. El orificio se puede agrandar y provocar que la punta funcione de manera incorrecta.

REEMPLAZO DE LA ESPREA

Su boquilla cuenta con una esprea adicional para reemplazo. **SOLO** en caso de que aún siguiendo las instrucciones de limpieza la boquilla siguiera tapada, puede reemplazar la esprea intercambiando la usada por la nueva.


Utiliza cartucho de gas butano / propano con entrada de 1/4 de vuelta. Para un funcionamiento óptimo se recomienda utilizar la lata de gas **TRUPER GAS-220X**

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jiotepec, Jiotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

3. No incinere la lata cuando quede vacía.
4. Separe la boquilla de la lata de gas cuando no se encuentre en uso y almacénela en un lugar seco y fresco.

MANTENIMIENTO:

1. Manténgala limpia, libre de polvo y mugre, de lo contrario se podría afectar el desempeño del aparato.
2. Limpie con una toalla húmeda y un detergente suave. No la sumerja en fluidos ni la coloque en una lavadora de trastes. Seque la boquilla después de limpiarla. Sepárela de la lata de gas antes de limpiarla.
3. La boquilla no tiene partes que se puedan utilizar de nuevo. No la repare o modifique.

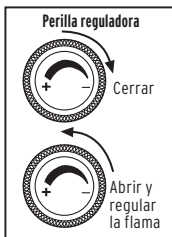

Fecha de compra:

06-2022-ZZ

