

INSTRUCCIONES

1. Desatornille la mariposa que se encuentra en la parte posterior del cortador de ramas altas.
2. Coloque el serrucho con los dientes hacia afuera.
3. Los 2 orificios redondos del serrucho deberán embonar, uno en el tornillo con mariposa y el otro en el poste que se encuentra del lado derecho del tornillo con mariposa.
4. Apriete la mariposa lo suficiente para mantener el serrucho fijo.


Cómo usar su serrucho.

Cuando podes ramas de más de 25 mm (1") de diámetro, siga los siguientes pasos para evitar rasgar la corteza y dañar el árbol:

1. Mantenga el serrucho alejado 5 cm del tronco y empiece a cortar por debajo de la rama. Continúe cortando hasta que el serrucho comience a atascarse.
2. Coloque el serrucho levemente hacia la derecha del primer corte y empiece a cortar hacia abajo hasta que la rama se desprenda.
3. Quite completamente el trozo de rama que quede. Corte lo más cerca posible del tronco sin llegar a la corteza circundante.

Mantenimiento.

Para asegurar una larga duración de su serrucho, limpie y lubrique después de cada uso. Quite el aserrín con un cepillo. Después, con mucho cuidado, frote la hoja con un paño levemente aceitado o con aerosol de aceite penetrante.

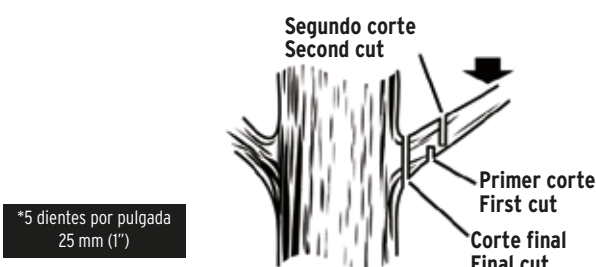

INSTRUCTIONS

1. Remove the wingnut-bolt on the back of the tree pruner.
2. Insert the saw blade in the pole with its teeth facing outwards.
3. Insert one blade hole on the wingnut bolt; the other must fit into the pin to the right side of the wingnut.
4. Replace the wingnut and tighten to secure blade in place.

Using your saw.

For prune branches larger than 1" in diameter, follow the instructions to avoid tear the bark and damage the tree:

1. Make the first cut 2 inches away from the trunk and start undercutting the branch. Keep on doing it until the saw binds.
2. Make the second cut slightly to the right on the branch; cut until the branch breaks free.
3. Remove the terminal branch completely; do not leave a stub. Cut as close to the trunk as you can, but don't cut the branch bark ridges.

Maintenance.

For longer life, clean and lubricate the pruning saw after each use. Remove sawdust with a brush. Then, carefully, clean the blade with a lubricated cloth or spray lubricant.



WARNING This product can expose you to chemicals including Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer & Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido Ftalato de diisononilo (DINP), que el Estado de California considera que causa cáncer & Plomo, que el Estado de California considera que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite el sitio www.P65Warnings.ca.gov

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:



7 506240 630883