

Instructivo de

Hidrolavadora a gasolina

27.5 MPa

4 000 PSI

Presión


Este instructivo es para:

Código

Modelo

12910

LAGAS-4000

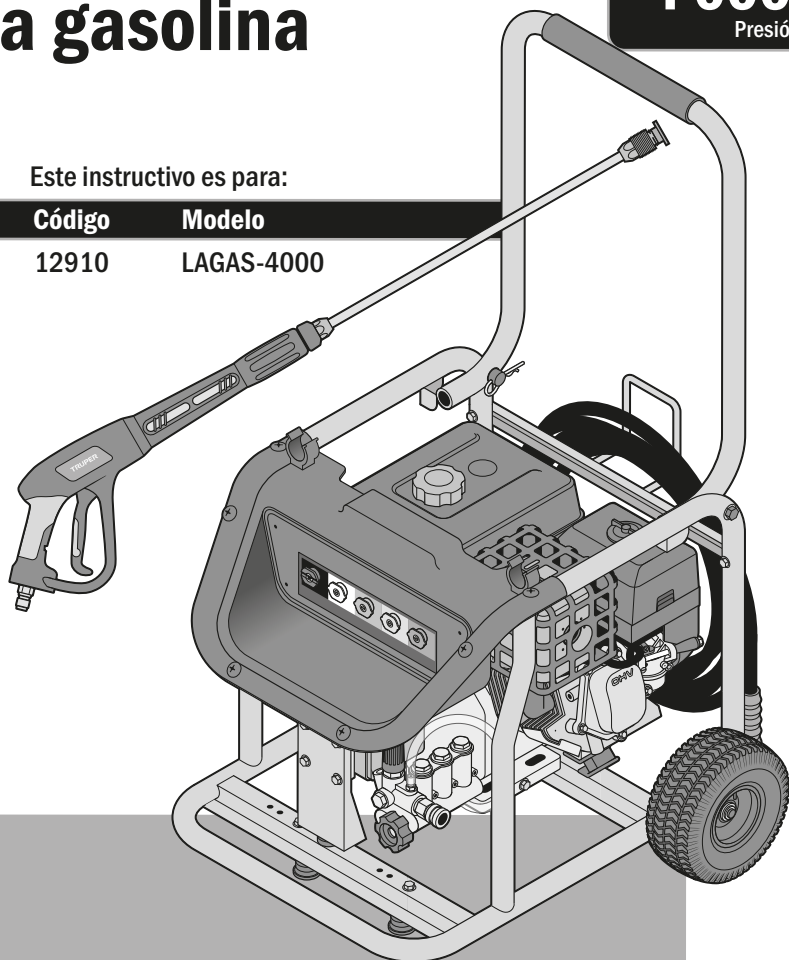

LAGAS-4000

⚠ ATENCIÓN



Lea este instructivo por completo
antes de usar el equipo.



Especificaciones técnicas	3
Especificaciones de combustible	3
 Advertencias Generales de Seguridad para uso de herramientas motorizadas	4
 Advertencias de Seguridad para uso de hidrolavadoras a gasolina	5
Partes	6
Ensamble	7
Combustible y aceite	8
Puesta en marcha	9
Operación	11
Mantenimiento	13
Accesorios y repuestos	14
Solución de problemas	14
Centros de Servicio Autorizados	15
Póliza de Garantía	16

ATENCIÓN

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, alargar su vida útil, hacer válida la garantía en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones fatales, es fundamental leer y comprender este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

Guarde este instructivo para futuras referencias.

Los gráficos de este instructivo son para referencia, pueden variar del aspecto real de la herramienta.

Recomendaciones de uso y cuidados



NO encienda la hidrolavadora **SIN ACEITE**, o el motor sufrirá daños graves por falta de lubricación.



Para mejor **DESEMPEÑO** y durabilidad utilice gasolina de alto octanaje. En México sugerimos usar gasolina tipo **PREMIUM**. **NUNCA UTILICE** gasolina contaminada y/o mezclada con aditivos o aceite.



Mantenga **LIMPIAS** las ranuras de ventilación del motor.



Realice **MANTENIMIENTO** periódico a su máquina (página 13).

LAGAS-4000

Código •	12910
Descripción •	Hidrolavadora a gasolina
Cilindrada del motor •	420 cm³ (cc) a 4 tiempos
Potencia nominal del motor •	7 829 W (10.5 Hp)
Velocidad •	3 600 r/min
Tipo de combustible •	Gasolina
Capacidad del tanque de gasolina •	5 L (169 oz)
Capacidad del depósito de aceite •	1.1 L (37.1 oz)
Presión máxima •	27.5 MPa (4 000 PSI)
Flujo máximo •	13.6 L/min (3.6 GPM)
Temperatura máxima de entrada de agua •	40 °C (104 °F)
Nivel sonoro •	86 dB
Ciclo de trabajo •	20 min de descanso por tanque consumido. Máximo diario 8 horas.

Especificaciones de combustible



Para mejor desempeño y durabilidad utilice gasolina de alto octanaje. En México sugerimos usar gasolina tipo **PREMIUM**.

- El equipo tiene un motor de 4 tiempos enfriado por aire que utiliza gasolina pura sin plomo.
- Por ningún motivo mezcle aceite con el combustible.



⚠ ADVERTENCIA • Por ningún motivo utilice combustibles mezclados con alcohol etílico (gasohol), etanol o metanol, ya que pueden atraer humedad, la cual provoca la separación y la formación de ácidos durante el almacenaje. La acidez puede dañar el sistema de combustible del motor cuando se encuentre almacenado.

- Para no tener problemas con el motor se debe vaciar el sistema de combustible antes de almacenar el equipo por periodos de 30 días o más tiempo. Vacíe el tanque de gasolina, arranque el motor y déjelo funcionar hasta que las líneas de combustible y el carburador se vacíen. La siguiente ocasión, use gasolina fresca.
- Nunca use dentro del tanque de gasolina, productos para limpiar motores o carburadores ya que puede ocasionar daño permanente.

Mantenga su área de trabajo limpia, ordenada y bien iluminada.

⚠ ATENCIÓN Áreas desordenadas y oscuras pueden provocar accidentes.



Nunca utilice el equipo en ambientes explosivos, o en presencia de líquidos inflamables.

⚠ PELIGRO Aleje el equipo al menos 9 metros (30 pies) del lugar de recarga de combustible antes de arrancar el motor.



Mantenga a los niños y a otras personas a una distancia segura mientras utiliza el equipo.

⚠ ADVERTENCIA Las distracciones pueden hacerle perder el control y provocar accidentes.



Evite hacer contacto con líneas y circuitos eléctricos.

⚠ PELIGRO Ubique y evite todas las líneas y circuitos eléctricos, especialmente el cableado oculto. Así como cualquier objeto conectado a tierra.



Esté siempre alerta, sea prudente y utilice el sentido común.

⚠ ATENCIÓN No deje que la familiaridad con el uso del equipo lo distraiga mientras lo utiliza. Esto puede provocar accidentes.

No utilice el equipo si está cansado, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

⚠ PELIGRO Un momento de distracción mientras utiliza el equipo puede provocar lesiones personales graves.

Utilice el equipo con sus guardas y protectores en su lugar y en buen estado.

⚠ ADVERTENCIA De no hacerlo se expone a lesiones personales graves.

Nunca fuerce el equipo.

⚠ ATENCIÓN Trabajar dentro del rango para el que fue diseñado asegura un mejor trabajo y es más seguro.



Guarde el equipo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

⚠ ADVERTENCIA Los equipos motorizados son peligrosos en manos inexpertas.



Utilice la indumentaria adecuada.

⚠ ADVERTENCIA La ropa suelta, joyas o cabello largo pueden ser atrapados por las piezas móviles.



Mantenga las manos alejadas de las partes giratorias y/o móviles.

⚠ ADVERTENCIA De no hacerlo se expone a lesiones personales graves.



No utilice el equipo en espacios encerrados.

⚠ PELIGRO Para evitar respirar la acumulación de monóxido de carbono, gas inodoro tóxico y potencialmente mortal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.

⚠ ATENCIÓN Usar protección para los ojos, mascarillas antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco, protección para los oídos y guantes de seguridad, reduce considerablemente el riesgo de lesiones.



Apague el equipo antes de hacer ajustes, cambiar sus accesorios o guardarlo.

⚠ ADVERTENCIA Asegúrese de que el interruptor del equipo esté en posición de apagado.

Nunca utilice el equipo si el interruptor no funciona o no está debidamente ensamblado.

⚠ ADVERTENCIA De hacerlo se expone a lesiones personales graves, repárelo inmediatamente en un Centro de Servicio Autorizado TRUPER.

No sobre extienda su campo de acción.

⚠ ATENCIÓN Un buen apoyo y equilibrio permiten un mejor control del equipo en situaciones inesperadas.

Evite encendidos accidentales.

⚠ ADVERTENCIA Asegúrese de que el motor del equipo esté apagado antes de dejarlo o darle mantenimiento.



Retire cualquier llave de ajuste antes de encender el equipo.

⚠ PELIGRO Herramientas adicionales o llaves colocadas en una pieza giratoria del equipo puede provocar lesiones personales graves.

Déle mantenimiento al equipo y cerciórese que se encuentra en condiciones óptimas antes de utilizarlo.

⚠ ATENCIÓN Revise cuidadosamente sus partes móviles, su alineación y montaje. Hágalo periódicamente. Busque cualquier elemento dañado o pieza que no funcione adecuadamente para su inmediata reparación en un Centro de Servicio Autorizado TRUPER.



Accesorios.

⚠ ATENCIÓN Utilice sólo los accesorios o refacciones indicados en este instructivo o certificados por TRUPER.

Nunca deje el equipo en marcha sin supervisión.

⚠ PELIGRO Apague el equipo después de operarlo y antes de colocarlo en un lugar seguro para evitar accidentes graves.

Nunca fume cerca del combustible.

⚠ PELIGRO No fume cerca de la zona en donde se abastezca de combustible, ni al operar el equipo.



Manejo de combustible

- Nunca fume cerca del combustible, ni de la zona en donde se abastezca de la gasolina, ni al operar la herramienta. 
- Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras maneje el combustible con cuidado, es muy inflamable. 
- No permita que la gasolina o el aceite tengan contacto con la piel.
- Protéjase los ojos para evitar salpicaduras de la gasolina y el aceite. En caso de contacto accidental lávelos inmediatamente con agua limpia. Si persiste la irritación acuda a un médico.
- Almacene el combustible en un recipiente diseñado para tal fin.

⚠ ADVERTENCIA • Antes de reabastecer la herramienta de combustible apague el motor, colóquela en suelo despejado y espere a que el motor se enfríe.

⚠ ATENCIÓN • Limpie todo el combustible que pueda haber caído en la herramienta antes de operarla.

⚠ ATENCIÓN • Revise si hay fugas de combustible, de ser así corrijalas antes de usar la herramienta, para evitar incendios o lesiones por quemadura.

- Aleje la herramienta por lo menos 9 metros (30 pies) del lugar de carga de combustible antes de arrancar el motor.
- Bajo ninguna circunstancia queme el combustible derramado para eliminarlo.
- Por ningún motivo utilice cualquier otro tipo de combustible que el especificado para la herramienta en este instructivo.

Antes de operar la hidrolavadora

- Asegúrese de que la herramienta se encuentre en perfectas condiciones. No la encienda si se encuentra mal ajustada o no está armada completamente de manera que funcione de forma segura o el tanque de combustible presenta alguna fuga o tiene algún tornillo flojo.
- Asegúrese de que la herramienta se encuentre limpia, seca y libre de aceite o combustible en su superficie.
- Asegúrese de que el área de trabajo se encuentra en una área abierta y bien ventilada.
- En temperaturas extremas revise que no hayan formaciones de hielo o condensación en la herramienta.
- Asegúrese de que la visibilidad y las condiciones de luz sean adecuadas para ver claramente, de lo contrario no utilice la herramienta.

⚠ ATENCIÓN • Considere que el rociado a presión es muy poderoso. No se recomienda para usarse sobre superficies pintadas, superficies de madera o artículos pegados con adhesivo.

- Revise las instrucciones y advertencias acerca de productos químicos. No utilice blanqueador, cloro o cualquier otro limpiador que contenga ácidos.
- Para minimizar la cantidad de agua que podría introducirse en la hidrolavadora durante su operación, se debe ubicar la máquina lo más lejos posible del sitio que se va a lavar.

- Revise la manguera de alta presión, si presenta algún daño reemplácela inmediatamente.
- Desenrede y enderece completamente las mangueras para evitar torceduras que corten el flujo del agua.

Al operar la hidrolavadora

⚠ ADVERTENCIA • Utilice protección para los ojos.

⚠ ATENCIÓN • Asegúrese de que la boquilla no esté apuntando a alguna persona o animal antes de arrancar el motor ni durante la operación de la herramienta.

- Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas del silenciador, pues puede producirle una quemadura seria.
- Mantenga alejada la herramienta de materiales inflamables.
- No intente hacer ajustes a la herramienta con el motor en marcha.

- Esté atento a riesgos en su entorno, el ruido de la herramienta podría evitar que lo note.

- Al rociar siempre utilice ambas manos con el fin de tener un control total de la pistola de alta presión.

⚠ ADVERTENCIA • Nunca toque la boquilla o el rociado de agua mientras la máquina esté operando.

- Para permitir que circule el aire libremente durante su operación, la hidrolavadora NO debe cubrirse.

⚠ ATENCIÓN • Nunca se debe dirigir el rociado de agua hacia la hidrolavadora.

- Evite que la manguera de alta presión se retuerza, haga contacto con bordes filosos o superficies calientes, se enrede en obstáculos o sea aplastada o pisada.
- No arrastre la hidrolavadora sobre las mangueras.

Después de operar la hidrolavadora

⚠ ATENCIÓN • Siempre traslade la herramienta con el motor apagado y con el silenciador alejado del cuerpo. Antes de subirla a un vehículo vacíe el tanque de combustible.

⚠ ADVERTENCIA • Apague el motor antes de poner en reposo la herramienta. NO deje el motor funcionando sin prestarle atención. Deje que se enfríe antes de almacenar la herramienta.


⚠ ATENCIÓN • El servicio y reparación de la herramienta debe de ser realizado sólo por personal altamente capacitado.

Recomendaciones de ensamblado


⚠ ADVERTENCIA En caso que le falten piezas, no haga funcionar la herramienta hasta reponerlas. De lo contrario puede sufrir lesiones personales serias.

⚠ ADVERTENCIA No intente modificar la herramienta o fabricar accesorios no recomendados para ella. De lo contrario puede sufrir lesiones e invalidar la garantía.

⚠ ADVERTENCIA Siempre que tenga acceso a las partes móviles desconecte el cable de la bujía del motor, con el fin de prevenir un arranque accidental que pueda ocasionar lesiones personales serias.

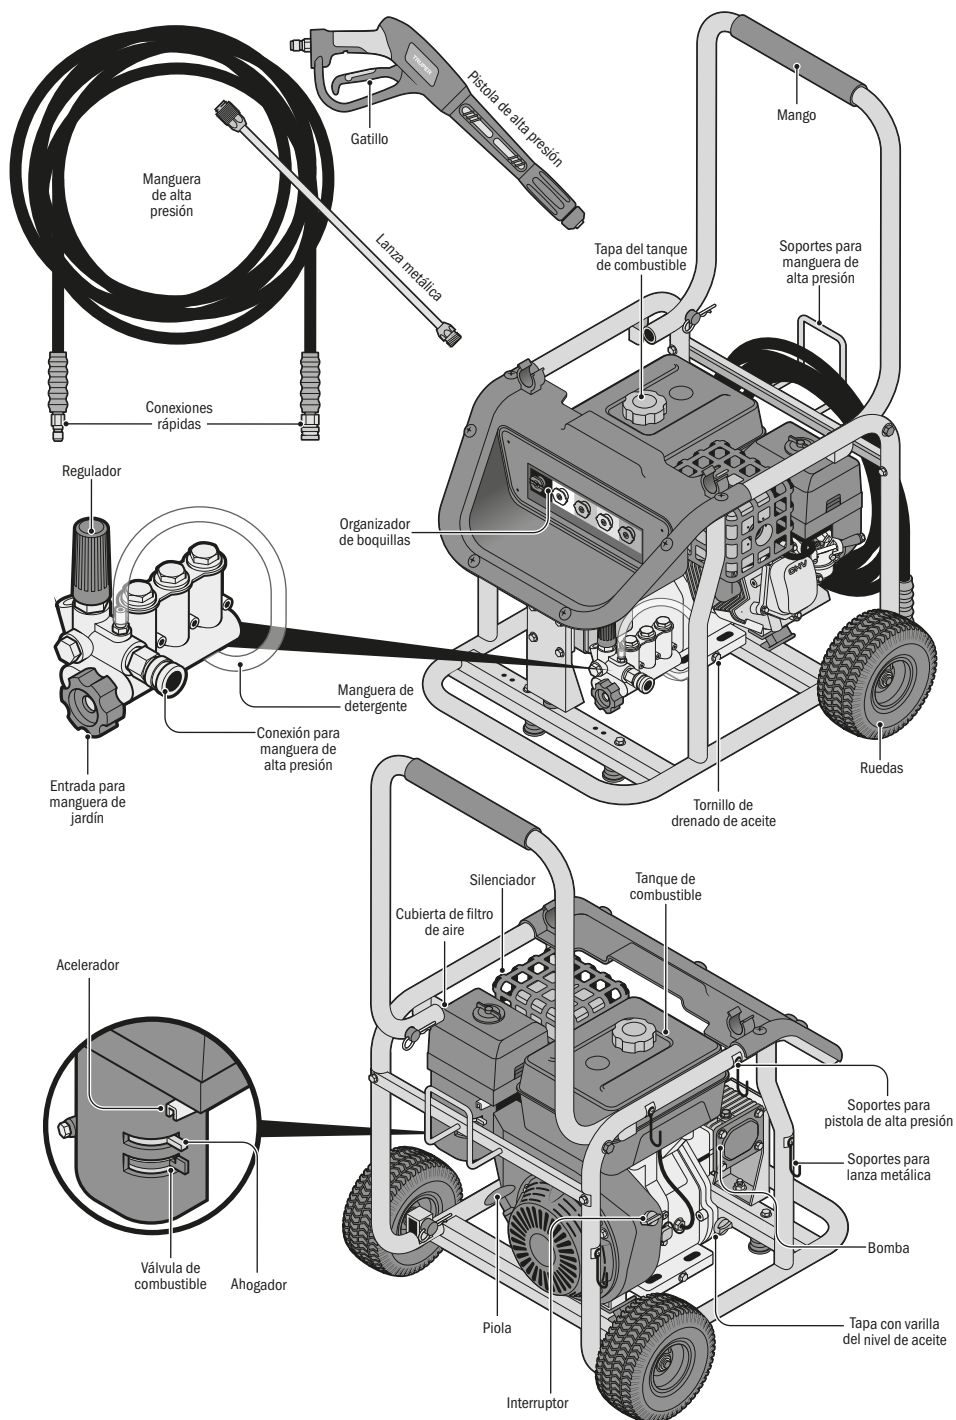

- Instale el juego de ruedas haciendo pasar el eje (A) por la rondana (E) y cada rueda (B) y su respectivo orificio de montaje (C) en el chasis. Asegure el eje con el pasador (D).
- Instale los soportes de la pistola de alta presión y de la lanza metálica en el chasis del equipo como se muestra en la imagen.

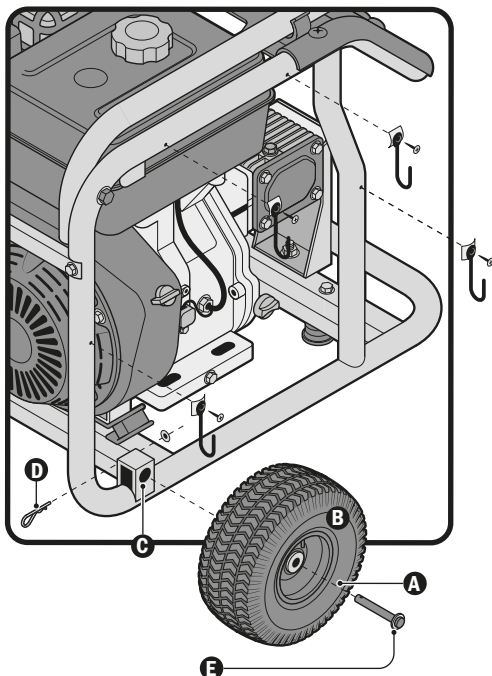


- Ensamble la lanza metálica (F) a la pistola de alta presión (G) roscándola en el sentido de las manecillas del reloj, la pistola a la manguera de alta presión (H) y la manguera a la bomba (I). Estas uniones son de conexión rápida.

- Cierre por completo la toma de agua de la manguera de jardín (J). Conecte la manguera de jardín a la entrada para manguera de jardín (K). Para hacer la conexión y evitar que la manguera se tuerza, gire la perilla de la conexión.

⚠ ATENCIÓN • Tenga cuidado de no trasgascar las cuerdas de las conexiones para no tener pérdidas de presión.


- Una vez hechas las conexiones y SIN colocar ninguna boquilla (L) en la lanza metálica, abra por completo la toma de agua de la manguera de jardín. Apriete el gatillo de la pistola de alta presión hasta que salga de la lanza metálica un flujo constante de agua. Esto es con el propósito de purgar el sistema de cualquier burbuja de aire.

- Si va a utilizar detergente para el trabajo de la hidrolavadora, conecte la manguera de detergente a la conexión (M).

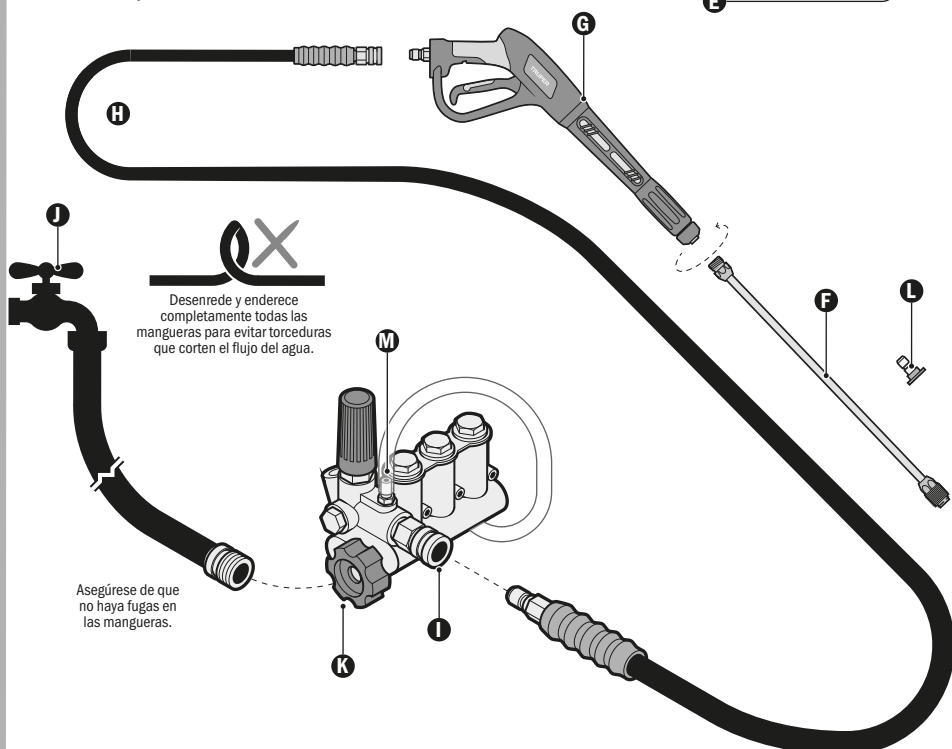

Abastecimiento de aceite

- Coloque el equipo en una superficie plana y nivelada.
- Cierre la válvula de combustible (A).
- Gire y retire el tapón para abastecimiento de aceite (B).
- Utilice aceite para motor de 4 tiempos. Se recomienda aceite SAE 10W-30 para uso general a cualquier temperatura. Como se indica en la siguiente tabla, otras viscosidades podrán utilizarse cuando la temperatura promedio en su localidad se encuentre dentro del rango indicado.

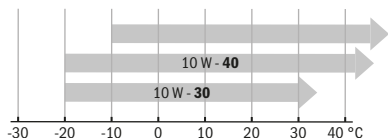

- Limpie la varilla medidora del tapón de aceite (B) con un paño limpio para revisar el nivel de aceite.
- El depósito de aceite tiene una capacidad aproximada de 1.1 L (37.1 oz) coloque el aceite de forma gradual y espere un par de minutos a que este se asiente en el motor.
- Inserte la varilla del nivel de aceite en el orificio y revise si el nivel de aceite está en el nivel máximo de aceite.
- En caso que el nivel esté por debajo del nivel mínimo, añada aceite hasta que llegue al nivel máximo de la varilla.


⚠ ATENCIÓN • Es recomendable revisar el nivel de aceite regularmente.

- Una vez que el tanque tenga el nivel correcto de aceite indicado en la varilla, coloque de nuevo el tapón (B) y apriételo para evitar fugas.

⚠ ATENCIÓN • No exceda el nivel máximo de aceite, ya que puede salir mucho humo del silenciador cuando arranque el motor.


- **⚠ ATENCIÓN** • Revise el nivel de aceite antes de cada uso. De ser necesario agregue aceite hasta que el nivel se encuentre entre los límites de la varilla del nivel de aceite.

⚠ ATENCIÓN • Cambie el aceite después de las primeras 20 horas del primer uso, posteriormente realice el cambio cada 100 horas. En condiciones de mucho polvo o suciedad puede ser necesario hacer el cambio de aceite más a menudo.

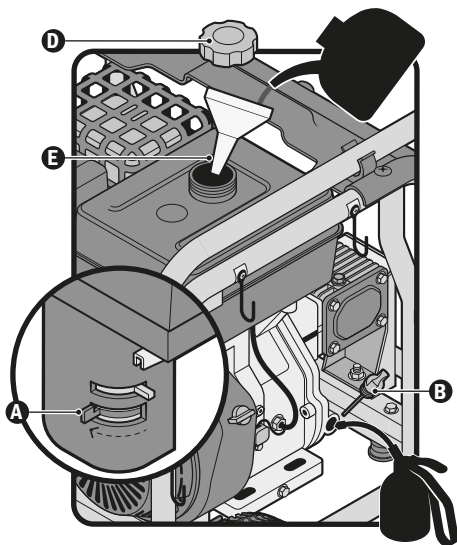

Abastecimiento de combustible

- Coloque el equipo en una superficie plana y nivelada.
- Limpie y seque el área alrededor de la tapa del combustible.
- Retire la tapa del combustible (D).
- Con ayuda de un embudo llene el tanque de combustible lentamente hasta la parte baja del cuello del tanque. No llene demasiado para permitir la expansión del combustible y evitar derrames (E).
- Limpie cualquier derrame de combustible.
- Tape el tanque girando la tapa hasta escuchar un clic.
- Limpie todo derrame de combustible antes de encender.

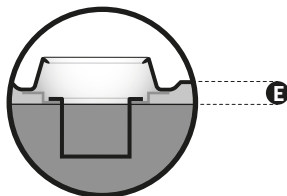


Encendido

⚠ ATENCIÓN Antes de encender la hidrolavadora es indispensable cumplir con los siguientes puntos, de lo contrario podría dañarse y anularía la garantía:

- Todas las mangueras deben de estar conectadas, completamente desenredadas y sin torceduras.
- El suministro de agua debe de estar conectado y totalmente abierto.
- Los niveles de gasolina y aceite deben de ser los correctos.
- El sistema debe de ser purgado de cualquier burbuja de aire (consulte la página 7).

- Abra la válvula de combustible (E).
- Encienda el interruptor (F).
- Mueva la palanca del ahogador a la posición de "Apagado" (choke) (G1).
- Mueva la palanca del acelerador (I) hacia la izquierda, a la posición de alta velocidad.
- Tire de la piola (H) hasta que el motor arranque, pero no más de 6 veces. Siempre que tire de la piola regréselo suavemente a su posición original, no permita que regrese con fuerza.
- Permita que el motor funcione unos segundos y después mueva la palanca del ahogador a la posición de "Marcha" (G2).

⚠ ATENCIÓN • Si el motor no arranca después de tirar de la piola, apriete el gatillo de la pistola de alta presión para liberar la presión del agua antes de intentar arrancar el motor nuevamente.

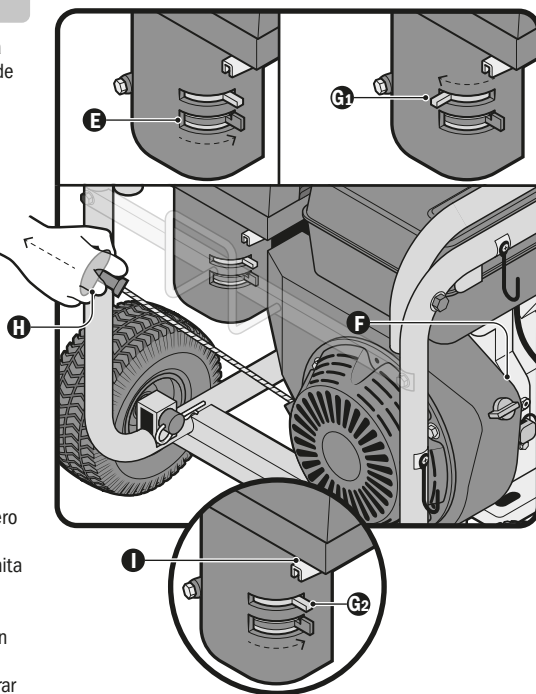


Apagado

- Libere el gatillo de la pistola para detener el chorro a presión.
- Mueva la palanca del acelerador (I) hacia la derecha, a la posición de baja velocidad.
- Apague el interruptor.
- Cierre la válvula de combustible.
- Cierre el suministro de agua.
- Apriete el gatillo de la pistola de alta presión para liberar la presión.

Operación de la pistola de alta presión

- Para abrir el chorro de agua mantenga apretado el gatillo de la pistola de alta presión (A).
 - Para detener el chorro de agua suelte el gatillo.
 - Para evitar encendidos accidentales separe el seguro del gatillo hasta dejarlo bloqueado en la ranura (B).
- Para soltar el seguro regréselo a su posición original.

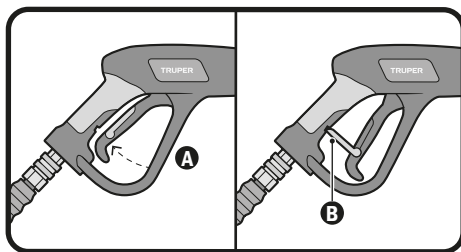

Selección de las boquillas

- La hidrolavadora cuenta con diferentes boquillas para distintas aperturas de flujo dependiendo del trabajo a realizar:

Boquilla	Flujo	Abrasión	Cemento, ladrillo, mampostería	Exteriores, cercas, patios, terrazas	Botes, casas rodantes, equipo de jardinería
Roja	0°		✓		
Amarilla	15°		✓	✓	✓
Verde	25°		✓	✓	✓
Blanca	40°		✓	✓	✓
Negra	Jabón		✓	✓	✓


✓ Boquilla recomendada ✓ Usar con precaución

Montaje de las boquillas

⚠ ATENCIÓN • Antes de montar o desmontar una boquilla en la lanza metálica apague la hidrolavadora, cierre el suministro de agua, oprima el gatillo para liberar la presión y suba el seguro para bloquear el gatillo. De no cumplir con alguno de estos puntos se expone a una lesión grave.

⚠ ATENCIÓN • No permita que al montar o desmontar las boquillas la lanza metálica quede apuntando a su cara, el sistema de conexión rápida de las boquillas podrían lanzarla accidentalmente y producirle una lesión.

- Para montar una boquilla jale el collar de conexión rápida (J).
- Introduzca la boquilla en la lanza metálica.
- Empuje el collar de conexión rápida para asegurar la boquilla en su lugar (K).
- Para desmontar la boquilla jale el collar de conexión rápida y jale la boquilla para liberarla.

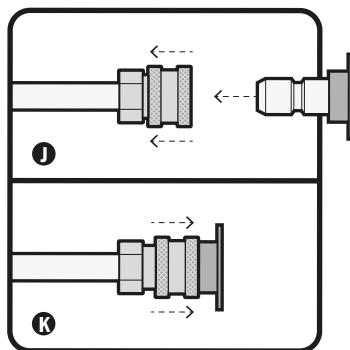

Uso de detergente

• La hidrolavadora está diseñada para usarse con detergentes especificados para lavadoras a presión.

⚠ ATENCIÓN Use sólo detergentes diseñados para hidrolavadoras. Los detergentes caseros, soluciones ácidas, alcalinas, blanqueadores, solventes, materiales inflamables o de grado industrial pueden dañar la bomba. Numerosos detergentes requieren mezclarse antes de usarse, prepare la mezcla siguiendo las instrucciones de la botella correspondiente. Siempre pruebe en un área poco notoria antes de comenzar la limpieza.

• Conecte la manguera para detergente como se indica en la página 7.

• Retire la tapa del contenedor de detergente e introduzca el extremo de la manguera de detergente con el filtro en el contenedor.

NOTA La hidrolavadora usa una proporción de detergente de 20:1, lo que generalmente permite el uso de 3,79 L (1 galón) de detergente sin diluir. Consulte las instrucciones de su detergente para asegurarse de que no sea necesario realizar una dilución adicional.

• Instale la boquilla para detergente (negra) en la lanza metálica.

• Oprima el gatillo y espere aproximadamente 5 segundos a que comience a salir detergente.

• Rocíe el detergente en una superficie seca, con pasadas largas uniformes traslapadas. Para evitar la formación de franjas, no permita que seque el detergente en la superficie.

• Después de haber rociado el detergente en la superficie de trabajo y antes de enjuagar, coloque el extremo de la manguera de detergente con el filtro en un balde de agua limpia y expulse el agua con la pistola de alta presión por dos minutos para retirar del sistema todo residuo de detergente.

• Apague el motor y oprima el gatillo para purgar el agua a presión.

Traslado de la hidrolavadora

⚠ ATENCIÓN • Nunca levante la hidrolavadora por el mango y nunca coloque la unidad en una posición distinta de la vertical, sobre sus ruedas.

• Apague la hidrolavadora.

• Incline la unidad hacia usted hasta equilibrarla sobre las ruedas y después empujela a la posición deseada. No la incline hacia delante o hacia los lados mientras la mueve.

⚠ ATENCIÓN • NO trate de mover la unidad tirando de ninguna de las mangueras.

Operación a gran altitud

• A una gran altitud, la mezcla aire-combustible del carburador estándar será rica en combustible. El desempeño disminuirá y el consumo de combustible aumentará.

• El desempeño durante una operación a gran altitud podrá mejorar si se regula el carburador ajustando el perno principal. El equipo está ajustado para operar a altitudes superiores a 1820 metros (6000 pies) sobre el nivel del mar. Si nota que el equipo no opera de manera eficiente, acuda a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER para que se realicen las modificaciones correspondientes al carburador.

• Aunque el carburador cuente con una inyección adecuada, la potencia del motor disminuirá aproximadamente 3.5% por cada incremento de 305 m (1000 pies) después de 2 100 m (6890 pies) sobre el nivel del mar. La disminución de potencia, será mayor si no se realizan modificaciones al carburador.

⚠ ADVERTENCIA • Si el equipo es operado a una altitud inadecuada al ajuste del carburador, se podría obtener un bajo rendimiento, sobrecalentamiento y daños graves al motor provocados por la mezcla excesiva de aire en el combustible.

Enjuagado

• Retire la boquilla de detergente y en su lugar instale la boquilla de alta presión más adecuada para el trabajo a realizar. **⚠ ATENCIÓN** Siga las indicaciones para montar y desmontar las boquillas y cómo seleccionar la boquilla más adecuada en la página 10.

• Desconecte la manguera de detergente de la hidrolavadora.

• Comience a enjuagar por la parte superior de la superficie de trabajo con pasadas de lado a lado, traslapando cada pasada de arriba hacia abajo.

⚠ ATENCIÓN • Utilice únicamente repuestos y refacciones originales TRUPER.

⚠ ATENCIÓN • Durante el mantenimiento o reparación de la hidrolavadora utilice protección ocular que cumpla con la norma ANSI Z87.1.

⚠ ATENCIÓN • Antes de dar mantenimiento a la hidrolavadora cierre el suministro de agua, apague el motor, apriete el gatillo para liberar la presión, desconecte todas las mangueras, desconecte el cable de la bujía y aléjelo de esta.

• De no cumplir cualquiera de los puntos anteriores se expone a lesiones serias o a producir daños a la hidrolavadora que no serían cubiertos por la garantía.

Mantenimiento general

• Utilice un paño limpio para retirar la suciedad, polvo, aceite o grasa de la unidad. **⚠ ATENCIÓN** Evite utilizar solventes al limpiar las piezas de plástico y no permita que hagan contacto con fluidos como líquido para frenos, gasolina, cualquier producto a base de petróleo, aceites penetrantes, etc. De lo contrario podrían dañar el plástico, alterando el funcionamiento del equipo y exponiéndolo a lesiones serias.

• Verifique periódicamente que todos los pernos, tuercas y tornillos estén firmemente apretados.

• Revise el filtro periódicamente para asegurarse de que esté limpio.

• Revise los niveles de aceite y combustible para reabastecerlos cuando sea necesario.

• Revise periódicamente la cuerda de la piola. Si está deshilachada, hágala cambiar de inmediato en un Centro de Servicio Autorizado TRUPER.

Limpieza de las boquillas

• Las boquillas pueden llegar a obstruirse parcialmente por algún residuo, lo que incrementaría la presión en la pistola de alta presión. Esto puede ser detectado si se percibe una pulsación constante al apretar el gatillo.

• Para solucionar este problema apague la hidrolavadora y retire la boquilla como se indica en la página 10.

• Con ayuda de un clip retire la obstrucción de la boquilla.

• Coloque la boquilla de frente al extremo de la manguera de jardín y abra el chorro de agua para que el flujo pase a través de la boquilla en sentido inverso y libere los restos de suciedad.

• Conecte de nuevo la boquilla al tubo rociador.

Limpieza del filtro de aire

• Revise mensualmente el filtro de aire para asegurarse de que esté en buenas condiciones. Recuerde que un filtro sucio puede causar dificultades de arranque, pérdida de rendimiento y acortar la vida útil del motor.

• Destape la cubierta del filtro del aire aflojando y retirando el tornillo de mariposa.

• Con un paño húmedo limpie por dentro y por fuera la cubierta del filtro de aire, no permita que entre polvo al carburador.

• Remueva el filtro y separe el elemento de esponja. Enjuáguelo con agua limpia.

• Oprima suavemente el elemento de esponja hasta quitar el exceso de agua.

• Aplique una capa delgada de aceite SAE 10W-30 el elemento de esponja y luego remueva el exceso.

• Golpe suavemente el filtro de aire sobre una superficie sólida para remover las partículas gruesas de polvo, o aplique aire comprimido evitando dañar el elemento de papel.

• Ensamble y coloque el filtro en su lugar, asegurándose que asiente correctamente en el compartimiento, de lo contrario el polvo puede entrar al motor, causando un desgaste prematuro del mismo.

• Coloque de nuevo la cubierta del filtro apretando el tornillo de mariposa.

Cambio de aceite

• Coloque debajo de la unidad un contenedor apropiado para aceite.

• Destape las entradas del depósito de aceite y retire el tornillo de cabeza hexagonal de la parte inferior del motor para drenar el aceite y que caiga en el contenedor.

• Antes de llenar de nuevo el depósito de aceite coloque y apriete el tornillo de cabeza hexagonal y siga las instrucciones de la página 8.

Mantenimiento de la bujía

• Antes de extraer la bujía, limpie el área alrededor de la base de la bujía para que no ingresen polvo ni desechos al motor. Después retire la bujía.

• Limpie los depósitos de carbón de los electrodos de la bujía con un limpiador para bujías o un cepillo de alambre. • Reemplace la bujía por otra igual (del tipo LG F7RTC) si está desgastada o su reutilización es dudosa.

• Verifique que la separación entre los electrodos sea de 0.7 mm a 0.8 mm. De ser necesario, ajuste la separación doblando cuidadosamente el electrodo de conexión a tierra.

• Verifique la condición de la junta de la bujía.

• Vuelva a instalar la bujía. Asiente en su lugar la bujía, enrósquela y apriétela manualmente.

• Apriete con una llave para comprimir la arandela. Si la bujía es nueva, girela 1/2 para comprimir la arandela de manera adecuada. Si está reutilizando una bujía vieja, girela de 1/8 a 1/4 para comprimir la arandela de manera adecuada.

⚠ ATENCIÓN • Tenga cuidado de ajustar la bujía correctamente, de lo contrario el motor se puede calentar en exceso y dañarse.

Mantenimiento de la bomba

• Realice una inspección visual diaria de la bomba. Si advierte una pérdida de lubricante alrededor de los sellos de la bomba, lleve la hidrolavadora a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER para que la reparen.

• No intente reparar o alterar la bomba. De lo contrario podría dañar la hidrolavadora y anular su garantía.

Almacenamiento por períodos largos

- Con el suministro de agua conectado y abierto mantenga encendida la unidad hasta agotar el combustible. Recuerde que la gasolina puede echarse a perder en 30 días incluso con el estabilizador recomendado.
- Después de que el combustible se consuma y el motor se detenga apague el interruptor y desconecte todas las mangueras, vacíelas y enróllelas adecuadamente sin torcerlas mientras el motor se enfría por completo (aproximadamente 30 minutos).
- Vacíe la bomba tirando de la piola seis veces aproximadamente.
- Cambie el aceite como se indica en la página 12.
- Desconecte el cable de la bujía y retírela. Vierta poco menos de una cucharadita de aceite limpio para motor de cuatro tiempos a través del orificio para la bujía, al interior de la cámara de combustión.
- Con la bujía afuera, tire de la piola dos o tres veces para recubrir el interior de la pared del cilindro.
- Dele mantenimiento a la bujía antes de instalarla como se indica en la página 12. Deje desconectado el cable de la bujía.

- Limpie el filtro de aire como se indica en la página 12.
- Guarde la unidad y los accesorios en un lugar bajo techo, seco y ventilado, protegido de temperaturas bajo cero, se recomienda usar una cubierta adecuada en caso de estar en lugares de bajas temperaturas. No la guarde cerca de hornos u otras fuentes de calor que pueda secar los sellos de la bomba.

Usar de nuevo la unidad después de un período largo de almacenamiento


- Tire de la piola tres o cuatro veces para limpiar el aceite de la cámara de combustión.
- Retire la bujía del cilindro. Limpie el aceite de la bujía y vuelva a ponerla en el cilindro.
- Conecte el cable de la bujía.
- Reabastezca de combustible como se indica en la página 8.

Mantenimiento periódico

	Antes de cada uso	Cada 20 h	Cada 50 h	Cada 100 h	Cada 300 h
Revisión general	✓				
Inspección de aceite	✓				
Cambio de aceite del motor		✓(1)		✓	
Inspección del filtro de entrada de agua	✓				
Cambio de aceite de la bomba			✓		
Limpiar la bujía				✓	
Limpieza del filtro de aire	✓				
Reemplazo del filtro de aire				✓	
Ajuste de electrodos de la bujía				✓	
Cambio de bujía				✓	
Verificación y ajuste de la válvula*					✓

* Acuda a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER para este mantenimiento.

(1) Solo aplica para el primer cambio

Repuesto	Código	Clave	Descripción
	15769	MANG-4000	Manguera de alta presión
	15766	BOQ-4000	Boquillas
	15768	PIST-4000	Pistola
	15767	LAN-4000	Lanza portaboquillas
	101819	CB-LG-4000	Carburador

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El motor no arranca.	- No hay combustible. - Presión de agua en la manguera. - Bujía defectuosa o inapropiada. - Cable de la bujía desconectado o dañado. - El sistema de ignición no funciona.	- Reabastezca el tanque de combustible. - Oprima el gatillo para liberar la presión del agua antes de arrancar el motor. - Reemplace la bujía. - Conecte el cable o reemplácelo si está dañado. - Acuda a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER.
Cuesta trabajo arrancar el motor.	- Hay agua en la gasolina. - Chispa débil de la bujía.	- Drene todo el sistema y reabastezca con combustible nuevo. - Acuda a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER.
Le falta potencia al motor.	Filtro de aire sucio.	Limpie o reemplace el filtro del aire.
El detergente no se mezcla en el rocío.	- El extremo de la manguera de detergente no está sumergido en el detergente. - Está instalada una boquilla de alta presión.	- Sumerja todo el filtro de la manguera de detergente en el recipiente del detergente. - Use la boquilla negra para aplicar el detergente.
La bomba no genera presión.	- Está instalada la boquilla para detergente. - El suministro de agua es inadecuado.	- Reemplace la boquilla por otra de alta presión. - Conecte adecuadamente la manguera de jardín a la hidrolavadora y abra por completo el suministro de agua. - Verifique y corrija todas las conexiones.
	- Conexión deficiente de las mangueras y pistola de alta presión. - Boquilla tapada. - Aire en las mangueras. - Manguera con fugas. - Manguera torcida. - Ahogador en posición de arranque. - Bomba defectuosa.	- Destape la boquilla como se indica en la página 12. - Oprima el gatillo para purgar el aire del sistema. - Reemplace la manguera. - Estire, desenrede y destuerza la manguera. - Coloque el ahogador en la posición de marcha. - Acuda a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER.
La unidad no alcanza una presión alta.	- El diámetro de la manguera de jardín es demasiado pequeño. - El suministro de agua está restringido.	Reemplace la manguera por otra de 3/4" (19 mm)
	- No hay suficiente entrada de agua. - Está instalada la boquilla para detergente.	- Revise la manguera de jardín para corregir dobleces, fugas o bloqueos. - Abra totalmente el suministro de agua. - Reemplace la boquilla por otra de alta presión.

En caso de tener algún problema para contactar un Centro de Servicio Autorizado TRUPER consulte nuestra página **WWW.TRUPER.COM** donde obtendrá un listado actualizado, o llame al: **800 690-6990** u **800 018-7873** donde le informarán cuál es el Centro de Servicio más cercano.

AGUASCALIENTES **DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN**
GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030,
AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537

BAJA CALIFORNIA **SUCURSAL TIJUANA**
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL
FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.
TEL.: 664 969 5100

BAJA CALIFORNIA SUR **FIX FERRETERÍAS**
FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO
NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL.: 613 132 1115

CAMPECHE **TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA**
AV. ÁLVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA
C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808

CHIAPAS **FIX FERRETERÍAS**
AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700,
TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083

CHIHUAHUA **SUCURSAL CHIHUAHUA**
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL
BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415,
CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 614 434 0052

CIUDAD DE MÉXICO **FIX FERRETERÍAS**
EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 35,
COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX.
TEL.: 55 5522 5031 / 5522 4861

COAHUILA **SUCURSAL TORREÓN**
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL
ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 871 209 68 23

COLIMA **BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO**
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE
SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL.
TEL.: 314 332 1986 / 332 8013

DURANGO **TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V.**
MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO,
DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844

ESTADO DE MÉXICO **SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC**
PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL
JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257
TEL.: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102

GUANAJUATO **CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.**
AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010,
CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88

GUERRERO **CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE**
CALLE PRINCIPAL MZ. I LT. 1, COL. SANTA FE, C.P.
39010, CHILPANCIÑO, GRO. TEL.: 747 478 5793

HIDALGO **FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**
LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE
ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO,
HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616

JALISCO **SUCURSAL GUADALAJARA**
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL
VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

MICHOACÁN **FIX FERRETERÍAS**
AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL.
EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA,
MICH. TEL.: 443 334 6858

MORELOS **FIX FERRETERÍAS**
CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL.
CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR.
TEL.: 735 352 8931

NAYARIT **HERRAMIENTAS DE TEPIC**
MAZATLAN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY.
TEL.: 311 258 0540

NUEVO LEÓN **SUCURSAL MONTERREY**
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS,
COLONIA PUERTA DE ANAHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

OAXACA **FIX FERRETERÍAS**
AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300,
TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092

PUEBLA **SUCURSAL PUEBLA**
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86

QUERÉTARO **ARU HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**
AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE
ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
TEL.: 427 268 4544

QUINTANA ROO **FIX FERRETERÍAS**
CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL,
C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R.
TEL.: 984 267 3140

SAN LUIS POTOSÍ **FIX FERRETERÍAS**
AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320,
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 444 822 4341

SINALOA **SUCURSAL CULIACÁN**
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA
MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.
TEL.: 667 173 9139 / 173 8400

SONORA **FIX FERRETERÍAS**
CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL.
CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.
TEL.: 644 413 2392

TABASCO **SUCURSAL VILLAHERMOSA**
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL,
2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB.
TEL.: 993 353 7244

TAMAULIPAS **VM ORINGS Y REFACCIONES**
CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL.
RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA,
TAMS. TEL.: 899 926 7552

TLAXCALA **SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES**
PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ,
C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
TEL.: 222 271 7502

VERACRUZ **LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER**
BLVD. PRIMAVERA, ESQ. HORTENSIA S/N, COL.
PRIMAVERA C.P. 93308, POZA RICA, VER.
TEL.: 782 823 8100 / 826 8484

YUCATÁN **SUCURSAL MÉRIDA**
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY,
MPIO. UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL.: 999 912 2451

Código	Modelo	Marca
12910	LAGAS-4000	TRUPER®

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial. Fecha de entrega:




Manual

Gas pressure washer

4 000 PSI
Pressure

Applies for:

Code	Model
12910	LAGAS-4000

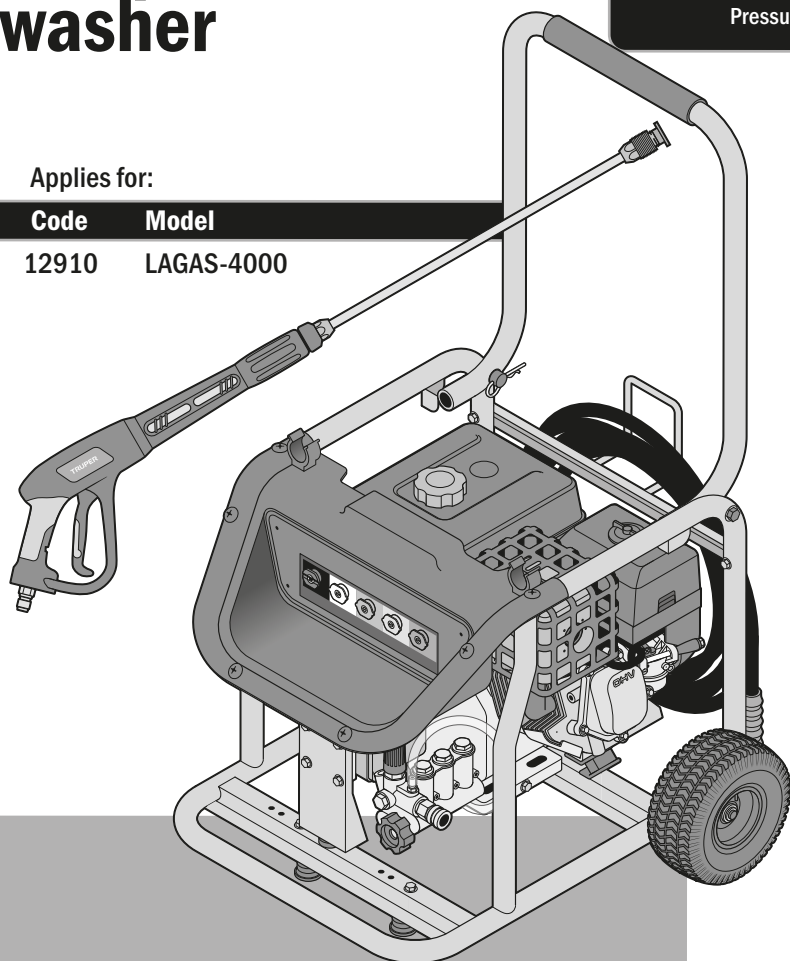

LAGAS-4000



Read this manual thoroughly
before using the tool.



Technical Data	3
Fuel Specifications	3
 General Safety Warnings for Motor tools.	4
 Safety Warnings for Gas Pressure Washers	5
Parts	6
Assembly	7
Fuel and Oil	8
Startup	9
Operation	11
Maintenance	13
Accessories and replacement	14
Troubleshooting	14
Authorized Service Centers	15
Warranty Policy	16

CAUTION

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.

Use and care recommendations



DO NOT start the pressure washer **WITHOUT OIL** or the engine will suffer severe damage due to lack of lubrication.



Use high-octane gasoline for optimal performance and durability. In Mexico, we suggest using premium gasoline. **AVOID USING** contaminated gasoline or gasoline mixed with additives or oil.



Keep the engine ventilation slots **CLEAN**.



Perform regular **MAINTENANCE** on your machine (page 13).

LAGAS-4000

Code	•	12910
Description	•	Gas power washer
Engine Capacity	•	420 cc 4-stroke
Motor Rated Power	•	10.5 Hp
Speed	•	3 600 RPM
Type of Fuel	•	Gasoline
Fuel Tank Capacity	•	169 oz
Oil Deposit	•	37.1 oz
Maximum Pressure	•	4 000 PSI
Maximum Flow	•	3.6 GPM
Water Flow Maximum Temperature	•	104 °F
Noise Level	•	86 dB
Duty cycle	•	20 min of rest per consumed tank. Maximum 8 hours daily.

Fuel specifications



For optimal **PERFORMANCE** and durability, use high-octane gasoline. In Mexico, we suggest using **PREMIUM** gasoline.

- The equipment has a 4-stroke, air-cooled engine that runs on pure unleaded gasoline.
- Never mix oil with the fuel.



⚠ WARNING • Do not use fuels mixed with ethanol (gasohol), methanol, or ethyl alcohol, as they can attract moisture, which causes separation and acid formation during storage. The acidity may damage the engine's fuel system when stored.

• To prevent engine issues, empty the fuel system before storing the equipment for 30 days or more. Drain the gasoline tank, start the engine, and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. The next time you use it, fill it with fresh gasoline.

- Never put engine or carburetor cleaning products in the gasoline tank, which could cause permanent damage.



Keep your work area tidy and with good lighting.

CAUTION Cluttered and dark areas can cause injuries.



Never use the mixer in explosive environments or where there are flammable liquids present.

DANGER Set the mixer 30 ft. away from the fuel filling up area before starting the motor.



Keep children and passersby at a safe distance while the mixer is operating.

WARNING Distractions can make you loose control and cause accidents.



Avoid making contact with power lines and circuits.

DANGER Find and avoid all power lines and circuits, especially hidden wiring. Also keep away from grounded objects.



Stay always alert, be prudent and use common sense.

CAUTION Even though you are familiar with the use of the mixer do not get distracted while operating the machine. It can cause accidents.

Do not operate the mixer when tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

DANGER A moment of distraction while operating the mixer can cause severe personal injury.

Use the mixer with the guards and protector installed and in good repair.

WARNING Failure to comply with this warning leads to severe personal injury.

Never force the concrete mixer.

CAUTION Working within the range designed assures a better job and is safer.



Store the mixer in a safe place away from the reach of children.

WARNING Motor concrete mixers are dangerous near inexperienced hands.



Wear the right clothes.

WARNING Loose clothes, jewelry, or long hair may get caught in moving parts.



Keep your hands away from the rotating or moving parts.

WARNING Failure to comply with this warning leads to severe personal injury.



Do not use the mixer in enclosed areas.

DANGER To prevent accumulation of carbon monoxide, an odorless toxic gas potentially deadly.



Use the right personal protection equipment.

CAUTION Using eye protection, anti-dust masks, non-skid safety shoes, helmet, hearing protection and safety gloves considerably reduce the risk of injury.



Turn off the mixer before adjusting, changing accessories or storing.

WARNING Double-check the mixer motor switch is in the OFF position.

Never run the mixer if the switch is not working or is not duly assembled.

WARNING The operator is exposed to severe injury. Take it to repair immediately to a TRUPER Authorized Service Center.

Do not overreach.

CAUTION Good footing and balance give better control of the mixer in unexpected situations.

Prevent unintentional starting.

WARNING Double-check the mixer motor is OFF before leaving or servicing.



Remove any vise fixed in the mixer before starting it.

DANGER Additional tools or wrenches fixed in a rotating part in the mixer can cause severe personal injury.

Service the mixer and double-check it is in the best conditions before starting it.

CAUTION Check carefully the moving parts. See alignment and assembly. Do it periodically. Look for damaged elements or part that is not functioning correctly. Repair immediately in a TRUPER Authorized Service Center.



Accessories.

CAUTION Use only accessories or spare parts indicated in this Manual or certified by TRUPER.

Never leave the concrete mixer running and unattended.

DANGER To prevent severe accidents turn off the mixer after operating and before setting it in a safe place.

Never smoke near fuel.

DANGER Do not smoke near the area where fuel is being supplied or when operating the mixer.



Safety warnings for Gas Pressure Washers

TRUPER

Fuel Handling

- Never smoke near the fuel, nor the supply area or when operating the tool. 
- Reduce the risk of fire or burns. Handle fuel with care. It is extremely flammable. 
- Prevent gasoline or oil come into contact with your skin.
- Protect your eyes. Prevent gasoline or oil spilling into your eyes. In case of accidental contact wash your eyes immediately with clean water. If irritation persists, visit your doctor.
- Store fuel in an approved container.
- ⚠ WARNING** • Before refueling the tool turn off the motor, set it on clear floor and wait for the motor to cool down.
- ⚠ CAUTION** • Wipe clean all the fuel that dripped in the tool before operating.
- ⚠ CAUTION** • To prevent fire or burns look for fuel leaks. If there are any correct them before using the tool.
- Set the tool at least 30 feet away from the refueling site before starting the motor.
- Never ever burn spilled fuel to eliminate it.
- Under no circumstance use a different type of fuel different to the one specified in these instructions.

Before Operating the Pressure Washer

- To assure it is perfectly assembled double-check the tool is in perfect conditions. Do not start it if is not well adjusted or not fully assembled, or if the fuel tank shows leaks or loose screws.
- Double-check the tool surface is clean, dry and free of oil or fuel.
- Verify the work area is open and well ventilated.
- During extreme temperatures inspect there is no ice build-up or condensation in the tool.
- Visibility and light conditions shall be adequate. Otherwise do not operate the tool.
- ⚠ CAUTION** • Bear in mind that pressure spraying is very powerful. It is not recommended using onto painted or wooden surfaces or on things stuck with adhesive.
- Check instructions and warnings regarding chemical products. Do not use bleach, chlorine or any other cleaning product containing acid.
- To minimize the amount of water that could enter into the pressure washer while running, set the machine as far as possible from the area about to be washed.
- Check the high-pressure hose. If damaged, please replace it immediately.
- To prevent water flow to be cut due to twisting untangle and straighten the hoses in full.

When Operating the Power Washer


- ⚠ WARNING** • Wear eye protection.
- ⚠ CAUTION** • Before starting the or when operating the tool verify the nozzle is not pointing towards people or animals.
- Keep all body parts away from the muffler. It produces severe burns.
- Keep the tool away from flammable materials.
- Do not try to make adjustments to the tool while the motor is running.
- Stay alert of everything around you. The tool noise could prevent you to make out hazards.
- When spraying always use both hands to gain total control over the high-pressure gun.
- ⚠ WARNING** • Never touch the nozzle or the water jet while the machine operating.
- To allow free air circulation while the tool is running DO NOT cover the pressure washer.
- ⚠ CAUTION** • Never aim the water jet towards the tool.
- Prevent the high-pressure hose getting tangled, make contact with sharp edges or hot surfaces, crushed or stepped on.
- Do not drag the pressure washer on top of the hoses.

After Operating the Tool

- ⚠ CAUTION** • Always move the Tool with the motor OFF and the muffler away from the body. Before loading into the back of a vehicle empty the fuel tank.
- ⚠ WARNING** • Turn off the motor before setting it idle. DO NOT leave the motor running unattended. Leave the tool cooling-off before storing.
- ⚠ CAUTION** • The tool service and repairs shall only be carried out by highly trained personnel.

Assembly Recommendations

- ⚠ WARNING** • In the event there are some parts missing, do not run the tool until they are replaced. Otherwise can cause severe personal injury.
- ⚠ WARNING** • Do not try to modify the tool or produce accessories not recommended for this machine. Otherwise severe personal injuries can happen and makes the warranty void.
- ⚠ WARNING** • Whenever you need to gain access to the mobile parts disconnect the spark plug cable to prevent an accidental start causing severe personal injury.

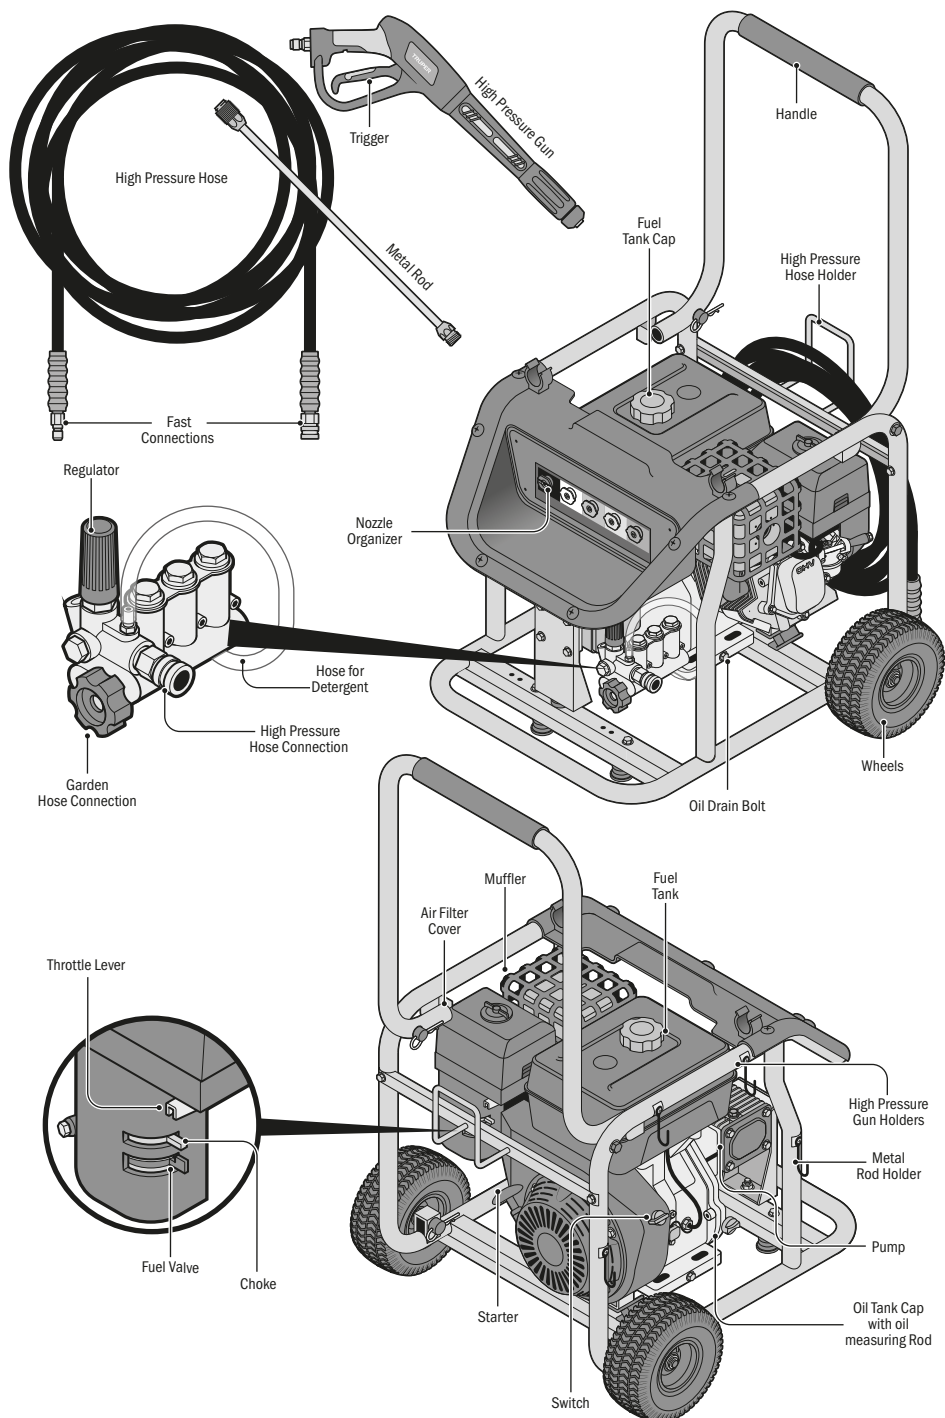

- Install the wheel kit by passing the axle (A) through the washer (E) and each wheel (B) and its respective mounting hole (C) in the frame. Secure the shaft with the pin (D).

- Install the high pressure gun and metal lance supports on the equipment chassis as shown in the image.



- Assemble the metal rod (F) to the high-pressure gun (G) threading in a clockwise direction, the gun to the high-pressure hose (H) and the hose to the pump (I). These as fast connections.

- Close the garden hose faucet (J) fully. Connect the garden hose to the garden hose inlet (K). To connect and prevent kinking the garden hose turn the connection knob.

CAUTION • Use care no to thread the connections unevenly to prevent pressure loss.


- Once the connection is set and WITHOUT touching any nozzle (L) in the metal rod open all the way the garden hose faucet. Tighnten the high-pressure trigger until a constant water flow is out from the metal rod. The purpose of this movement is to purge the system from air bubbles.

- If using detergent into the pressure washer, connect the detergent hose to the connection (M).

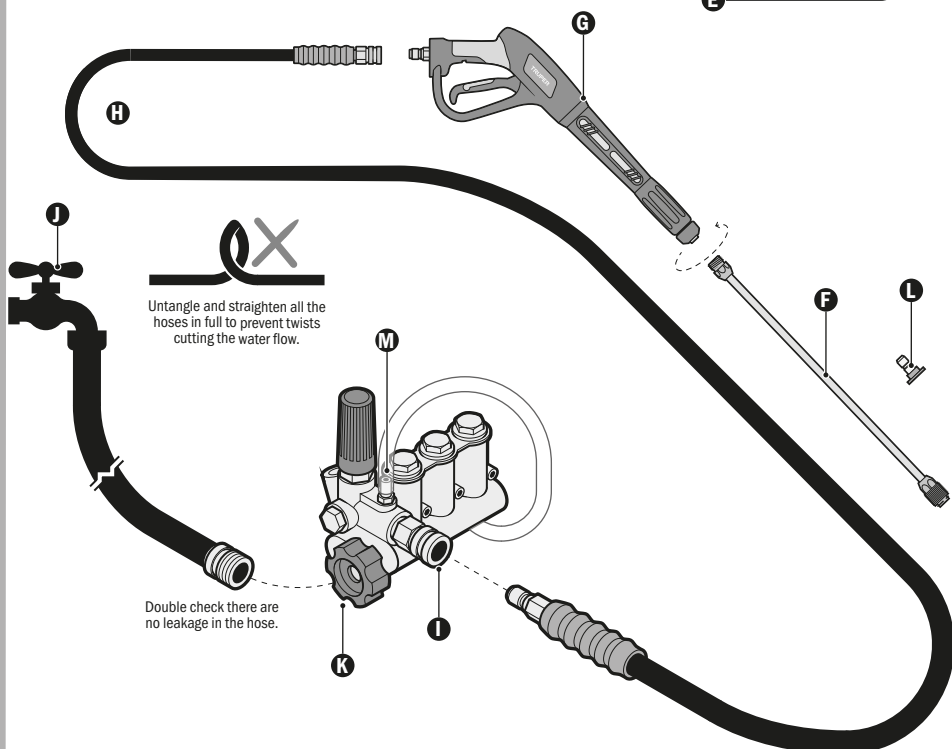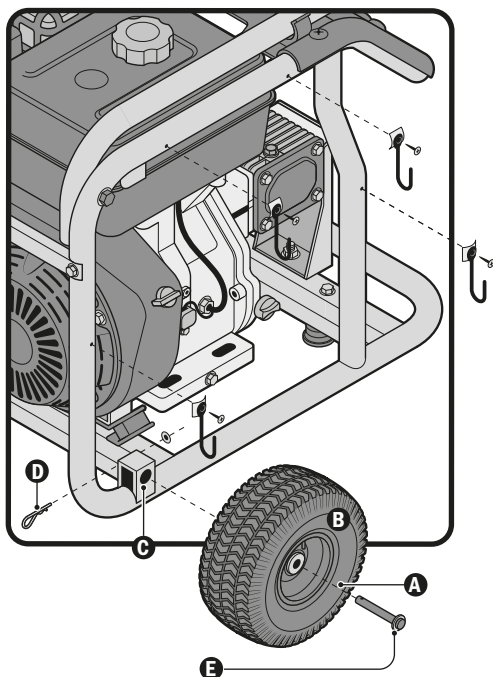

Oil Supply

- Set the Pressure Washer on a flat and leveled surface.
- Close the fuel valve (A).
- Turn and remove the oil cap (B).
- Use four-stroke motor oil. Using SAE 10W-30 oil for general use and for all temperatures. As is indicated in the following table other viscosities can be used when the average temperature in your vicinity is within the indicated range.

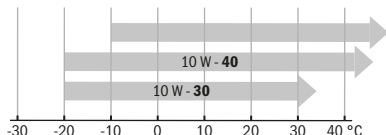

- Clean the oil measuring rod (B) with a clean cloth to check oil level.
- The oil deposit has an approximate capacity of 37.1 oz. Pour oil gradually and wait a couple of minutes to allow the oil to settle into the motor.
- Insert the oil level measuring rod into the orifice and check if the oil is in the maximum level.
- In the event the level is below the minimum level add oil until it reaches the maximum level in the rod.


CAUTION • Checking oil level regularly is advisable.

- When the oil in the tank reaches the right level indicated in the rod, set the cap back (B) and tighten to prevent leaks.

CAUTION • Do not exceed the maximum oil level because it causes smoke coming out through the muffler that the motor starts.


CAUTION • Check oil level before each use. Add oil if necessary when it is between the limits in the oil measuring rod.

CAUTION • Change the oil after the first 20 hours of first use, then change every 100 hours. In very dusty or dirty conditions it may be necessary to change the oil more often.

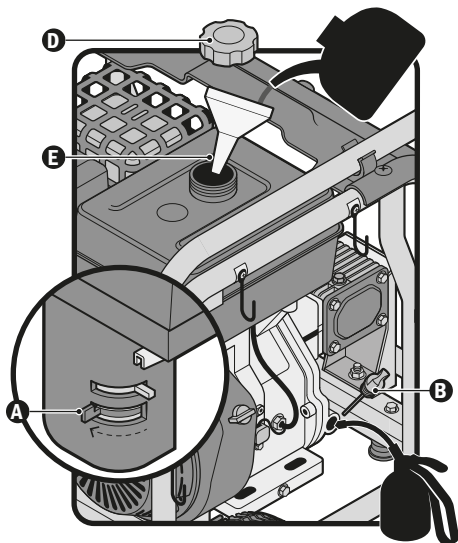

Fuel Supply

- Set the Pressure Washer on a flat and leveled surface.
- Clean and dry the area around the fuel cap.
- Remove the fuel cap (D).
- Using a funnel fill slowly the fuel tank up to the lower part of the tank neck. Do not overfill to allow fuel expansion and prevent spillage (E).
- Clean any fuel spills.
- Cover the tank rotating the cap until hearing a click.
- Clean any spilled fuel before starting up.

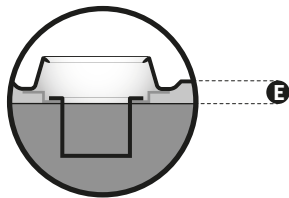

Switch ON


CAUTION Before starting the gas pressure washer please pay attention to the following. Failure to comply with this note could damage the machine and make the warranty void:

- All the hoses shall be connected, completely untangled and not presenting kinks.
- Water supply shall be connected and fully open.
- Gasoline and oil levels shall be the correct ones.
- The system shall be purged out of air bubbles.

(see page 7).

- Open the fuel valve (E).
- Switch it on (F).
- Move the choke lever to the "START" position (G1).
- Move the throttle lever (I) to the left, to the high-speed position.
- Pull the jack-line (H) until the motor starts but no more than 6 times. Whenever pulling the jack-line release it gently into its original position. Do not allow it to snap back.
- After the motor runs a couple of seconds. Then move the choker lever into the "RUNNING" position (G2).

CAUTION • In case the motor is not starting after pulling out the jack-line, tighten the high-pressure gun trigger to release water pressure before trying to start the motor again.

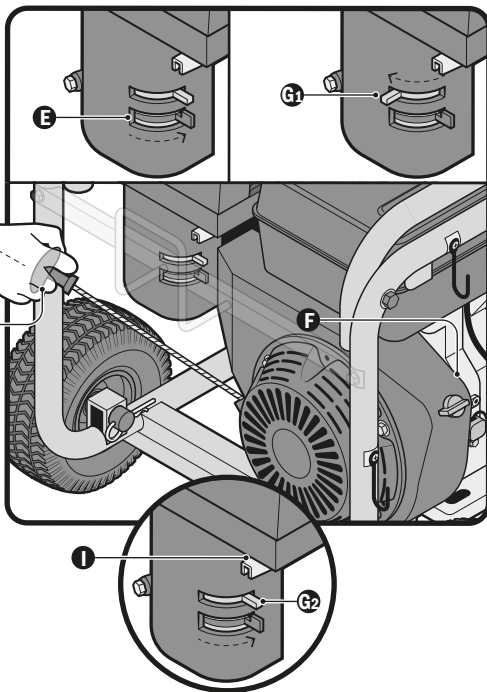


Switch OFF

- Release the gun trigger to stop the pressure jet.
- Move the accelerator lever (I) to the right into the low speed position.
- Switch off the switch.
- Close the fuel valve.
- Close the garden hose faucet.
- Press the high-pressure gun trigger to release pressure.

High Pressure Gun Operation

- To open the water flow keep the high-pressure trigger (A) depressed.
- To stop the water flow release the trigger.
- To prevent accidentally starting the machine separate the trigger lock until it is blocked in the slot (B). To release the lock turn it to its original position.

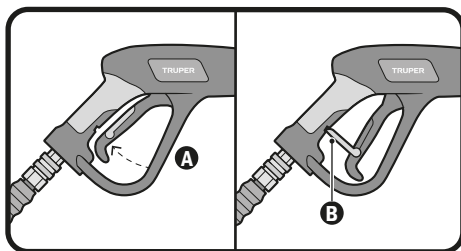

Nozzle Selection

- Depending on the job to carry out, the gas pressure washer carries different nozzles for different flow openings:

Nozzle	Flow	Abrasion	Cement, Brick, Masonry	Exteriors, Hedges, Patios, Terraces	Boats, RV's, Gardening Gear
Red	0°		✓		
Yellow	15°		✓	✓	✓
Green	25°		✓	✓	✓
White	40°		✓	✓	✓
Black	soap		✓	✓	✓


✓ Recommended Nozzle ✓ Use with Caution

Spray Nozzle Assembly

CAUTION • Before assembling or removing a nozzle in the metal rod, turn off the Pressure Washer, close the water supply, press the trigger to release the pressure and lift the gun trigger lock. Failure to comply with one of these points exposes the operator to severe injury.

CAUTION • When assembling and removing nozzles prevent from pointing the metal rod towards your face. The nozzles fast connection system could accidentally throw it and injure the operator.

- To assemble the nozzles pull the fast connection ring (J).
- Set the nozzle in the metal rod.
- Push the fast connection ring to secure the nozzle in place (K).
- To disassemble the nozzle, pull the fast connection ring and pull the nozzle to release it.

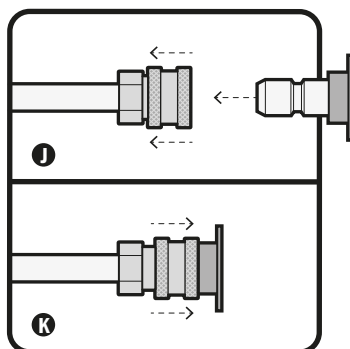

Use of Detergent

• The Pressure Washer is built to use detergents specified for “descending flow” gas pressure washers.

⚠ CAUTION • Use only detergents designed for gas pressure washers. Household detergents, acid, alkaline, bleach, solvent flammable or industrial grade solutions can damage the pump. Many detergents call for mixing before using. Prepare the mix following the instructions in the bottle. Always test in a less noticeable area before starting to pressure wash.

- Connect the detergent hose as indicated in page 7.
- Remove the detergent container cap and insert the detergent hose end with the container filter.

NOTE The gas pressure washer uses a 20:1 proportion of detergent. It usually is a 1 gallon undiluted detergent. See the instruction in your detergent to verify if is necessary to make an additional dilution.

- Set the detergent nozzle (black) in the spraying pipe.
- Press the trigger and wait approximately 5 seconds for the detergent to start being sprayed.
- Spray the detergent in a dry surface using long, uniform and overlapped passes. To prevent stripes to appear, do not leave the detergent drying in the surface.
- After spraying detergent in the work surface and before rinsing, set the end of the detergent hose with the filter into a bucket with clean water and expel the water with the high-pressure gun during two minutes to remove from the system all the detergent residues.
- Turn off the motor and press the trigger to pressure-purge the water.

Rinsing

• Remove the detergent nozzle and replace it with the high-pressure nozzle most suitable for the job.

⚠ CAUTION Follow the nozzle assembly and removal instructions and how to select the most adequate nozzle in page 10.

- Remove the detergent hose from the gas pressure washer.
- Start rinsing from the upper side of the work area. Use side-to-side passes, overlapping each pass up and down.

Moving the Gas Pressure Washer

⚠ CAUTION • Never use the handle to lift the gas pressure washer. Never set the unit in a position other than vertical and sitting on its wheels.

- Turn off the gas pressure washer.
- Tilt the unit towards you until is balanced on its wheels. Then, push it to the desired position. Do not tilt forward or sideways while moving it.

⚠ CAUTION • DO NOT try to move the unit pulling from either of the hoses.

High Altitude Operation

- At high altitude the air fuel mix in the standard carburetor will be rich in fuel. Performance will be lower and fuel consumption will increase.

- Performance while in a high altitude can be increased if the carburetor is regulated adjusting the main knob. The equipment is set to operate at heights above 6000 feet above sea level. If the tool is not working efficiently call a TRUPER Authorized Service Center to have them carry out modification in the carburetor.

- Even though the carburetor has an adequate injection the potency in the motor will decrease 3.5% approximately per each 1000 feet increment, after 6890 feet above sea level. Decrease in potency will be higher if there are no modifications in the carburetor.

⚠ WARNING • If the equipment is operated in a height that is inadequate to the carburetor setting, low performance, over-heating and severe damage to the motor caused by the excessive air mix in the fuel may be obtained

⚠ CAUTION • Use only TRUPER original spare parts.

⚠ CAUTION • When servicing or repairing the Pressure Washer use eye protection complying with ANSI Z87.1.

⚠ CAUTION • Before servicing the Pressure Washer, shut off water supply, shut off the motor, press the trigger to release pressure, disconnect all the hoses, disconnect the spark plug cable and set it apart.

• Failure to comply with any of the previous points exposes the operator to severe injury or damage the Pressure Washer thus making the warranty void.

General Maintenance

- Use a clean cloth to remove dirt, dust, oil or grease from the unit. **⚠ CAUTION** Refrain from using detergent when cleaning the plastic parts. Use care not to make contact of the plastic parts with fluid like brake fluid, gasoline, other petroleum-based products, penetrating oils, etc. Otherwise the plastic could damage, it would alter the unit operation and expose the operator to severe injury.
- Periodically double-check the bolts, nuts and screws to be firmly tightened.
- Periodically check the filter to make sure is clean.
- Verify oil and fuel levels to fill up when necessary.
- Check the jack-line. If frayed, replace it immediately in a TRUPER Authorized Service Center.

Nozzle Cleaning

- Nozzles can get partially obstructed due to residues, thus increasing pressure in the high-pressure gun. This issue can be detected if there is constant pulsating when pressing the trigger.
- To solve this issue turn off the Pressure Washer and remove the nozzle as indicated in page 10.
- Using a paper clip, remove the obstruction from the nozzle.
- Set the nozzle in the front end of the garden hose. Open the faucet so that the water flow goes through the nozzle in an inverse sense and releases the rest of dirt.
- Connect back the nozzle into the metal spear.

Air Filter Cleaning

- Check the air filter monthly to make sure it is in good condition. Remember that a dirty filter can cause starting difficulties, loss of performance and shorten the life of the engine.
- Uncover the air cleaner cover by loosening and removing the thumb screw.
- With a damp cloth, clean the inside and outside of the air filter cover, do not allow dust to enter the carburetor.

- Remove the filter and separate the sponge element. Rinse it with clean water.
- Gently squeeze the sponge element until excess water is removed.
- Apply a thin coat of SAE 10W-30 oil to the sponge element, then wipe off the excess.
- Tap the air filter gently on a solid surface to remove coarse dust particles, or apply compressed air to avoid damaging the paper element.
- Assemble and place the filter in its place, making sure that it sits correctly in the compartment, otherwise dust can enter the engine, causing premature wear.
- Replace the filter cover by tightening the thumb screw.

Oil Change

- Set an approved oil container under the unit.
- Uncover the oil tank inlets and remove the hex screw in the lower side of the motor. Drain the oil into the container.
- Before filling up again, set and tighten the hex screw and follow instructions in page 8.

Spark Plug Maintenance

- Before removing the spark plug clean the area around the spark plug base to stop dust or debris enter into the motor. Remove the spark plug.
- Clean the carbon deposits from the spark plug electrodes. Use a spark plug cleaner or a wire brush.
- If you find the old one is worn or using it again is doubtful replace the spark plug using an identical LG F7RTC spare plug.
- Verify the gap between electrodes. It shall be 0,027" to 0,031". If necessary, adjust the gap by carefully bending the earth connection electrode.
- Verify the spark plug joint.
- Set the spark plug in place. Thread it and tighten by hand.
- Tighten with a wrench to compress the washer. If it is a new spark plug, give it a 1/2 turn to press the washer in an adequate manner. If using an old spark plug give it an 1/8 to 1/4 turn to compress the washer properly.
- ⚠ CAUTION** Use care to adjust the spark plug correctly. Otherwise the motor can get too hot and get damaged.

Pump Maintenance

- Make a visual inspection of the pump every day. If noticing oil loss around the pump seals, take the Pressure Washer to a TRUPER Authorized Service Center to be repaired.
- Do not try to repair or alter the pump. Otherwise the Pump Washer could get damaged and the warranty will be void.

Long Term Storage

- Connect and open the water supply. Keep the unit running until running out of fuel. Remember, gasoline gets spoiled after 30 days even with the recommended stabilizer.
- After all the fuel is gone and the motor stops, turn off the switch and disconnect all the hoses, see they are empty and roll without twisting while the motor cools off (approximately 30 minutes).
- Empty the pump. Pull the manual start jack-line handle 6 times approximately.
- Replace oil as indicated in page 12.
- Disconnect the spark plug and remove it. Pour less than a spoonful of 4-stroke clean motor oil through the spark plug orifice, into the combustion chamber.
- Having the spark plug removed pull the manual start jack-line two or three times to cover the insides of the cylinder wall.
- Service the plug before installing it back as indicated in page 12. Leave the spark plug cable disconnected.
- Clean the air filter as indicated in page 12.

- Store the unit and accessories in an area under a roof, well ventilated and protected from freezing temperatures. Using an adequate cover is recommended if stored in low temperatures. Do not store it near furnaces or other heat sources because it makes the pump seals dry.

Using the Unit After Long Term Storage


- Pull the start jack-line three to four times to clean the oil from the combustion chamber.
- Remove the spark plug from the cylinder. Clean the oil in the spark plug and set it back into the cylinder.
- Connect the spark plug cable.
- Fill up as indicated in page 8.

Periodic Maintenance

	Before each use	Every 20 h	Every 50 h	Every 100 h	Every 300 h
General Overview	✓				
Oil Inspection	✓				
Engine Oil Change		✓(1)		✓	
Water Filter Inspection	✓				
Pump Oil Change			✓		
Cleaning Spark Plug				✓	
Cleaning Air Filter	✓				
Replace air filter				✓	
Adjust spark Plug Electrodes				✓	
Replace Spark Plug				✓	
Verify and Adjust Valve*					✓

* Go to a TRUPER Authorized Service Center for this Service.

(1) Only applies for the first change.

Replacement	Code	Item	Description
	15769	MANG-4000	High Pressure Hose
	15766	BOQ-4000	Nozzles
	15768	PIST-4000	High Pressure Gun
	15767	LAN-4000	Metal Rod
	101819	CB-LG-4000	Carburetor

Troubleshooting

Problem

Cause

Solution

The motor will not start.

- No fuel.
- Water Pressure in the hose.
- Defective or inadequate spark plug.
- Disconnected or damaged spark plug cable.
- Ignition system is not working.

- Fill up the fuel tank.
- Press the trigger to release water pressure before starting the motor.
- Replace spark plug.
- Connect the cable or replace if worn.
- Go to a TRUPER Authorized Service Center.

Trouble starting the motor.

- There is water in the gasoline.
- Weak spark in the spark plug.

- Drain the whole system and refill with new fuel.
- Go to a TRUPER Authorized Service Center.

There will not power in the engine.

- The air filter is dirty.

- Clean or replace the air filter.

Detergent is not mixing in the spray.

- The detergent hose end is not submerged into the detergent.
- A high-pressure nozzle is installed.

- Submerge the whole detergent hose filter into the detergent container.
- Use the black nozzle to apply detergent.

The pump will not generate pressure.

- The detergent nozzle is installed.
- Water supply is inadequate.
- Wrong hose and high-pressure gun connection.
- Clogged nozzle.
- Air in the hoses.
- Leaks in the hose.
- Twisted hose.
- Choke in the start position.
- Defective pump.

- Replace the nozzle with a high-pressure nozzle.
- Connect adequately the garden hose to the Pressure Washer and open the water supply all the way.
- Verify and correct all the connections.
- Unclog the nozzle as indicated in page 12.
- Press the trigger to purge the air from the system.
- Replace the hose.
- Stretch, untangle and untwist the hose.
- Set the choke in the Gear position.
- Go to a TRUPER Authorized Service Center.

The unit will not reach high pressure.

- The garden hose diameter is too small.
- Water supply is restricted.
- There is not enough water inlet.
- The detergent nozzle is installed.

- Replace the hose. Use a 3/4"
- Double-check the garden hose to stretch bends, leaks or blockage.
- Open the water supply all the way.
- Replace the nozzle. Use a high-pressure nozzle.

In the event of any problem contacting a TRUPER Authorized Service Center, please see our webpage **WWW.TRUPER.COM** to get an updated list, or call our toll-free numbers **800 690-6990** or **800 018-7873** to get information about the nearest Service Center.

AGUASCALIENTES **DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN**
GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030,
AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537

BAJA CALIFORNIA **SUCURSAL TIJUANA**
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL
FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.
TEL.: 664 969 5100

BAJA CALIFORNIA SUR **FIX FERRETERÍAS**
FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO
NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL.: 613 132 1115

CAMPECHE **TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA**
AV. ÁLVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA
C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808

CHIAPAS **FIX FERRETERÍAS**
AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700,
TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083

CHIHUAHUA **SUCURSAL CHIHUAHUA**
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL
BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415,
CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 614 434 0052

CIUDAD DE MÉXICO **FIX FERRETERÍAS**
EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 35,
COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX.
TEL.: 55 5522 5031 / 5522 4861

COAHUILA **SUCURSAL TORREÓN**
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL
ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 871 209 68 23

COLIMA **BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO**
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE
SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL.
TEL.: 314 332 1986 / 332 8013

DURANGO **TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V.**
MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO,
DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844

ESTADO DE MÉXICO **SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC**
PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL
JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257
TEL.: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102

GUANAJUATO **CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.**
AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010,
CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88

GUERRERO **CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE**
CALLE PRINCIPAL MZ. 1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P.
39010, CHILPANCIINGO, GRO. TEL.: 747 478 5793

HIDALGO **FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**
LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE
ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO,
HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616

JALISCO **SUCURSAL GUADALAJARA**
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL
VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

MICHOACÁN **FIX FERRETERÍAS**
AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL.
EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA,
MICH. TEL.: 443 334 6858

MORELOS **FIX FERRETERÍAS**
CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL.
CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR.
TEL.: 735 352 8931

NAYARIT **HERRAMIENTAS DE TEPIC**
MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY.
TEL.: 311 258 0540

NUEVO LEÓN **SUCURSAL MONTERREY**
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS,
COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

OAXACA **FIX FERRETERÍAS**
AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300,
TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092

PUEBLA **SUCURSAL PUEBLA**
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86

QUERÉTARO **ARU HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**
AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE
ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
TEL.: 427 268 4544

QUINTANA ROO **FIX FERRETERÍAS**
CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL,
C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R.
TEL.: 984 267 3140

SAN LUIS POTOSÍ **FIX FERRETERÍAS**
AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320,
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 444 822 4341

SINALOA **SUCURSAL CULIACÁN**
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA
MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.
TEL.: 667 173 9139 / 173 8400

SONORA **FIX FERRETERÍAS**
CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL.
CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.
TEL.: 644 413 2392

TABASCO **SUCURSAL VILLAHERMOSA**
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL,
2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB.
TEL.: 993 353 7244

TAMAULIPAS **VM ORINGS Y REFACCIONES**
CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL.
RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA,
TAMS. TEL.: 899 926 7552

TLAXCALA **SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES**
PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ,
C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
TEL.: 222 271 7502

VERACRUZ **LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER**
BLVD. PRIMAVERA, ESQ. HORTENSIA S/N, COL.
PRIMAVERA C.P. 93308, POZA RICA, VER.
TEL.: 782 823 8100 / 826 8484

YUCATÁN **SUCURSAL MÉRIDA**
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y Mulsay,
MPIO. UMANÍ, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL.: 999 912 2451

Code	Model	Brand
12910	LAGAS-4000	TRUPER®

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by TRUPER®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.

Stamp of the business. Delivery date:

