




Manual

Oil - Free Air Compressor

116 PSI
Pressure

Applies for:

Code	Model
13847	COMP-50S

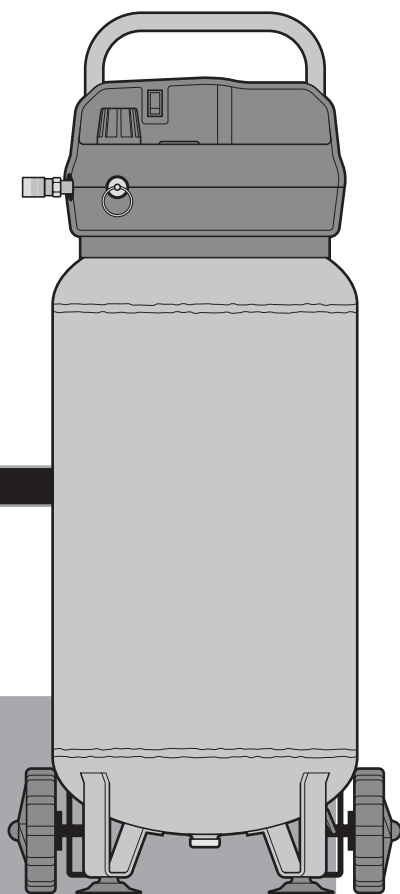

COMP-50S



Read the user's manual thoroughly
before operating this tool.



Technical Data	3
Power Requirements	3
 General Power Tool Safety Warnings	4
 Safety Warnings for Using Air Compressors	5
Parts	6
Start Up	7
Maintenance	8
Troubleshooting	9
Notes	10
Authorized Service Centers	11
Warranty Policy	12

CAUTION

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.

Use and care recommendations

 **NEVER EXCEED** the maximum pressure rating (PSI) of the tool or accessory being worked on.

 **ASSEMBLE** the wheels and front support to keep the compressor level.

 Perform periodic **MAINTENANCE** to your machine (page 8).

COMP-50S

Code •	13847		
Description •	Oil-free air compressor		
Voltage •	127 V~	Frequency •	60 Hz
Current •	10 A	Motor Power •	2 Hp
Measurements •	14.1" x 34.6"	Weight •	50.9 lb
Air Connections •	1/4" fast coupling		
Maximum Pressure Operation •	116 PSI		
Air Flow •	4 CFM - 40 PSI 2.7 CFM - 90 PSI		
Tank Capacity •	13.2 gal		
Conductors •	16 AWG x 3C with 221 °F insulation temperature		
Insulation •	Class I	IP Grade •	IP20

Power Cord Grips used in this product: Type "Y".
Tool Build Quality: Basic insulation
Thermal insulation on motor winding: Class F

⚠ WARNING Avoid the risk of electric shock or severe injury. When the power cable gets damaged it should only be replaced by the manufacturer or at a  **TRUPER** Authorized Service Center. The build quality of the electric insulation is altered if spills or liquid gets into the tool while in use. Do not expose to rain, liquids and/or dampness.

⚠ WARNING Before gaining access to the terminals all power sources should be disconnected.




Power Requirements

⚠ WARNING The equipment shall be grounded while in use to prevent an electric shock.

- Connect plug into a properly grounded contact or outlet as shown in example **A**. Not all contacts or outlets are properly grounded. If not sure, contact with a certified electrician.
- If the outlet you want to use with the equipment has two poles (2 orifices), FOR ANY REASON AT ALL DO NOT REMOVE OR ALTER THE PLUG'S EARTH TERMINAL. Use a temporary adapter as shown in example **B** and always connect the earth conductor's lug as indicated.

⚠ CAUTION When using an extension cable, verify the gauge is enough for the power that your product needs. A lower gauge cable will cause voltage drop in the line, resulting in power loss and overheating. The following table shows the right size to use depending on cable's length and the ampere capability shown in the tool's nameplate. When in doubt use the next higher gauge.

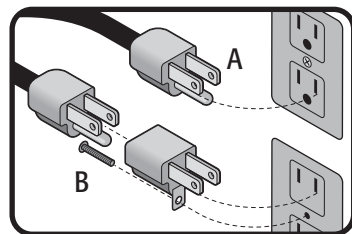

Ampere Capacity	Number of Conductors	Extension Gauge	
		From 6 ft to 49 ft	Higher than 49 ft
From 0 A and up to 10 A	3 (one grounded)	18 AWG	16 AWG
From 10 A and up to 13 A		16 AWG	14 AWG
From 13 A and up to 15 A		14 AWG	12 AWG
From 15 A and up to 20 A		8 AWG	6 AWG

* It is safe to use only if the extensions have a built-in artifact for over current protection.

AWG = American Wire Gauge. Reference: NMX-J-195-ANCE

⚠ WARNING When operating power tools outdoors, use a  **VOLTACK** grounded extension cable labeled "For Outdoors Use". These extensions are especially designed for operating outdoors and reduce the risk of electric shock.

⚠ WARNING All the cabling, power connections and the ground connection of the system shall be in compliance with the Mexican Official Standard **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)** or with the local codes and municipal by-laws.





General Power Tools Safety Warnings



⚠ WARNING! Read carefully all safety warnings and instructions listed below. Failure to comply with any of these warnings may result in electric shock, fire and / or severe damage. **Save all warnings and instructions for future references.**

Work area

Keep your work area clean, and well lit.

Cluttered and dark areas may cause accidents.



Never use the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

Sparks generated by power tools may ignite the flammable material.



Keep children and bystanders at a safe distance while operating the tool.

Distractions may cause losing control.



Electrical Safety

The tool plug must match the power outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools.

Modified plugs and different power outlets increase the risk of electric shock.



Avoid body contact with grounded surfaces, such as pipes, radiators, electric ranges and refrigerators.

The risk of electric shock increases if your body is grounded.

Do not expose the tool to rain or wet conditions.

Water entering into the tool increases the risk of electric shock.

Do not force the cord. Never use the cord to carry, lift or unplug the tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.

Using an adequate outdoor extension cord reduces the risk of electric shock.

If operating the tool in a damp location cannot be avoided, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.

Using a GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

A moment of distraction while operating the tool may result in personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

Protective equipment such as safety glasses, anti-dust mask, non-skid shoes, hard hats and hearing protection used in the right conditions significantly reduce personal injury.



Prevent unintentional starting up. Ensure the switch is in the "OFF" position before connecting into the power source and / or battery as well as when carrying the tool.

Transporting power tools with the finger on the switch or connecting power tools with the switch in the "ON" position may cause accidents.

Remove any wrench or vice before turning the power tool on.

Wrenches or vices left attached to rotating parts of the tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

This enables a better control on the tool during unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothes and gloves away from the moving parts.

Loose clothes or long hair may get caught in moving parts.



If you have dust extraction and recollection devices connected onto the tool, inspect their connections and use them correctly.

Using these devices reduce dust-related risks.

Power Tools Use and Care

Do not force the tool. Use the adequate tool for your application.

The correct tool delivers a better and safer job at the rate for which it was designed.



Do not use the tool if the switch is not working properly.

Any power tool that cannot be turned ON or OFF is dangerous and should be repaired before operating.

Disconnect the tool from the power source and / or battery before making any adjustments, changing accessories or storing.

These measures reduce the risk of accidentally starting the tool.

Store tools out of the reach of children. Do not allow persons that are not familiar with the tool or its instructions to operate the tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.



Service the tool. Check the mobile parts are not misaligned or stuck. There should not be broken parts or other conditions that may affect its operation. Repair any damage before using the tool.

Most accidents are caused due to poor maintenance to the tools.



Keep the cutting accessories sharp and clean.

Cutting accessories in good working conditions are less likely to bind and are easier to control.

Use the tool, components and accessories in accordance with these instructions and the projected way to use it for the type of tool when in adequate working conditions.

Using the tool for applications different from those it was designed for, could result in a hazardous situation.

Service

Repair the tool in a  TRUPER Authorized Service Center using only identical spare parts.

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Children or people with reduced physical, sensory or mental capabilities shall not operate the tool, neither inexperienced people or without knowledge in the use of the tool, unless supervised by a person responsible of their safety or if receiving previous instructions about the tool operation.

Children shall be kept under supervision to double-check they will not play with the tool. Tight supervision shall be used with children or disabled persons to prevent from using or being close to any household tool.



Safety Warnings for Using Air Compressors



Before using the compressor

⚠ CAUTION • The equipment, when operated, may be an ignition source. Keep the equipment away at least 18 ft away from explosive vapors like gasoline or other solvents. Always operate the equipment in a well-ventilated area. Do not operate in enclosed areas. Do not smoke while spraying. Do not spray in flammable environments. Keep the compressor as far away as possible from the spraying area.

⚠ CAUTION • Solvents like trichloroethane and methylene chloride may have a chemical reaction with the aluminum used in the paint spraying guns, paint pumps, etc., and may cause an explosion. If using those solvents, use only stainless-steel spraying equipment. This will not affect the air compressor but may affect the equipment being used.

⚠ DANGER • For any reason, do not carry out welding jobs in the compressor air tank because it creates a very dangerous situation. If carrying out a welding job in the tank, the Warranty is void.

⚠ DANGER • When raining or in wet surfaces, never use the compressor outdoors. Danger of electric discharge.

⚠ CAUTION • Check the maximum pressure specified by the manufacturer for pneumatic tools and accessories. The compressor outlet pressure shall be regulated so that in never exceeds the maximum specified pressure.

• Keep in place the labels and nameplates. They have important safety information. If the labels or nameplates cannot be read or are missing, contact a

 **TRUPER** Authorized Service Center to get spares.

⚠ CAUTION • For any reason, do not modify the compressor or the release valve. Doing it will make the Warranty void. Those parts are factory adjusted for this unit maximum pressure.

⚠ CAUTION • Double check all the labels in the paint or toxic materials you will spray. Follow the safety instructions. Wear a breathing mask if there is a possibility of inhaling the material sprayed. Read the breathing mask instructions to make sure it delivers the adequate protection.

⚠ CAUTION • Always wear safety eyeglasses when using an air compressor.

• To allow a better cooling ventilation, the compressor shall be kept 12" minimum distance away from the closest wall and in a well-ventilated area.

• The environment temperature recommended for the compressor operation es from 32 °F to 95 °F

While operating the compressor

⚠ CAUTION • Do not aim the nozzles, sprinklers or the air jet towards people or animals.

⚠ WARNING • Never inhale the compressed air directly from the air compressor. It is not adequate as breathing air.

⚠ WARNING • Do not adjust the regulator above the maximum pressure marked in the accessory. Otherwise, the compressor may burst.

• Operate the compressor on a perfectly level surface.

• Keep the compressor well ventilated. Do not cover it while its running.

⚠ CAUTION • The compressor gets hot while running. Do not touch it or allow children get close during or immediately after using it. Do not user it without the motor cover. Work away from flammable objects or liquids.

• The air hose components may get hot during use. Leave them to cool down before disconnecting.

• Do not use the air hose to move the compressor.

• Do not leave the compressor connected to the power supply if not taking care of it during long periods of time. Disconnect the tool after working with it.

• Using accessories not recommended by

 **TRUPER** may result in personal injuries.

• Under the cover, high temperatures are produced, and there are moving parts. To prevent burns or other type of injuries, do not operate without having the cover in place. Give the compressor cooling-down time before handling or servicing.

• Do not release any of the connections when the tank is under pressure.

After using the compressor

• Remember, the unit starts automatically. Always turn OFF the compressor. Remove the plug from the power supply. Purge and release all the pressure from the system before servicing or when not in use.

• Periodically drain humidity from the tank. A clean and dry tank will help with corrosion.

• Pull the pressure release valve ring daily to make sure it works correctly and to remove from the valve any obstruction.

• If transporting the compressor, fasten in adequately. Release the tank pressure before transporting.


• Protect the air hose and electric cable to detect weak or worn out points. Replace if necessary.



• The air compressor is useful to supply energy for pneumatic tools, as versatile as power tools. It can be used for drilling, screwing, hammering, riveting, stapling, chiseling, polishing, blasting, cleaning, painting, etc.

Assembly



Lay the compressor down carefully on a flat, level and solid surface, in order to assemble the wheels with their bolts, washer and key, and their supports with their corresponding screws.

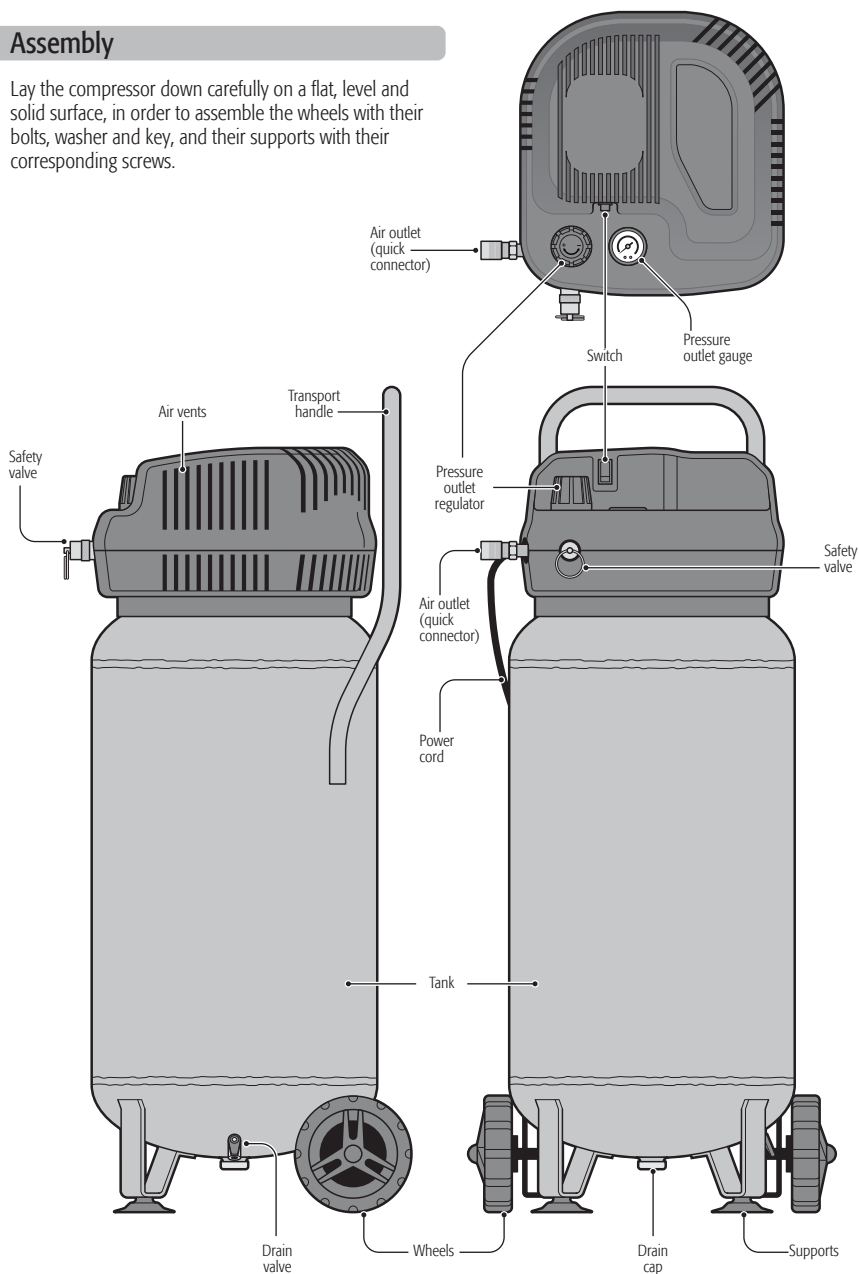

Turning ON and operation

⚠ CAUTION • Before operating the compressor, set it in a flat, level and solid surface, good ventilation and away of flammable object, for example, curtains or drapes. Leave 12" free space around the compressor to allow air to circulate.

- Turn the regulator (A) completely in a counterclockwise direction to close the air flow.
- Connect the air hose to the air outlet (B).
- Press the ON / OFF switch (C) into the OFF (O) position.
- Connect the power cable.
- Turn ON the equipment pressing the ON / OFF switch into ON (I) position. Let the compressor run until reaching the pressure of the automatic switch off.
- Set the pneumatic tool in the end of the hose.
- Turn the regulator until the gauge (D) indicates the adequate pressure for the pneumatic tool. Operate following the tool instructions.
- As the air in the tank empties, due to the use of the pneumatic tool, the compressor reboots automatically to keep the preset pressure. When the tool is used continuously, the compressor will have automatic ON / OFF cycles.

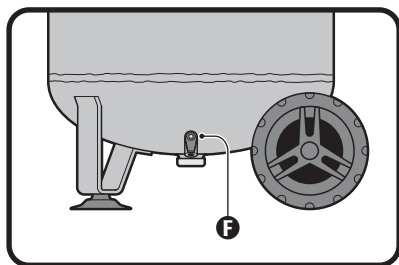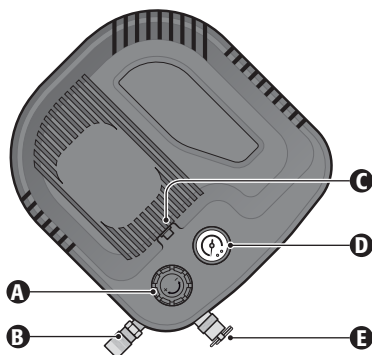

Turning OFF and storage

- Turn OFF the compressor pressing the ON / OFF switch into the OFF (O) position.
- Disconnect the power cable and tangle it in the handle to prevent damage when not in use.

⚠ CAUTION Never disconnect the compressor from the power supply to turn it OFF. If the power supply is accidentally interrupted, do not forget to press the switch OFF so the compressor is correctly turned off.

- Wear safety eyeglasses. Release the pressure from the tank pulling the safety valve ring (E). Use your other hand to divert the burst of air passing in your face.
- Drain the condensation in the tank opening the drain valve in the bottom of the tank (F). Pressure in the tank shall be below 68,9 kPa (10 PSI) when the tank drains.
- Disconnect the air hose from the compressor and leave the end open and hanging to drain condensation.
- The compressor and the hose shall be stored in a fresh and dry place.

Humidity in the compressed air

- Humidity inside the tank can get condensed and produce droplets of water that get expelled with the compressed air. When humidity in the environment is high or when the compressor is used continuously during long periods of time, drain the tank constantly and install a humidity filter in the air hose, as close to the pneumatic tool or air gun as possible.

Cleaning and care

- Disconnect the equipment from the power supply and release all the pressure from the system before trying to install, servicing, relocate or carry out maintenance.
- Always have the vents clean and free of obstructions to guarantee an adequate motor cooling.
- Inspect regularly all the mounting screws and double check for tightness. If any of the screws is loose, tighten immediately.

Safety valve


- Check the safety valve before each use.
- Wear safety eyeglasses.
- Turn ON the compressor and allow the tank to fill.
- When the compressor shuts OFF automatically, press the ON / OFF switch into the OFF position (O).
- Pull the safety valve ring a few seconds to release air. ALWAYS put your face away from the air stream. Release the ring.
- If air is leaking before releasing the ring, DO NOT use the compressor and go to a  **TRUPER** Authorized Service Center to replace the safety valve.



⚠ DANGER • Using the compressor with a valve in bad repair may result in death or severe body injuries.

Air filter


- Check the air filter frequently. Double check it is clean.
- To service the filter, remove the filter cover.
- Remove the filter and clean the sponge or filter with hot and soapy water (paper filters cannot be washed). Rinse and let dry.
- Replace the air filters if not possible to wash.
- Set the filter back in the housing base and set the cover.

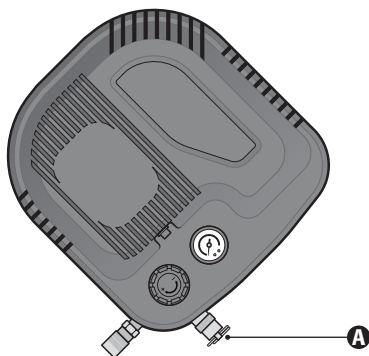

Maintenance

- After each use, disconnect the compressor and release the air pressure from the tank by pulling the safety valve ring (A).

After releasing all pressure, open the drain valve (B) to remove the water stored in the tank by condensation.

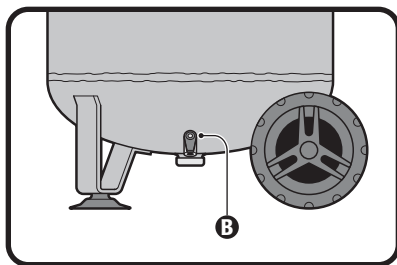

Service

- Any other service or repair to the compressor shall be carried out in a  **TRUPER** Authorized Service Center. Service and maintenance carry out by non-certified people may cause personal injuries and make the Warranty void.

Problem	Cause	Solution
The motor is not working.	• There is no power. • Blown fuse. • Thermal switch activated. • Pressure switch is failing.	• Make sure the power cable is connected. Check the fuse – circuit breaker. • Replace the blown fuse. • Turn OFF the compressor and wait a couple of seconds to let the thermal switch to recover. Later turn ON the compressor. • Go to a  TRUPER Authorized Service Center.
The motor buzzes but is not working or works slowly.	• Voltage drops. • Motor wiring in short or open. • Faulty check valve or pressure switch. • Compressed air in the cylinder.	• Check the voltmeter. Minimum voltage shall be 115 V ~ • Go to a  TRUPER Authorized Service Center. • Go to a  TRUPER Authorized Service Center. • Press the switch 15 seconds into the OFF position, Then, lift to the ON position.
Fuses blow. The circuit switch shoots repeatedly.	• Wrong capacity in the fuse, overloaded circuit. • Faulty check valve or pressure switch.	• Check the right fuse is being used. Use a fuse with time delay. Disconnect other appliances in the same circuit. Operate the compressor using an independent circuit. • Go to a  TRUPER Authorized Service Center.
The thermal overload protection causes interruptions repeatedly.	• Voltage drops. • Clogged air filter. • Lack of adequate ventilation. • Environment temperature is too high.	• Check the voltmeter. Minimum voltage shall be 115 V~ • Clean the air filter. • Move the compressor into an area with adequate ventilation. • Move the compressor into an area with adequate ventilation.
Tank pressure drops when the motor stops.	• Loose connections (couplings, pipes, etc.). • Drain valve is open. • Leaks in the check valve.	• Check to detect air leaks. Use sealing tape in all the leaky connections. • Tighten the drain valve. • Disassemble the check valve. Clean or replace it. ⚠ DANGER DO NOT DISASSEMBLE THE CHECK VALVE WHEN THERE IS AIR IN THE VALVE. FIRST, PURGE THE TANK TO RELEASE ALL THE PRESSURE.
Excessive humidity it the discharge air.	• Water in excess in the tank. • High humidity. • Admission filter is clogged.	• Drain the tank opening the drain valve. • Move the compressor into an area with less humidity. Use a filter in the air piping. • Clean or replace the filter.
The motor operates continuously without stopping.	• The pressure switch is failing. • Excessive air use. • Drain valve open	• Go to a  TRUPER Authorized Service Center to replace the pressure switch. • The compressor is not big enough to satisfy the CFM requirements of the pneumatic tool you are using. • Make sure the drain valve is completely closed
The compressor vibrates.	• Loose mounting knobs. • The tank rubber base is not installed or is worn.	• Tighten all the knobs and screws. • Install or replace the rubber base.
Air outlet is lower than normal.	• The drain valve is open. • The admission filter is dirty. • Leaks in one connection.	• Tighten the drain valve. • Clean or replace the admission filter. • Tighten the connections. Check to detect leaks. Replace damaged or broken hoses.

In the event of any problem contacting a Truper Authorized Service Center, please see our webpage www.truper.com to get an updated list, or call our toll-free numbers **800 690-6990** or **800 018-7873** to get information about the nearest Service Center.

AGUASCALIENTES **DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN**
GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030,
AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537

BAJA CALIFORNIA **SUCURSAL TIJUANA**
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL
FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.
TEL.: 664 969 5100

BAJA CALIFORNIA SUR **FIX FERRETERÍAS**
FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO
NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL.: 153 132 1115

CAMPECHE **TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA**
AV. ÁLVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA
C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808

CHIAPAS **FIX FERRETERÍAS**
AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700,
TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083

CHIHUAHUA **SUCURSAL CHIHUAHUA**
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL
BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415,
CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 614 434 0052

CIUDAD DE MÉXICO **FIX FERRETERÍAS**
EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 22,
COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX.
TEL.: 55 5522 5031 / 5522 4861

COAHUILA **SUCURSAL TORREÓN**
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL
ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 871 209 68 23

COLIMA **BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO**
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE
SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL.
TEL.: 314 332 1986 / 332 8013

DURANGO **TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V.**
MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO,
DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844

ESTADO DE MÉXICO **SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC**
PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL
JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257
TEL.: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102

GUANAJUATO **CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.**
AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010,
CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88

GUERRERO **CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE**
CALLE PRINCIPAL MZ 1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010,
CHILPANCIÑO, GRO. TEL.: 747 478 5793

HIDALGO **FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**
LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 50, INTERIOR DE PASAJE
ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO,
HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616

JALISCO **SUCURSAL GUADALAJARA**
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL
VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

MICHOACÁN **FIX FERRETERÍAS**
AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL.
EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA,
MICH. TEL.: 443 334 6858

MORELOS **FIX FERRETERÍAS**
CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL.
CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR.
TEL.: 735 352 8931

NAYARIT **HERRAMIENTAS DE TEPIC**
MAZATLAN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY.
TEL.: 311 258 0540

NUEVO LEÓN **SUCURSAL MONTERREY**
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS,
COLONIA PUERTA DE ANAHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

OAXACA **FIX FERRETERÍAS**
AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300,
TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 5092

PUEBLA **SUCURSAL PUEBLA**
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUHTLACINGO, PUE.
TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86

QUERÉTARO **ARU HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**
AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE
ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
TEL.: 427 268 4544

QUINTANA ROO **FIX FERRETERÍAS**
CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL,
C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R.
TEL.: 984 267 3140

SAN LUIS POTOSÍ **FIX FERRETERÍAS**
AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320,
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 444 822 4341

SINALOA **SUCURSAL CULIACÁN**
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA
MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.
TEL.: 667 173 9139 / 173 8400

SONORA **FIX FERRETERÍAS**
CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL.
CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.
TEL.: 644 413 2392

TABASCO **SUCURSAL VILLAHERMOSA**
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL,
2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB.
TEL.: 993 353 7244

TAMAULIPAS **VM ORINGS Y REFACCIONES**
CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL.
RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA,
TAMS. TEL.: 899 926 7552

TLAXCALA **SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES**
PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ,
C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
TEL.: 222 271 7502

VERACRUZ **LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER**
BLVD. PRIMAVERA ESQ. HORTENSIA S/N, COL.
PRIMAVERA C.P. 93308, POZA RICA, VER.
TEL.: 782 823 8100 / 826 8484

YUCATÁN **SUCURSAL MÉRIDA**
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSA,
MPIO. UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL.: 999 912 2451

Code**13847****Model****COMP-50S****Brand** **TRUPER®**

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by **Truper®**. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. . Phone number **800-018-7873**. Made in China. Imported by Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.

**1
YEAR**

Stamp of the business. Delivery date:



1
AÑO

Sello del establecimiento comercial. Fecha de entrega:

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales, cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por **Truper®**. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transporte del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.



Marca

COMP-50S

Modelo

13847

Código

En caso de tener algún problema para contactar un Centro de Servicio Autorizado Truper® consulte nuestra página www.truper.com donde obtendrá un listado actualizado, o llame al: 800 018-7873 donde le informarán cuál es el Centro de Servicio más cercano.

MORELOS FIX FERRTERÍAS CAPTAN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL. CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR. TEL.: 755 352 8931	NAVARRIT HERRAMIENTAS DE TEPIC MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 65000, TEPIC, NAY. TEL.: 311 258 0540	NEUVO LEÓN SUCURSAL LADERO #500, 18 MONTERREY PARKS, COLOMIA PUERTA DE ANAHUAC #110, COL. RANCHO DE NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790	OAXACA FIX FERRTERÍAS AV 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092	PUEBLA SUCURSAL PUEBLA AV PERIFÉRICO #7-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLAQUINGO, PUE. TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86	QUÉRTARO AU HERRAMIENTAS S.A DE C.V. AV PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL.: 421 268 4544	QUINTANA ROO FIX FERRTERÍAS CARRETERA FEDERAL MZ 46 IT 3 LOCAL 2, COL. EIDAL, C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R. TEL.: 984 267 3140	SAN LUIS FIX FERRTERÍAS AV UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 444 822 4341	SINALOA SUCURSAL CUICUILA AV JESÚS GUINATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CUICUILÁN, SIN. TEL.: 667 173 9139 / 173 8400	SONORA FIX FERRTERÍAS CALLE DE FEBRERO #517, SUR IT 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. ORESCÓN, SON. TEL.: 644 413 2932	TABASCO SUCURSAL VILLAHERRA CALLE HELLIO LÓTEZ 1, 2 Y 3 MZ #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERRA, TAB. TEL.: 993 555 7244	TAMALULPAS VIA ORCOS Y REPARACIONES CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRÍGUEZ, FRAC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA, TAM. TEL.: 899 926 7552	TLAXCALA SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES PABLO SIDA #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOME, C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLA. TEL.: 222 271 7502	VERACRUZ LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER BLVD PRIMAVERA ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA, C.P. 93508, POZA RICA, VER. TEL.: 782 825 8100 / 826 8484	YUCATÁN SUCURSAL MÉRIDA CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD TIZMINCAB Y MUISAY, MUNO, UMMAY, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 999 912 2451	AGUASCALIENTES DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN GRAL. BARBACÁN #1201, COL. GEMINAL, C.P. 20050, AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 94 0557	BAJA CALIFORNIA SUCURSAL TIJUANA AV LA ENCANTADA LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 664 969 5100	BAJA CALIFORNIA SUR BAJA FELIPE ANGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 25670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 615 152 1115	CAMPECHE TORNILLOS Y FERRTERIA AAA AV ALVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808	CHIAPAS FIX FERRTERÍAS AV CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083	CHIHUAHUA SUCURSAL CHIHUAHUA AV SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BARR. CARRETERA MEXICO CUAUTLÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 614 434 0052	CIUDAD DE MEXICO FIX FERRTERÍAS EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 22, COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUTLÉMOC, CDMX. TEL.: 555 522 5051 / 5522 4861	COAHUILA SUCURSAL TORREÓN CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 871 209 68 25	COLIMA BOMBAS Y MOTORES BYMETSA DE MANZANILLO BLD MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL. TEL.: 314 332 1986 / 332 8013	DURANGO TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V. MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO, DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844	ESTADO DE MEXICO SUCURSAL CENTRO ILOTEPEC PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL ILOTEPEC, ILOTEPEC, EDO. DE MEX. C.P. 54257 TEL.: 761 780 9101 EXT. 5728 Y 5102	GUERRERO CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE CALLE PRINCIPAL MZ1 IT 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010, CHILPANCIÑO, GRO. TEL.: 741 478 5793	HIDALGO FERRERECIOS S.A. DE C.V. LIBERTAD ORIENTE #504 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE ROBLEDOS, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCIÑO, HGO. TEL.: 775 755 6615 / 775 753 6616	JALISCO SUCURSAL GUADALAJARA AV ADOLFO B. HORN # 6800, COL.: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45653, TITULMUNICO DE ZUNIGA, JAL. TEL.: 353 5606 5285 AL 90	MICHOACÁN FIX FERRTERÍAS EX-HACIENDA DE LA HUERTA #314-A, COL. EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA, MICH. TEL.: 445 354 6858
---	--	--	---	--	---	---	---	--	---	--	--	---	---	--	--	--	---	---	---	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines.

Problema Causa Solución

El motor no funciona.

No hay energía eléctrica. • Asegúrese de conectar el cable de alimentación. Revise el

Fusible fundido.

Interruptor térmico

Reemplace el fusible fundido.

Fusible - interruptor de circuito.

El interruptor de

activado.

Apague el compresor y espere unos segundos para que se restablezca el

interruptor térmico, posteriormente encienda el compresor

presión

Falla del interruptor de

Acuda a un Centro de Servicio Autorizado

TRUPER.

El motor zumba, pero

Caida de tensión.

Revise con un voltímetro. La tensión mínima debe ser de 115 V~

TRUPER.

no opera o funciona

Devanado del motor en

Acuda a un Centro de Servicio Autorizado

TRUPER.

lentamente.

Corto o abierto.

Falla de la válvula check.

Acuda a un Centro de Servicio Autorizado

TRUPER.

o válvula de presión.

Aire comprimido en el

Presione el interruptor a la posición OFF durante 15 segundos, y después

levantarlo a la posición ON.

Los fusibles se funden.

Capacidad incorrecta del

Revisar que se esté usando el fusible correcto. Use un fusible con demora

de tiempo. Desconecte otros aparatos que estén en el mismo circuito, u

circuito se dispara

sobrecargado.

Falla de la válvula check.

Acuda a un Centro de Servicio Autorizado

TRUPER.

repetidamente.

Falla de la válvula check.

Acuda a un Centro de Servicio Autorizado

TRUPER.

La protección de

Caida de tensión.

Revise con un voltímetro. La tensión mínima debe ser de 115 V~

TRUPER.

ocasionalmente.

Falta de ventilación adecuada.

Mueva el compresor a un área con ventilación adecuada.

Mueva el compresor a un área con temperatura adecuada.

La protección de

Falta de tensión.

Revise con un voltímetro. La tensión mínima debe ser de 115 V~

TRUPER.

sofocada térmica

Filtro de aire tapado.

Limpie el filtro de aire.

Mueva el compresor a un área con ventilación adecuada.

nes repetidamente.

La temperatura ambiente

Mueva el compresor a un área con temperatura adecuada.

Mueva el compresor a un área con ventilación adecuada.

cae cuando se detiene

el motor.

Conexiones sueltas (coples,

tubera, etc.).

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

el motor.

Conexiones sueltas (coples,

tubera, etc.).

Revisar para detectar fugas de aire. Use cinta selladora en todas

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

la presión del tanque

Abierta.

Reemplace la válvula de drenaje.

Desensamble la válvula check. Limpíela o reemplácela.

Mantenimiento

Filtro de aire

- Revise frecuentemente el filtro de aire para confirmar que esté limpio.
- Para dar servicio al filtro, retire la cubierta del filtro. Retire el filtro y limpie la esponja o filtro con agua lavar). Enjuague y deje secar.
- Reemplace los filtros de aire que no se puedan limpiar. Coloque el filtro de regreso en la base de la carcasa y coloque la cubierta.

- Desconecte el equipo del suministro eléctrico y libere toda la presión del sistema antes de intentar instalar, dar servicio, reubicar o dar mantenimiento.
- Siempre mantenga las ventillas limpias y libres de obstrucciones para garantizar un enfriamiento adecuado del motor.
- Inspeccione regularmente todos los tornillos de montaje y asegúrese de que estén apretados correctamente. En caso de que alguno de los tornillos esté suelto, apriételo inmediatamente.

Valvula de seguridad



- Revise la válvula de seguridad antes de cada uso.
- Use lentes de seguridad.
- Encienda el compresor y permita que se llene el tanque. Cuando el compresor se apague automáticamente presione el interruptor ON / OFF en la posición OFF (O).
- Jale el anillo de la válvula de seguridad por unos segundos para liberar el aire. SÍEMPRE aparte su rostro del paso del aire. Suelte el anillo.
- Si se fuga aire después que se suelta el anillo, o si la válvula se atora y no se puede accionar con el anillo NO use el compresor y acuda a un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER** para reemplazar la válvula de seguridad.
- **PELIGRO** • El uso del compresor con una válvula en malas condiciones puede resultar en la muerte o lesiones corporales de gravedad.

Mantenimiento

- Después de cada uso desconecte el compresor y libere la presión de aire del tanque jalando el anillo de la válvula de seguridad (A).
- Después de liberar toda la presión, abra la válvula de drenaje (B) para eliminar el agua almacenada en el tanque por la condensación.

Servicio

- Cualquier otro servicio o reparación del compresor debe ser realizado únicamente en un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER**. El servicio y mantenimiento realizado por personas no calificadas puede resultar peligroso y llegar a ocasionar daños personales además de invalidar la garantía del producto.

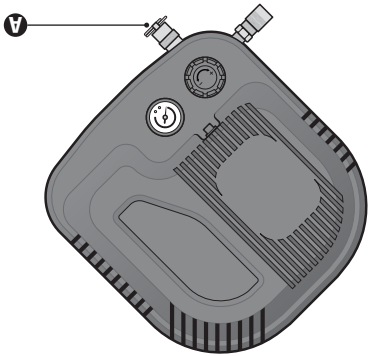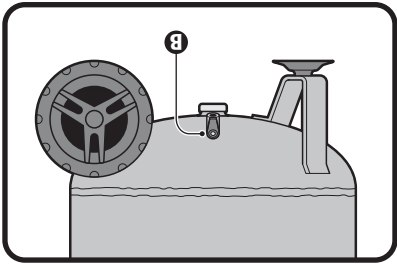

Encendido y operación

- **ATENCIÓN** Antes de operar el compresor colóquelo sobre una superficie plana, nivelada y sólida, con buena ventilación y alejado de objetos inflamables, como cortinas, etc. Deje un espacio de al menos 30 cm (12") alrededor del compresor para que circule el aire.
- Cierre el regulador (A) completamente en dirección contraria a las manecillas del reloj para cerrar el flujo de aire.
- Conecte la manguera de aire a la salida de aire (B).
- Presione el interruptor ON / OFF (C) en la posición OFF (O).
- Conecte el cable de alimentación.
- Encienda el equipo presionando el interruptor ON / OFF en la posición ON (I) y deje funcionar el compresor hasta que llegue a la presión de apagado automático.
- Coloque la herramienta neumática al final de la manguera.
- Cierre el regulador hasta que el manómetro (D) indique la presión adecuada para la herramienta neumática. Opere la herramienta según sus instrucciones.
- Conforme el aire se vacíe del tanque con el uso de la herramienta neumática, el compresor se reinicia automáticamente para mantener la presión preestablecida. Cuando la herramienta se usa continuamente, el compresor tendrá ciclos de apagado / encendido automáticamente.



Apagado y almacenaje

- Para apagar el compresor presione el interruptor ON / OFF en la posición OFF (O).
- Desconecte el cable de alimentación y enrédelo en el mango para prevenir daños cuando no esté en uso.
- **ATENCIÓN** Nunca desconecte el compresor de la corriente eléctrica para apagarlo. Si el suministro eléctrico se corta accidentalmente, no olvide presionar el interruptor para apagar debidamente el compresor.
- Utilice lentes de seguridad. Libere la presión del tanque jalando el anillo de la válvula de seguridad (E). Utilice la otra mano para desviar el aire rápido que pase por su

Humedad en el aire comprimido

La humedad en el interior del tanque se puede condensar y producir pequeñas gotas de agua que se expulsan junto con el aire comprimido. Cuando la humedad en el ambiente sea alta o cuando el compresor se use continuamente por periodos largos, se recomienda drenar el tanque constantemente e instalar un filtro de humedad en la manguera de aire tan cerca de la herramienta neumática o pistola de aire como sea posible.


- Desconecte la manguera de aire del compresor y deje el extremo abierto colgado para drenar la condensación.
- El compresor y la manguera se deben almacenar en un sitio fresco y seco.

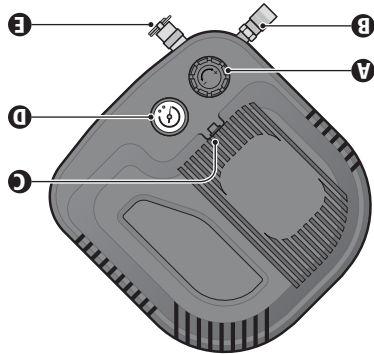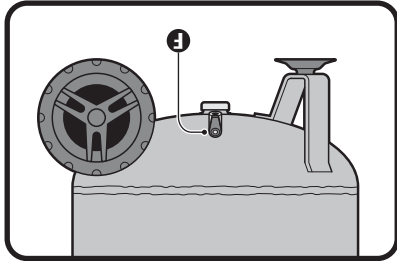

- El compresor de aire sirve para proveer de energía a herramientas neumáticas, tan versátiles como las herramientas eléctricas, por lo que se pueden utilizar para taladrar, atornillar, clavar, remachar, engrapar, cincelar, pulir, sopletear, limpiar, pintar, etc.

Ensamble

Recueste el compresor con cuidado sobre una superficie plana, nivelada y sólida, para ensamblar las ruedas con sus respectivos pernos, rondana y los soportes frontales con sus respectivos tornillos.

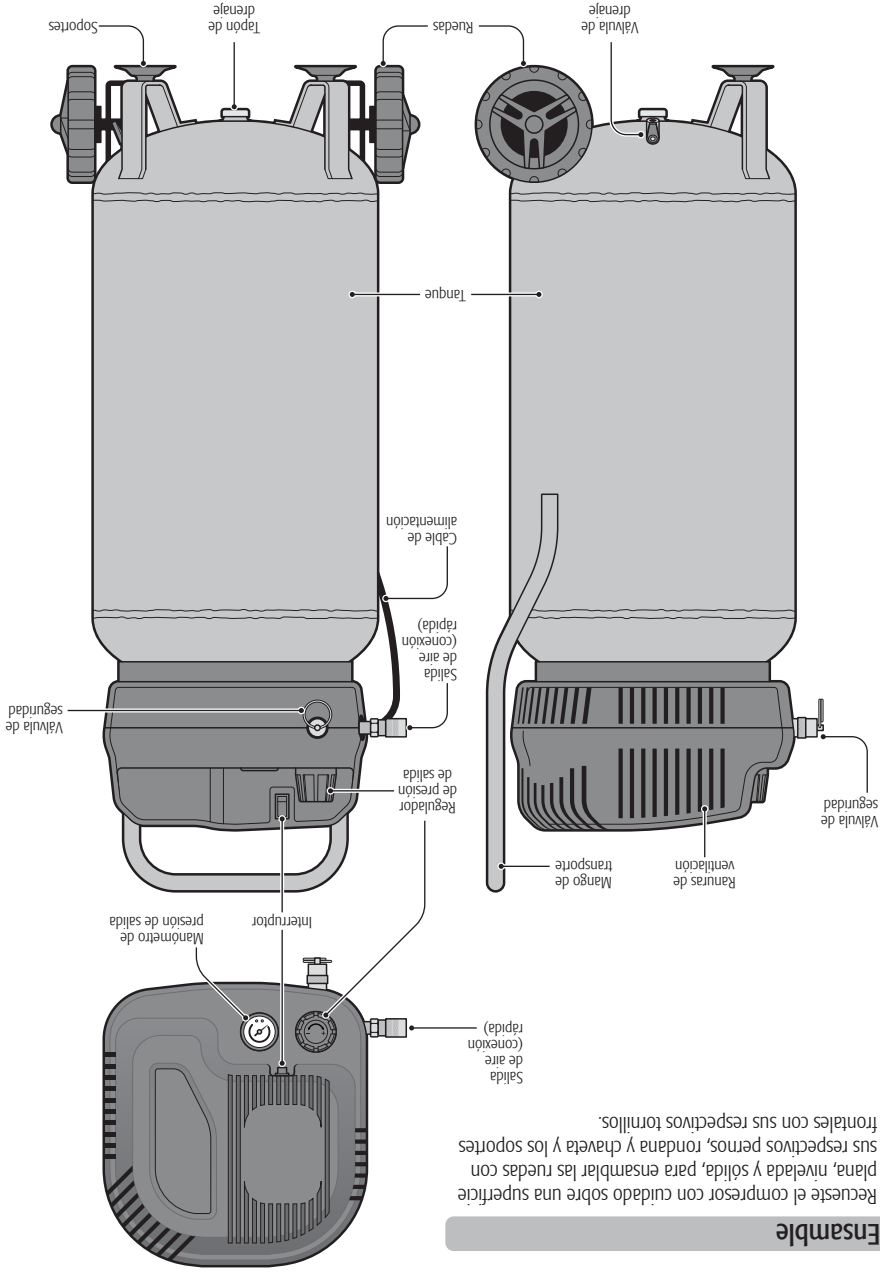

Partes

TRUPER®

Antes de usar el compresor

⚠ ATENCIÓN • El equipo puede ser una fuente de

ignición al ser operado. Mantenga el equipo al menos 6

gasesolinos u otros solventes. Siempre opere el equipo en un

área adecuadamente ventilada. No opere en espacios

cerrados. No fume mientras trabaja. No rodee en ambientes

inflamables. Mantenga el compresor tan lejos como sea

posible del área de aspiración.

⚠ ATENCIÓN • Los solventes como el tricloroetano y

el cloruro de metileno pueden reaccionar químicamente

con el aluminado en las pistolas de aspiración de

pintura, bombas para pintura, etc. Y pueden ocasionar una

explosión. Si está usando estos solventes, use solamente

equipo de aspiración de acero inoxidable. Esto no afecta al

compresor de aire, pero puede afectar el equipo que se

está usando.

⚠ PELIGRO • Por ningún motivo realice trabajos de

solidadura en el tanque de aire del compresor, ya que se

puede crear una condición extremadamente peligrosa. Si

se realiza un trabajo de soldadura en el tanque, se anulará

la garantía.

⚠ PELIGRO • Nunca use el compresor en exteriores

cundo ocurre una descarga eléctrica.

⚠ ATENCIÓN • Revise la presión máxima especificada

por el fabricante para las herramientas y accesorios

neumáticos. La presión de salida del compresor debe ser

regulada, de manera que nunca se exceda la presión

máxima especificada.

• Mantenga las etiquetas y placas de información.

• Conviene información importante de seguridad. En caso

de servicio autorizado **TRUPER** para conseguir

repuestos.

⚠ ATENCIÓN • No modifique el compresor o la

válvula de liberación de presión por ninguna razón.

Hacerlo anulará la garantía. Fueron ajustados de fábrica a

la presión máxima de esta unidad.

⚠ ATENCIÓN • Agregarse de leer todas las etiquetas

de las pinturas o materiales tóxicos que está rotando, y

seguir las instrucciones de seguridad. Use un respirador si

existe la posibilidad de que inhale el material que está

aspirando. Lea las instrucciones del respirador para

asegurarse que le proporcionará la protección adecuada.

⚠ ATENCIÓN • Siempre use anteojos de seguridad

cundo use un compresor de aire.

• Para permitir una ventilación adecuada para la

distancia mínima de 30 cm (12") de la pared más cercana,

enfriamiento, el compresor debe mantenerse a una

en un área adecuadamente ventilada.

• La temperatura ambiente recomendada para la

operación del compresor es de 0 °C a 35 °C.

Mientras opera el compresor

⚠ ATENCIÓN • No dirija las boquillas, accesorios o el

chorro de aire hacia personas o animales.

⚠ ADVERTENCIA • Nunca inhale directamente el aire

comprimido producido por el compresor de aire. No es

adecuado como aire respirable.

⚠ ADVERTENCIA • No ajuste el regulador más arriba

que la presión máxima de presión marcada en el

accesorio, de lo contrario el compresor podría reventar.

• Opere el compresor en una superficie nivelada.

• Mantenga el compresor bien ventilado. No lo cubra

durante su uso.

⚠ ATENCIÓN • El compresor se calienta durante la

operación. No lo toque ni permita que los niños se

acerquen durante o inmediatamente después de utilizarlo.

No lo utilice sin la cubierta del motor. Trabaje lejos de

objetos o líquidos inflamables.

• Los componentes de la manguera de aire pueden

calentarse durante el uso. Permita que se enfríen antes de

desconectarlos.

• No utilice la manguera de aire para mover el compresor.

• No deje el compresor conectado al suministro eléctrico

cundo esté desatendido por largos periodos de tiempos.

Desconecte la herramienta después de trabajar con ella.

• El uso de accesorios no recomendados por

TRUPER puede tener como resultado lesiones

personales.

• Se producen altas temperaturas y hay partes en

movimiento abajo de la cubierta. Para evitar quemaduras

u otro tipo de lesiones, no opere sin la cubierta en su

lugar. Permita que se enfríen las partes del compresor

Después de usar el compresor

• Recuerde que la unidad arranca automáticamente.

Siempre apague el compresor. Retire la clavija del

tomaacorriente, púrgue y libere toda la presión del

sistema antes de darle servicio o cuando no esté en uso.

• Drene la humedad del tanque periódicamente. Un

tanque limpio y seco ayudará a evitar corrosión.

• Jale el anillo de la válvula de liberación de presión

correctamente y para retirar de la válvula cualquier

obstrucción.

• Sujete el compresor adecuadamente si debe

transportarlo. Libere la presión del tanque antes de

hacerlo.

• Proteja la manguera de aire y el cable eléctrico de

daños y perforaciones. Inspeccione semanalmente para

detectar puntos débiles o desgastados y reemplácelos de

ser necesario.

Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas



¡ADVERTENCIA! Las denotadamente todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones que se enlistan a continuación. La omisión de alguna de ellas puede dar como resultado un choque eléctrico, incendio y/o daño serio.

No respalde su campo de acción. Mantenga ambos pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.

Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento.



La ropa o el pelo suelto o las joyas pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.

En caso de contar con dispositivos de extracción y recolección de polvo conectados a la herramienta, verifique sus conexiones y úselos correctamente.

El uso de estos dispositivos reduce los riesgos relacionados con el polvo.

Uso y cuidados de la herramienta



No fuerce la herramienta. Use la herramienta adecuada para el trabajo a realizar.

La herramienta adecuada hace un trabajo mejor y más seguro cuando se usa al ritmo para el que fue diseñada.

No use la herramienta si el interruptor no funciona.

Cualquier herramienta eléctrica que no pueda encenderse o apagarse es peligrosa y debe repararse antes de ser operada.

Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenarla.

Estas medidas reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

Almacene las herramientas fuera del alcance de los niños y no permita su manejo por personas no familiarizadas con las herramientas o con las instrucciones.



Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos no entrenadas.

Déle mantenimiento a la herramienta. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar su operación. Repare cualquier daño antes de usar la herramienta.

Muchos accidentes son causados por el escaso mantenimiento de las herramientas.

Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios.

Los accesorios de corte en buenas condiciones son menos probables de trabarse y más fáciles de controlar.

Use la herramienta, sus componentes y accesorios de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo de herramienta, en condiciones de trabajo adecuadas.

El uso de la herramienta para aplicaciones diferentes para las que está diseñada podría causar una situación de peligro.

Servicio

Repare la herramienta en un Centro de Servicio Autorizado TRUPER usando sólo piezas de repuesto idénticas.

Para mantener la seguridad de la herramienta.

La máquina no debe de ser utilizada por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; tampoco por personas sin experiencia o conocimientos en su uso, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o reciban instrucciones previas sobre el uso de la máquina.

Los niños deben de estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con la máquina. Se debe de mantener una estricta supervisión con la máquina.

Los niños deben de estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con la máquina. Se debe de mantener una estricta supervisión con la máquina.



aparato electrodoméstico o estén cerca de él.



Área de trabajo
Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.

Las áreas desordenadas y oscuras son propensas a accidentes.

No maneje la herramienta en ambientes explosivos, como en presencia de líquido, gas o polvo inflamables.

Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender material inflamable.

Mantenga alejados a los niños y curiosos cuando opere la herramienta.

Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad eléctrica
La daviya de la herramienta debe coincidir con el tomacorriente.

adapador para daviyas de herramientas puestas a tierra.

Las daviyas modificadas y enchufes diferentes aumentan el riesgo de choque eléctrico.

Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores.

Hay un mayor riesgo de choque eléctrico si el cuerpo está puesto a tierra.

No exponga la herramienta a la lluvia o condiciones de humedad.

El agua que ingresa en la herramienta aumenta el riesgo de choque eléctrico.

No fuerce el cable. Nunca use el cable para transportar, levantar o desconectar la herramienta. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, orillas afiladas o piezas en movimiento.

Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

Cuando maneje una herramienta en exteriores, use una extensión especial para uso en exteriores.

El uso de una extensión adecuada para exteriores reduce el riesgo de choque eléctrico.

Si el uso de la herramienta en un lugar húmedo es inevitable, use una alimentación protegida por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI).

El uso de un GFCI reduce el riesgo de choque eléctrico.

Seguridad personal

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje una herramienta. No la use si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

Un momento de distracción mientras maneja la herramienta puede causar un daño personal.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

El uso de equipo de seguridad como lentes de seguridad, mascarilla antipolvo, zapatos antiesplazamientos, casco y protección para los oídos en condiciones apropiadas, reduce de manera significativa los daños personales.



Evite arranques accidentales. Asegúrese de que el interruptor está en posición "apagado" antes de conectar a la fuente de alimentación y/o a la batería o transportar la herramienta.

Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o "encendido" puede causar accidentes.

Retire cualquier llave o herramienta de ajuste antes de arrancar la herramienta eléctrica.

Las llaves o herramientas que quedan en las partes rotativas de la herramienta pueden causar un daño personal.

COMP-50S

Código	13847
--------	-------

Descripción	Compresor de aire libre de aceite
-------------	-----------------------------------

Tensión	127 V~
---------	--------

Corriente	10 A
-----------	------

Medidas	36 cm x 88 cm
---------	---------------

Conexiones de aire	6.5 mm (1/4") acople rápido
--------------------	-----------------------------

Máxima presión de operación	800 kPa (116 PSI)
-----------------------------	-------------------

Flujo de aire	113.2 L/min - 275.7 kPa (4 CFM - 40 PSI) 76.4 L/min - 620.5 kPa (2.7 CFM - 90 PSI)
---------------	---

Capacidad del tanque	50 litros (13.2 gal)
----------------------	----------------------

Conductores	16 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105 °C
-------------	--

Aislamiento	Clase I • Grado IP • IP20
-------------	---------------------------

El cable de alimentación tiene sujeta-cables tipo: Y
La clase de construcción de la herramienta es: Aislamiento básico.
La clase de aislamiento térmico de los devanados del motor: Clase F

ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante o Centro de Servicio Autorizado. **TRUPER**, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable. La construcción del aislamiento eléctrico de esta herramienta es alterado por salpicaduras o derramamiento de líquidos durante su operación. No la exponga a la lluvia, líquidos y/o humedad. Antes de obtener acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados.

ADVERTENCIA

La herramienta debe ser conectada a tierra mientras esté en uso para evitar una descarga eléctrica. • Enchufe la clavija dentro de un contacto o enchufes están propiamente aterrizados, si no está seguro. No todos los contactos o enchufes están propiamente aterrizados, asegúrese de usar el calibre suficiente para transportar la corriente que consumirá su herramienta. Un cable de un calibre inferior ocasionará caídas de tensión en la línea, teniendo como resultado pérdida de potencia y sobrecalentamiento del motor. El siguiente tabla muestra el tamaño correcto que debe usarse dependiendo de la longitud del cable y herramienta. • Si el contacto que planea usar para su herramienta es de 2 polos (2 orificios), **NO REMUEVA O ALTERE EL CONDUCTOR DE TIERRA DE SU CLAVIA POR NINGÚN MOTIVO**. Utilice un adaptador temporal como se muestra en el ejemplo B y siempre conecte la oreja del conductor de tierra como se indica.

ATENCIÓN

Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar el calibre suficiente para transportar la corriente que consumirá su herramienta. Un cable de un calibre inferior ocasionará caídas de tensión en la línea, teniendo como resultado pérdida de potencia y sobrecalentamiento del motor. El siguiente tabla muestra el tamaño correcto que debe usarse dependiendo de la longitud del cable y herramienta. Si tiene dudas use el siguiente calibre más alto.

Capacidad en
Amperes

Número de
conductores

Calibre de extensión

de 0 A hasta 10 A	3 (uno a tierra)	de 1.8 a 15 m
de 10 A hasta 13 A		mayor de 15 m
de 13 A hasta 15 A		
de 15 A hasta 20 A		
18 AWG(*)		
16 AWG		
14 AWG		
12 AWG		
8 AWG		
6 AWG		

* Se permite utilizar siempre y cuando las extensiones mismas cuenten con un artefacto de protección contra sobrecorriente. AWG = Calibre de alambre estadounidense (American Wire Gauge). Referencia: NMX-F-195-AWG.

ADVERTENCIA

Al operar herramientas eléctricas en exteriores, utilice una extensión aterrizada como "Uso exterior" marca **VOLTECK**. Estas extensiones son especiales para el uso en exteriores y reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

Todo el cableado, las conexiones eléctricas y la conexión a tierra del sistema deben cumplir con la **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS** (UTILIZACIÓN) o con los códigos y ordenanzas locales. Debe emplear un electricista calificado.

Recomendaciones de uso y cuidados

3		Especificaciones técnicas
3		Requerimientos eléctricos
4		Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas
5		Advertencias de Seguridad para uso de compresores neumáticos
6		Partes
7		Puesta en marcha
8		Mantenimiento
9		Solución de problemas
10		Notas
11		Centros de Servicio Autorizados
12		Póliza de Garantía

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, alargar su vida útil, hacer válida la garantía en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

Guarde este Instructivo para futuras referencias. Los gráficos de este Instructivo son para referencia, pueden variar del aspecto real de la herramienta.


ATENCIÓN

-  **NUNCA EXCEDA** el nivel máximo de presión kPa (PSI) de la herramienta o accesorio a trabajar.
-  **ENSAMBLE** las ruedas y el soporte frontal para mantener nivelado el compresor.
-  Realice **MANTENIMIENTO** periódico a su máquina (página 8).

Instructivo de

Compresor de aire libre de aceite

800 kPa
(116 PSI)
Presión

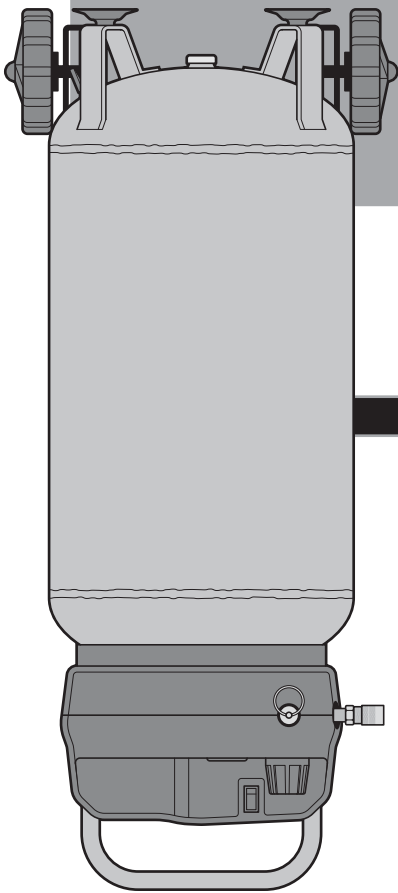

Este Instructivo es para:

Código	Modelo
13847	COMP-50S

COMP-50S



Lea este Instructivo por completo
antes de usar la herramienta.

ATENCIÓN

