

PINZA PARA TIERRA Y CABLE CON SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO GROUND CLAMP AND QUICK CONNECTING WIRE

INSTRUCTIVO DE USO

⚠ ADVERTENCIA La Cortadora de Plasma puede ser peligrosa.

PROTÉJASE USTED MISMO Y A OTROS DE POSIBLES SERIOS ACCIDENTES. MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DE LOS LUGARES DE TRABAJO. MANTENGA A LAS PERSONAS CON REGULADORES DE LATIDO CARDIACO LEJOS DE LAS ÁREAS DE TRABAJO.

Pinza para aterrizar


- La conexión rápida de la pinza para aterrizar se inserta y gira un cuarto de vuelta en sentido horario para quedar bien asegurada en el borne del panel frontal (A).
- Conecte la pinza para aterrizar (B) a la pieza o mesa de trabajo.

⚠ NOTA En caso de que la pinza para aterrizar no esté haciendo el contacto adecuado la pieza no será cortada debido a que la cortadora solo estará operando con la flama piloto.

La cortadora de plasma debe conectarse adecuadamente a tierra antes de su operación, y no se permite desconectarla antes de que se termine el trabajo de corte, ya que de lo contrario pueden ocurrir electrocución y lesiones personales.

DESCARGAS ELÉCTRICAS pueden causar la muerte.

- Verifique que exista una conexión segura de los cables de entrada y salida, que estén correctamente aislados y con sus conexiones en buen estado (revise y elimine cualquier posibilidad de corto circuito).
- Confirme que el equipo tenga una conexión a tierra confiable.
 - Las fuentes de poder de soldadura no son adecuadas para utilizarse en lluvia o nieve.
 - Manténgase aislado de la pieza de trabajo y tierra pisando tapetes aislantes y secos.
 - Por ningún motivo toque los dos polos del circuito del equipo (electrodo de la antorcha y pieza de trabajo).
 - No intente ajustar la corriente del equipo cuando esté realizando el trabajo de corte.
 - Conecte la pinza de tierra a la pieza de trabajo lo más cerca posible de la zona de corte para evitar que la corriente fluya por grandes distancias y así eliminar la posibilidad de un corto circuito.
 - La pieza de trabajo debe hacer contacto con la pinza de conexión a tierra antes de operar el equipo y no debe desconectarse hasta terminar de cortar, ya que puede recibir una descarga y lesiones de gravedad.
 - Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de darle mantenimiento.
 - No utilizar la cortadora de plasma para descongelar tuberías.
 - Riesgo de choque eléctrico: Un choque eléctrico proveniente de la antorcha puede causar la muerte.

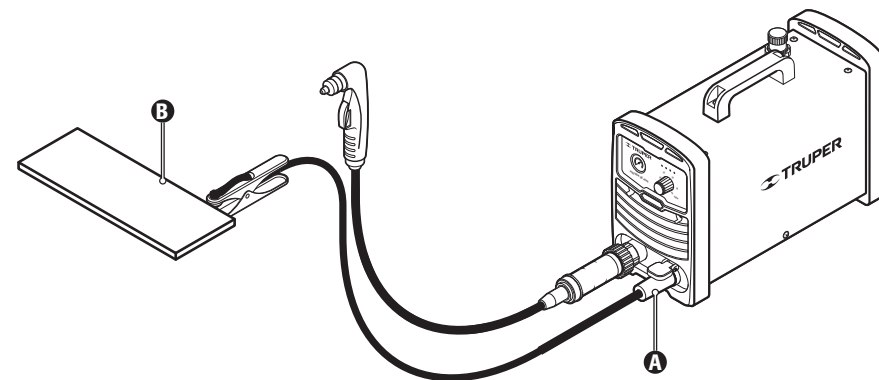

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. www.truper.com

Sello del establecimiento comercial
Fecha de entrega