



INSTRUCTIVO DE USO

⚠ ATENCIÓN Antes de usar, lea el instructivo de operación de su máquina soldadora cuidadosamente.

Recuerde tener siempre alejado el arco de otras personas cuando esté soldando. Esto es debido a la interferencia de los rayos del arco. Cuando esté soldando no debe tocar partes eléctricas tales como la interface de entrada, etc. Las máquinas de soldar tienen electromagnetismo muy fuerte e interferencia eléctrica, por lo tanto nunca permita que personas con un marcapasos u otro dispositivo susceptible al electromagnetismo se acerque a la soldadora.

Por ningún motivo debe permitir que alguna parte de su cuerpo toque la bipolaridad de salida de la soldadora.

Revise la conexión para verificar que los cables de entrada y salida estén bien conectados; si la conexión a tierra es confiable, etc. Apague la corriente eléctrica antes de abrir la cubierta de la soldadora para revisarla.

No golpee la cabeza de la antorcha para quitar la escoria. La antorcha es una parte muy importante de la soldadora de CO₂. Tiene gran influencia en la calidad del soldeo y su precio es relativamente alto. No debe poner la antorcha sobre la pieza de trabajo recién soldada pues la puede quemar.

El cable de la antorcha no debe comprimirse y su ángulo de doblez no debe ser muy pequeño. El radio no debe ser menor a 150 mm, ya que se puede dañar el interior del cable y provocar un accidente.

No toque las partes "vivas" mientras conecta al suministro eléctrico. La entrada de electricidad se debe interrumpir después de terminar el trabajo y cuando se aleje del sitio de trabajo aunque sea temporalmente.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca: Truper Expert

Modelo: AN-SOMU-250X

Código: 14118


Este producto, sus piezas y componentes están garantizados por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, excepto cuando: el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas, o no se haya operado de acuerdo al instructivo, o haya sido alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto y su comprobante de compra en Av. San Isidro #110, Col. Industrial San Antonio, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02760, CDMX, Méx. o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en www.truper.com. Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al **800-690-6990**. Hecho en China / Made in China. **Importado por:** Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial #1, Jilotepec, Edo. de Méx., Méx. C.P. 54240

INSTALACIÓN DE LA ANTORCHA A LA SOLDADORA

Alinee los pasadores en el conector con el tomacorriente en el panel frontal de la soldadora. Presione el conector en el tomacorriente y gire el anillo bloqueador (A) en dirección a las manecillas del reloj para que jale el enchufe en el tomacorriente.

Incluye:

- 1 Llave para boquillas
- 3 Boquillas de 0,8 mm (0,031")

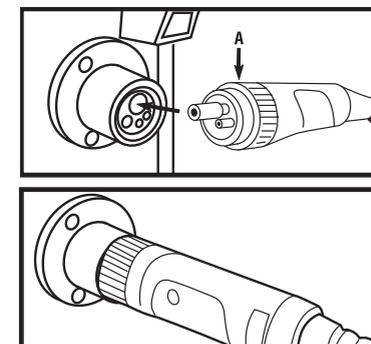

DESCARGAS ELÉCTRICAS


⚠ ADVERTENCIA • Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de darle mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA • No utilizar la cortadora de plasma para descongelar tuberías.

⚠ ADVERTENCIA • Riesgo de choque eléctrico:

Un choque eléctrico proveniente de la antorcha puede causar la muerte.

⚠ ATENCIÓN • Verifique que exista una conexión segura de los cables de entrada y salida, que estén correctamente aislados y con sus conexiones en buen estado (revise y elimine cualquier posibilidad de corto circuito).

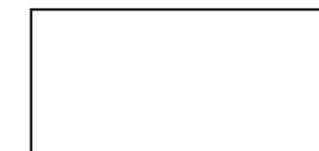

Sello del establecimiento comercial
Fecha de entrega