Lea todas las instrucciones antes de usar esta herramienta.

A ADVERTENCIAS

Siga correctamente las instrucciones para la correcta instalación del cable.

No se debe exceder la corriente máxima de las pinzas de tierra 500 A.


Verificar que hagan un buen contacto las mordazas en el lugar donde se van a colocar para evitar un calentamiento excesivo y pueda dañar el material del que está fabricado.

Colocar las pinzas de tierra en lugares donde no sean golpeadas o que puedan provocar un falso contacto y altere su funcionamiento.

- 1. Las pinzas siempre deben acoplarse en el área donde se va a trabajar.
- 2. Asegúrese de que el cable que corresponda a la pinza de tierra esté bien atornillado.





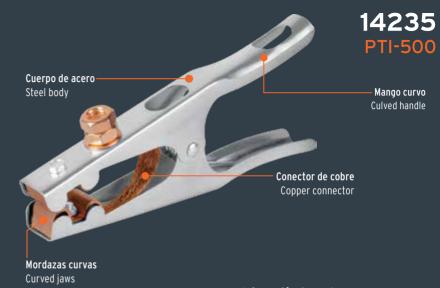

Información General

Capacidad	Diámetro cable	Calibre	Medida del tornillo
500 A	33 mm²	2 AWG	M10