


Instrucciones

- 1- Identifique la polea a extraer.
- 2- Cerciérese de que el eje del extractor encaje perfectamente en el centro de la polea.
- 3- Asegúrese de que las quijadas del extractor enganchen en el borde de la polea.
- 4- Con una llave de 14 mm (9/16") haga girar el eje para liberar el volante (polea, rueda, etc.).

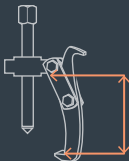

Apertura máxima
80 mm (3 1/4")



Alcance
75 mm (3")



⚠️ ADVERTENCIA

Siempre que trabaje con herramientas manuales en motores o accesorios eléctricos, asegúrese de que estén apagados para evitar accidentes.

⚠️ WARNING

When working with hand tools in motors or electric accessories, make sure they are turned off to avoid accidents.