


14506
EX-P6

Instrucciones

- 1- Identifique la polea a extraer.
- 2- Cercíese de que el eje del extractor encaje perfectamente en el centro de la polea.
- 3- Asegúrese de que las quijadas del extractor enganchen en el borde de la polea.
- 4- Con una llave de 19 mm (3/4") haga girar el eje para liberar el volante (polea, rueda, etc.).

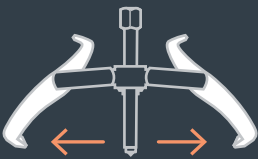

Apertura máxima
150 mm (6")



Alcance 1
160 mm
(6 5/16")

Alcance 2
120 mm
(4 3/4")



⚠ ADVERTENCIA

Siempre que trabaje con herramientas manuales en motores o accesorios eléctricos, asegúrese de que estén apagados para evitar accidentes.

⚠ WARNING

When working with hand tools in motors or electric accessories, make sure they are turned off to avoid accidents.