



LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.
SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN.


INSTALACIÓN

1. Ubique una base firme en dónde instalar el malacate. Levante el seguro para jalar el cable hasta que los tres agujeros estén a la vista y asegure de nuevo.
2. Fije el malacate a la base con tres tornillos con tuerca de 9.5 mm (3/8") (no incluidos).
3. Coloque la manivela sobre el orificio del eje y ajústela con el tornillo del eje.
4. Levante de nuevo el seguro y gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj para enrollar el cable de regreso.

OPERACIÓN

- La dirección de giro de la matraca puede ajustarse según la posición del seguro.
- Levántelo para jalar una carga.
 - Bájelo para liberar un poco de cable y poder quitar el gancho fácilmente.

DIAGRAMA DE PARTES

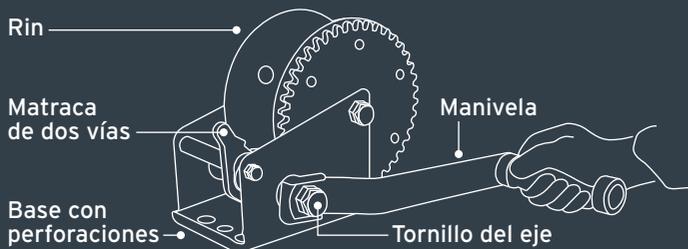

*La capacidad dependerá del uso del cable correcto y de su apropiada instalación.

CLAVE	MÁXIMA CAPACIDAD DE ARRASTRE	DIÁMETRO DE CABLE RECOMENDADO	RELACIÓN ENGRANES
MAW-27	300 kg	5 mm	3.1:1
MAW-54	650 kg		4.1:1
MAW-91	1 100 kg		3.4:1 Y 6.8:1

Cable y gancho no incluidos

⚠ ATENCIÓN No exceda la capacidad de peso, ya que puede provocar daños o pérdida de la carga.

- No utilice el malacate para levantar personas.
- El malacate está diseñado para jalar cargas, no lo utilice para levantarlas.
- Nunca intente reparar el malacate usted mismo. Llévelo con una persona capacitada.
- Cuando sea necesario reemplazar el cable, asegure bien el extremo, pasando el cable por todos los orificios del carrete. Puede soldar la punta del cable para prevenir que se suelte.
- Engrase las partes del malacate si va a guardarlo por largos periodos.