
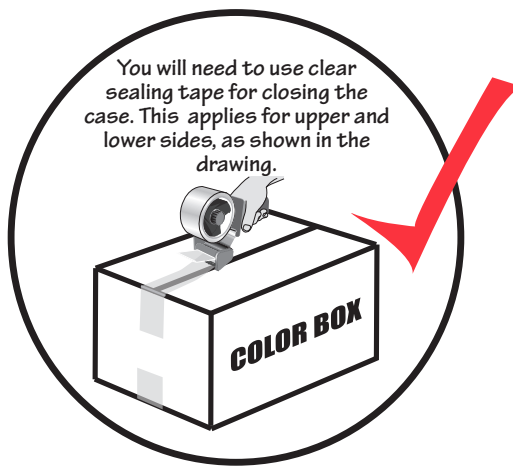


COLOR BOX

VISUAL AID FOR PACKAGING

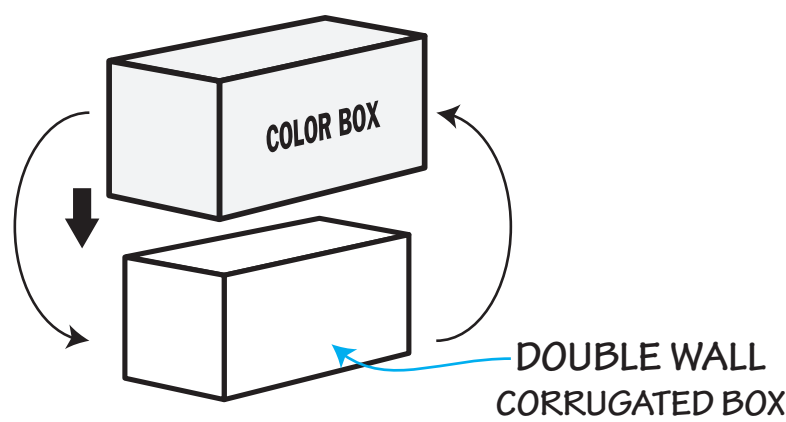

TECHNICAL DATA	Packaging: Color box with double wall cardboard	C M Y K	INKS & die cuts	IMAGES / LINKS	ARTWORK SET Confidential Information TRUPER SOFTWARE: Illustrator CC MAC & PC Platform compatible
	Dimensions: 50.5 x 22.5 x 15.5 cm	PANTONE 165 C PANTONE 432 C	CUT-LINE (do not print) BENT-LINE (do not print)		

Confidential Information property of Truper, S.A. de C.V.

YOU MUST USE VERY RESISTANT CARTON ACCORDING TO SAMPLE.
WE NEED YOU TO APPLY A MATTE LAMINATION FINISH.
IMPORTANT: The materials must match the Pantone colors AFTER the requested finish is applied.



BOX IN THE CORRECT POSITION, HANDLE WITH CARE.
This product contains liquid that can spill. ALWAYS KEEP THE
MANEJO CON CUIDADO.
Este producto contiene líquido que se puede derramar.
MANTENGA SIEMPRE LA CAJA EN LA POSICIÓN CORRECTA.



ADVERTENCIA Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.
WARNING Use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.



Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial I, Parque Industrial Alhóndiga, Alhóndiga, Edo. de Méx. C.P. 54257
Made in Mexico in China, Tel: 76 7182 9700, WWW.TRUPER.COM 04-2024

TRUPER


Gato hidráulico de patín
Hydraulic floor jack

2 Toneladas
Ton



Altura máxima
35.5 cm
Maximum height

REFORZADO
REINFORCED

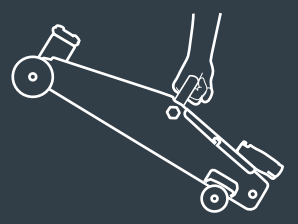

Asa de transporte
Carrying handle



14824
GAPA-2

360°
Ruedas giratorias
Swivel casters

1 año
Garantía
Warranty

CONT.: 1 GATO HIDRÁULICO Y MANERAL


Gato hidráulico de patín
Hydraulic floor jack

2 Toneladas
Ton

TRUPER


14824
GAPA-2

Válvula de seguridad que evita la sobrecarga
Built-in safety valve prevents overloading

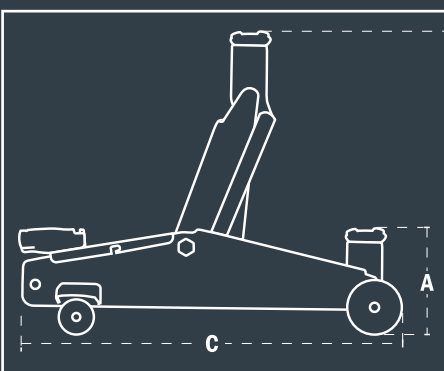

A) Altura mínima Minimum height	13.5 cm
B) Altura máxima Maximum height	35.5 cm
C) Largo del gato Jack length	48.5 cm

ATENCIÓN: Los gatos deben de ser usados como equipo de
levantamiento únicamente, nunca como soporte de seguridad
debajo del vehículo antes de comenzar el trabajo. Nunca
exceda la capacidad máxima de levantamiento.

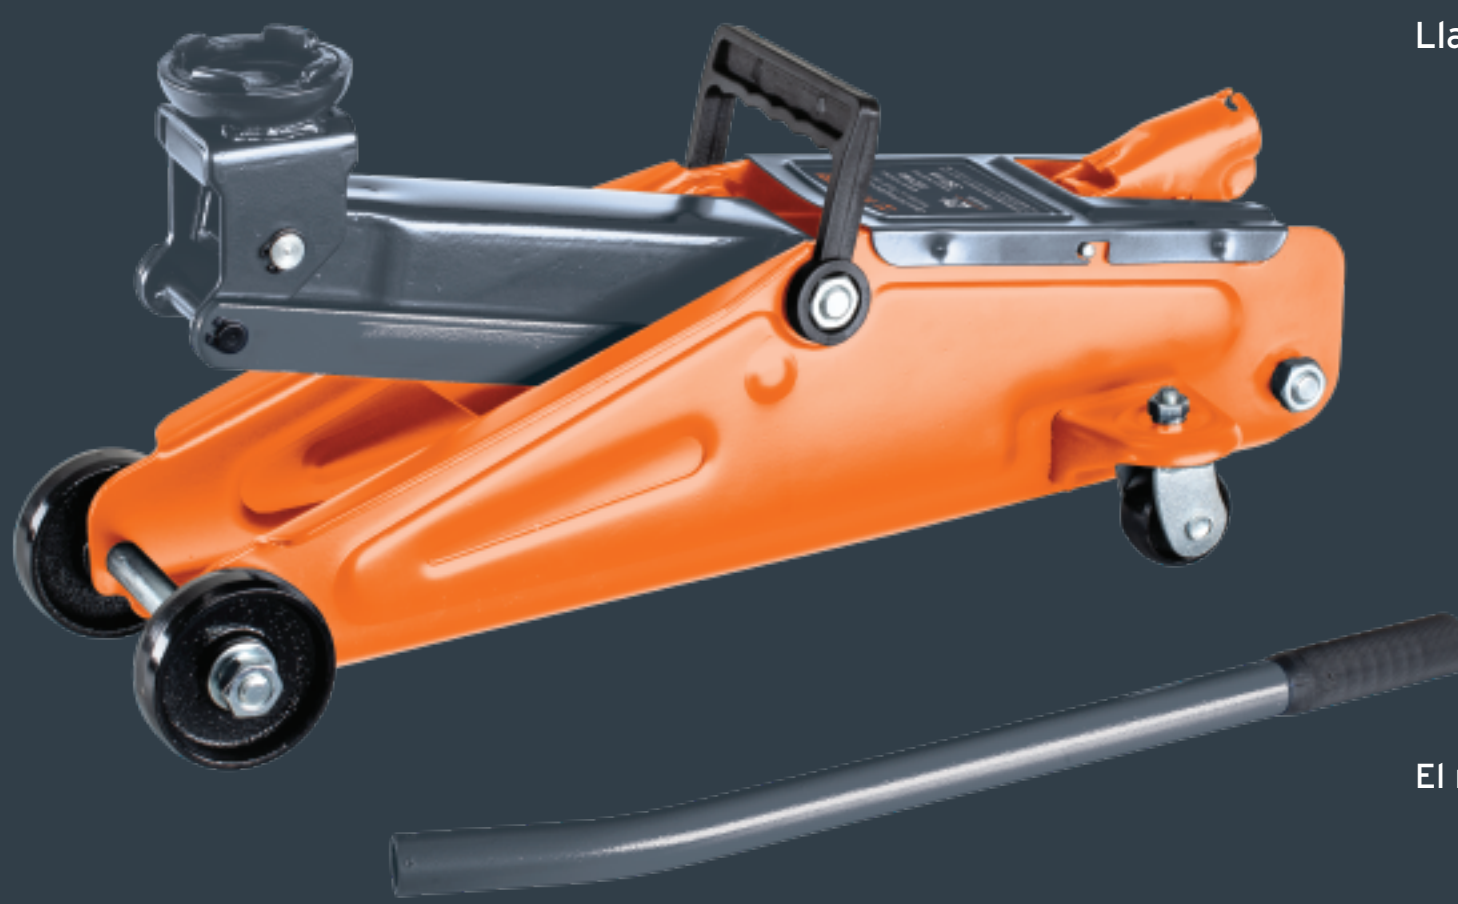

Llantas traseras giratorias para un fácil manejo
Swivel casters for easy maneuvering



360°
Ruedas giratorias
Swivel casters

El maneral controla el levantamiento y el descenso
Handle for a controlled lifting and lowering

TRUPER

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
El gato no se baja completamente.	1. Aire en el sistema hidráulico. 2. Tránsito la carga y limpie la válvula de liberación. 3. Limpie la válvula de liberación.	1. Purgar aire del sistema hidráulico. 2. Tránsito la carga y limpie la válvula de liberación. 3. Limpie la válvula de liberación.
El gato no soporta el peso.	1. Válvula de liberación en posición abierta. 2. Cerrar completamente la válvula giratoria hacia la derecha. 3. Cerrar completamente la válvula giratoria hacia la izquierda.	1. Cerrar completamente la válvula giratoria hacia la derecha. 2. Cerrar completamente la válvula giratoria hacia la izquierda.
El gato no se eleva a su altura completa.	1. Bajo nivel de aceite. 2. Aire en el sistema hidráulico. 3. Aceite contaminado.	1. Llenar al nivel recomendado. 2. Purgar aire del sistema hidráulico. 3. Cambiar aceite. Usar aceite de buena calidad para los gatos.
El gato no alza la carga.	1. Exceso de peso. 2. Abierta la válvula de liberación. 3. Válvula de liberación no está bien cerrada. 4. Válvula giratoria hacia la izquierda.	1. Disminuya el peso o busque una carga de menor capacidad. 2. Cerrar completamente la válvula giratoria hacia la izquierda.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
Para operar:
1. Coloque el vehículo en PARK (o en una de las velocidades si es manual la transmisión) y aplique el freno de emergencia.
2. Cierre apropiadamente la válvula de liberación con vueltas a la derecha.
3. Centre el gato debajo de la carga, de manera que la montura apuete firmemente la carga y no se resbale. Refiérase al Manual del Usuario del vehículo para saber los puntos de contacto.
4. Bómbele la palanca arriba y abajo hasta que la montura contacte la carga. Asegure el gatón de liberación de aceite.
5. Levante la carga a la altura deseada y coloque los sostenes de gato en la posición indicada. LEVANTAR. Transfiera la carga a los sostenes de gato y quite el gato.
6. Invierta esta procedimiento para quitar los sostenes de gato.
7. Nunca mueva la carga o soporte a menos de 10 cm de operación o dentro del soporte de la palanca, se puede dañar la unidad.
8. Levante la carga a la altura deseada y coloque los sostenes de gato en la posición indicada. LEVANTAR. Transfiera la carga a los sostenes de gato y quite el gato.
9. Invierta esta procedimiento para quitar los sostenes de gato.
10. Nunca mueva la carga o soporte a menos de 10 cm de operación o dentro del soporte de la palanca, se puede dañar la unidad.
11. Para bajar:
12. Abra la válvula de liberación MUY LENTAMENTE con vueltas a la izquierda. Estado abierto la válvula, la montura se puede bajar fácilmente con la mano o el pie.
13. Mantén la válvula de liberación MUY LENTAMENTE con vueltas a la izquierda. Estado abierto la válvula, la montura se puede bajar fácilmente con la mano o el pie.
14. Nivel de aceite.
15. IMPORTANTE: Al agregar o reemplazar aceite, siempre use un aceite de buena calidad para gatos hidráulicos. Este aceite contiene aceite de aceite. No use fluido para frenos, alcohol, gasolina, aceite para motores ni aceite contaminado. El uso indebido de aceites causará serio daño interno al gato.
16. ADVERTENCIA: Este gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
17. Corrosión: Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
18. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
19. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
20. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
21. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
22. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
23. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
24. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
25. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
26. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
27. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
28. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
29. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
30. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
31. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
32. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
33. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
34. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
35. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
36. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
37. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
38. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
39. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
40. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
41. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
42. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
43. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
44. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
45. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
46. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
47. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
48. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
49. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
50. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
51. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
52. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
53. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
54. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
55. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
56. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
57. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
58. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
59. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
60. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
61. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
62. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
63. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
64. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
65. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
66. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
67. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
68. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
69. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
70. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
71. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
72. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
73. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
74. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
75. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
76. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
77. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
78. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
79. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
80. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
81. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
82. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
83. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
84. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
85. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
86. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
87. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
88. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
89. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
90. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
91. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
92. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
93. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
94. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
95. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
96. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.
97. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.
98. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.
99. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.
100. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

TRUPER

INSTRUCTIVO

- Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar este aparato.
- No exceda la capacidad clasificada.
- Use solamente en superficies duras y planas.
- Postonga el vehículo con los medios apropiados.
- Aparte de levantamiento sostenido, inmediatamente después de levantar.
- La falta de atención a estas indicaciones puede resultar en daños personales y/o daños materiales.
- Levante únicamente en las áreas del vehículo especificadas por el fabricante del mismo.
- No se deberá hacer ninguna alteración a este producto.
- Solamente deberán usarse accesorios y/o adaptadores abastecidos por el fabricante.

ANTES DE USAR

durante el envío o el manejo, es posible que se atorque aire en el sistema hidráulico del gato, causando el funcionamiento deficiente del mismo.

Para liberar el aire del sistema hidráulico:

1. Gire la manija de la válvula de liberación en sentido contrario a las manecillas del reloj, no más de dos giros completos.

2. Extraiga el gatón de liberación de aceite.

3. Bómbele rápidamente la palanca del gato con varios movimientos completos.

4. Repita los pasos 1 y 2 en la manija que sea necesario. Recuerde volver a instalar el gatón de liberación de aceite.

5. Para operar:

1. Coloque el vehículo en PARK (o en una de las velocidades si es manual la transmisión) y aplique el freno de emergencia.

2. Cierre apropiadamente la válvula de liberación con vueltas a la derecha.

3. Centre el gato debajo de la carga, de manera que la montura apuete firmemente la carga y no se resbale. Refiérase al Manual del Usuario del vehículo para saber los puntos de contacto.

4. Bómbele la palanca arriba y abajo hasta que la montura contacte la carga. Asegure el gatón de liberación de aceite.

5. Levante la carga a la altura deseada y coloque los sostenes de gato en la posición indicada. LEVANTAR. Transfiera la carga a los sostenes de gato y quite el gato.

6. Invierta esta procedimiento para quitar los sostenes de gato.

7. Nunca mueva la carga o soporte a menos de 10 cm de operación o dentro del soporte de la palanca, se puede dañar la unidad.

8. Levante la carga a la altura deseada y coloque los sostenes de gato en la posición indicada. LEVANTAR. Transfiera la carga a los sostenes de gato y quite el gato.

9. Invierta esta procedimiento para quitar los sostenes de gato.

10. Nunca mueva la carga o soporte a menos de 10 cm de operación o dentro del soporte de la palanca, se puede dañar la unidad.

11. Para bajar:

12. Abra la válvula de liberación MUY LENTAMENTE con vueltas a la izquierda. Estado abierto la válvula, la montura se puede bajar fácilmente con la mano o el pie.

13. Mantén la válvula de liberación MUY LENTAMENTE con vueltas a la izquierda. Estado abierto la válvula, la montura se puede bajar fácilmente con la mano o el pie.

14. Nivel de aceite.

15. IMPORTANTE: Al agregar o reemplazar aceite, siempre use un aceite de buena calidad para gatos hidráulicos. Este aceite contiene aceite de aceite. No use fluido para frenos, alcohol, gasolina, aceite para motores ni aceite contaminado. El uso indebido de aceites causará serio daño interno al gato.

16. ADVERTENCIA: Este gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

17. Corrosión: Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

18. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.

19. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.

20. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

21. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.

22. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

23. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.

24. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.

25. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

26. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.

27. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

28. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.

29. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.

30. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

31. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.

32. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

33. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.

34. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.

35. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

36. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.

37. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

38. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.

39. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.

40. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

41. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.

42. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

43. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.

44. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.

45. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

46. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.

47. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

48. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar, permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.

49. LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la unión de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.

50. PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño seco el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan signos de oxidación o corrosión. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

51. IMPORTANTE: Antes de usar el gato, revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, llévelo a su nivel máximo.

52. IMPORTANTE: El gato no debe usarse como soporte de seguridad para levantar vehículos. Cuando no se este usando, siempre deje el gato hidráulico en su mínima elevación (altura mínima), para prevenir la oxidación del pistón.

53. RECOMENDACIÓN: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para drenar

DIE-CUTTING

TECHNICAL DATA

Packaging: **Color box with double wall cardboard**

Dimensions: **50.5 x 22.5 x 15.5 cm**

INKS & die cuts

CUT-LINE
(Do not print)

BENT-LINE
(Do not print)


IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information

TRUPER

SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible

Confidential Information property of Truper, S.A. de C.V.




LABELS

A)



B)

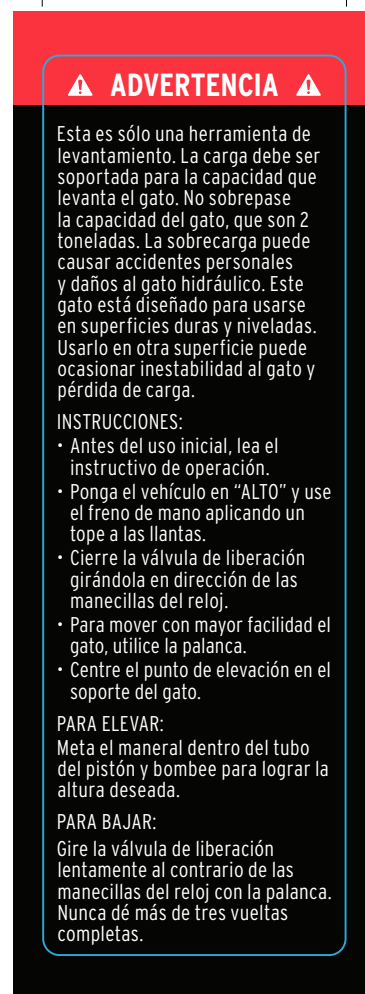

C)



IMPORTANT: Label materials, adhesive and finishing must be of the **HIGHEST QUALITY AVAILABLE**

A MATTE LAMINATION FINISHING MUST BE APPLIED TO THE LABEL

The colors **must match** with the Pantone Color Guide **AFTER** the requested finishing is applied

TECHNICAL DATA

Packaging: **Labels**

Dimensions: a) 6.3 x 6.9 cm
b) 4.0 x 11.9 cm
c) 7.5 x 2 cm

C M Y K

PANTONE 432 C

PANTONE 165 C

INKS & die cuts

PANTONE 032 C

CUT-LINE
(Do not print)


IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information

TRUPER®

SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible

COLOR GUIDE

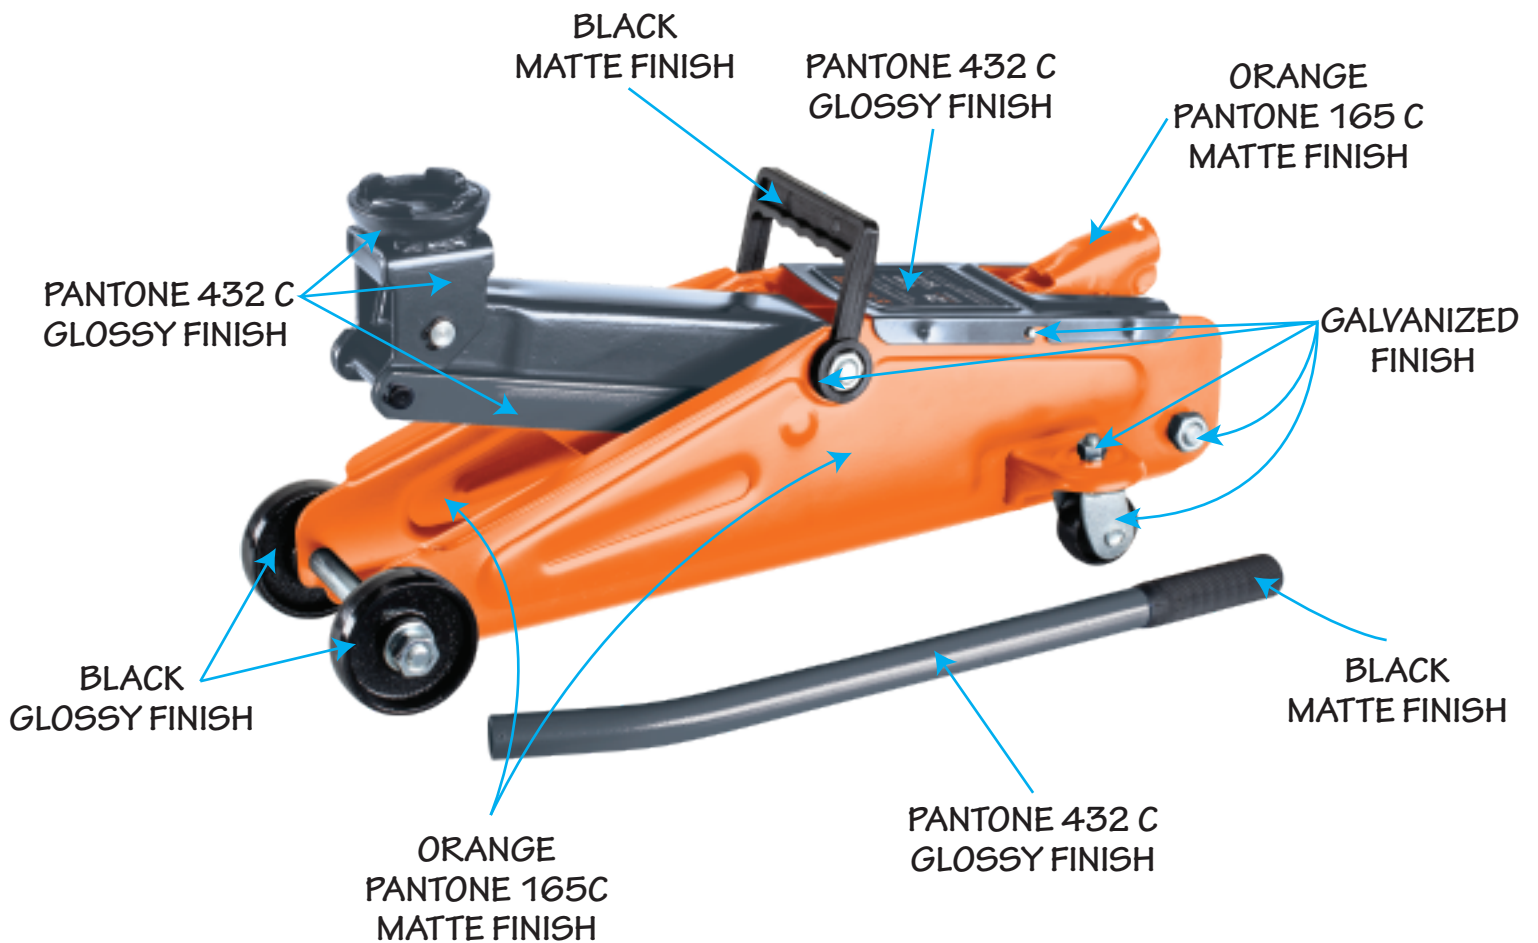


DON'T MARK CHINA ANYWHERE ON ANY PRODUCT
EXCEPT WHERE OUR ARTWORK INSTRUCTIONS INDICATE SO

PRODUCT MARKING AND LABEL POSITION

Dear Supplier, if you have recommendations of a more efficient way to put our brand on this product, please advise your Truper contact to analyze possible corrections to this document.




MARK IN LOW RELIEF
ON THE RIGHT SIDE

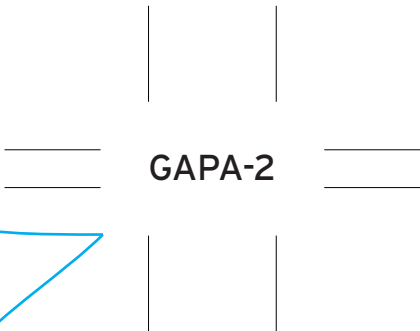

LOGO TRUPER
(PLEASE DON'T DEFORM OR DISTORT IT)

A) LABEL POSITION

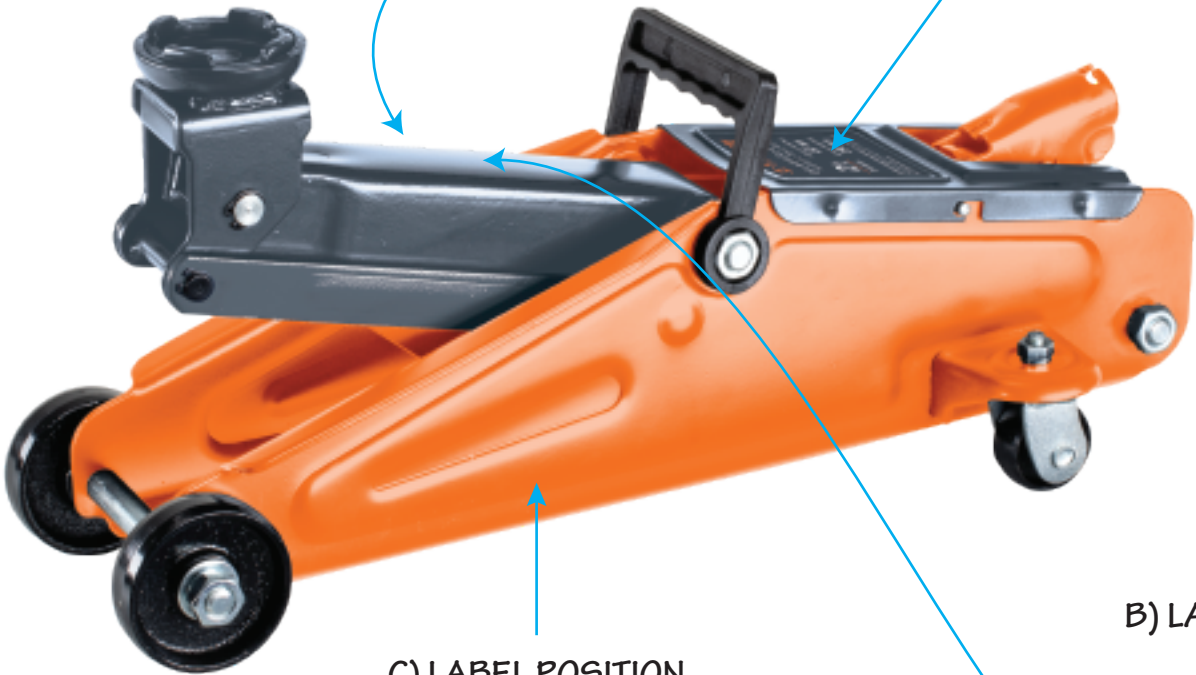

C) LABEL POSITION



B) LABEL POSITION



DON'T MARK CHINA ANYWHERE ON ANY PRODUCT
EXCEPT WHERE OUR ARTWORK INSTRUCTIONS INDICATE SO

WARRANTY SHEET

TECHNICAL DATA

Packaging:

C M Y K

INKS & die cuts

IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information
TRUPER®
SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible

Dimensions: 14 X 21.5 cm

CUT-LINE
(Do not print)

"Confidential Information property of Truper, S.A. de C.V."

IMPORTANT:
WARRANTY SHEET MUST BE PRINTED ON
REGULAR PAPER IN BLACK INK.

PLEASE INSERT THIS SHEET INTO A POLYBAG
TO PROTECT THE PAPER AND PLACE IT INTO COLORBOX

FRONT

BACK

TRUPER

Póliza de
Garantía

Código

Modelo

Marca

14824

GAPA-2

TRUPER

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM



Sello del establecimiento comercial. Fecha de entrega:

WWW.TRUPER.COM
04-2024

Centros de Servicio Autorizados

TRUPER

En caso de tener algún problema para contactar un Centro de Servicio Autorizado TRUPER® consulte nuestra página WWW.TRUPER.COM donde obtendrá un listado actualizado, o llame al: 800 690 6990 u 800-018-7873 donde le informarán cuál es el Centro de Servicio más cercano.

AGUASCALIENTES	DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030, AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537	MORELOS	FIX FERRETERÍAS CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL. CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR. TEL.: 735 352 8931
BAJA CALIFORNIA	SUCURSAL TIJUANA AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 664 969 5100	NAYARIT	HERRAMIENTAS DE TEPIIC MAZATLAN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIIC, NAY. TEL.: 311 258 0540
BAJA CALIFORNIA SUR	FIX FERRETERÍAS FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 613 132 1115	NUEVO LEÓN	SUCURSAL MONTERREY CARRETERA LAREDO #500, 1B MONTERREY PARKS, COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790
CAMPECHE	TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA AV. ALVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808	OAXACA	FIX FERRETERÍAS AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092
CHIAPAS	FIX FERRETERÍAS AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083	PUEBLA	SUCURSAL PUEBLA AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86
CHIHUAHUA	SUCURSAL CHIHUAHUA AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614 434 0052	QUERÉTARO	ARU HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL.: 427 268 4544
CIUDAD DE MÉXICO	FIX FERRETERÍAS EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 35, COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX. TEL.: 55 5522 5031 / 5522 4861	QUINTANA ROO	FIX FERRETERÍAS CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL, C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R. TEL.: 984 267 3140
COAHUILA	SUCURSAL TORREÓN CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 871 209 68 23	SAN LUIS POTOSÍ	FIX FERRETERÍAS AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 444 822 4341
COLIMA	BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL. TEL.: 314 332 1986 / 332 8013	SINALOA	SUCURSAL CULIACÁN AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 667 173 9139 / 173 8400
DURANGO	TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V. MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO, DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844	SONORA	FIX FERRETERÍAS CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON. TEL.: 644 413 2392
ESTADO DE MÉXICO	SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257 TEL: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102	TABASCO	SUCURSAL VILLAHERMOSA CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 353 7244
GUANAJUATO	CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010, CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88	TAMAULIPAS	VM ORINGS Y REFACCIONES CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA, TAMS. TEL.: 899 926 7552
GUERRERO	CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE CALLE PRINCIPAL MZ.1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010, CHILPANCIINGO, GRO. TEL.: 747 478 5793	TLAXCALA	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES PABLO SIDAR #152, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ, C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX. TEL.: 222 271 7502
HIDALGO	FERREPRECIOS S.A. DE C.V. LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE ROBLED0, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO, HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616	VERACRUZ	LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER BLVD. PRIMAVERA, ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA C.P. 93308, POZA RICA, VER. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484
JALISCO	SUCURSAL GUADALAJARA AV. ADOLFO B. HORN # 5800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P: 45655, TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90	YUCATÁN	SUCURSAL MÉRIDA CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAV, MPIO. UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 999 912 2451
MICHOACÁN	FIX FERRETERÍAS AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL. EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA, MICH. TEL.: 443 334 6858		