



Instructivo y Garantía

Gato hidráulico de patín Hydraulic floor jack



NOTA IMPORTANTE: Este producto no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Modelo: Código:

GAPA-300 14947

3 t

Toneladas



ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.
¡PRECAUCION! LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD Y OPERACION ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.





ADVERTENCIA

- Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar este aparato.
- No exceda la capacidad clasificada.
- Use solamente en superficies duras y planas.
- Aparato de levantamiento solamente.
- Inmediatamente después de levantar, sostenga el vehículo con los medios apropiados.
- La falta de atención a estas indicaciones puede resultar en daños personales y/o daños materiales.
- Levante únicamente en las áreas del vehículo especificadas por el fabricante del mismo.
- No se deberá hacer ninguna alteración a este producto.
- Solamente deberán usarse accesorios y/o adaptadores abastecidos por el fabricante.

ANTES DE USAR

Durante el envío o el manejo, es posible que se atrape aire en el sistema hidráulico del gato, causando el funcionamiento defectuoso del mismo.

Para liberar el aire del sistema hidráulico:

1. Gire la manija de la válvula de liberación en sentido contrahorario, no más de dos giros completos.
2. Extraiga el tapón de llenado de aceite.
3. Bombee rápidamente la manija del gato con varios movimientos completos.
4. Repita los pasos de más arriba en la medida que sea necesario. Recuerde volver a instalar el tapón de llenado de aceite.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Para elevar:

1. Ponga el vehículo en PARK (o en una de las velocidades si es manual la transmisión) y aplique el freno de emergencia.
2. Cierre apretadamente la válvula de liberación con vueltas a la derecha.
3. Centre el gato debajo de la carga, de manera que la montura agarre firmemente la carga y no se resbale (Refiérase al Manual del Usuario del vehículo para saber los debidos puntos de contacto).
4. Bombee la palanca arriba y abajo hasta que la montura contacte la carga. Asegure el contacto centrado antes de proceder. Si no, vuelva a centrar y siga.
5. Levante la carga a la altura deseada y coloque los sostenes de gato en la posición indicada. LENTAMENTE transfiera la carga a los sostenes de gato y quite el gato.
6. Invierta este procedimiento para quitar los sostenes de gato.



IMPORTANTE: Nunca mueva el gato estando su palanca a nivel de operación o dentro de la manga de la válvula, se puede dañar la unidad.

Para bajar:

1. Abra la válvula de liberación MUY LENTAMENTE con vueltas a la izquierda. Estando abierta la válvula, la montura se puede bajar fácilmente con la mano o el pie.

MANTENIMIENTO DE GATOS

Nivel de aceite.



IMPORTANTE: Al agregar o reemplazar aceite, siempre use un aceite de buena calidad para los gatos hidráulicos. Evite mezclar distintas clases de aceite. No use fluido para frenos, alcohol, glicerina, aceite detergente para motores ni aceite contaminado. El uso indebido de aceites causará serio daño interno al gato.

AÑADIR: Estando el pistón bien bajado y el gato sobre tierra plana, quite el tapón de relleno. Añada si el nivel ha quedado más de 12,7 mm (1/2") debajo del hueco. Reemplace placa superior (GAPA-300).

REEMPLAZAR: Hay que reemplazar el aceite por lo menos una vez al año. Para desaguar, quite la placa superior (GAPA-300), el tapón y la válvula de liberación. TENGA MUCHO CUIDADO de no permitir que entren tierra o contaminantes al sistema.

LUBRICACIÓN: Ponga grasa en la guarnición de la base, y engrase el husillo de la palanca de elevación con aceite por lo menos una vez cada tres meses.

PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Limpie y seque con un paño aceitoso el pistón de la botella y el pistón de bomba cada 3 meses o cuando aparezcan señas de oxidación o corrosión. Cuando no se esté usando, siempre deje la montura y el pistón de bomba completamente en su posición de abajo.


PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
El gato no se baja completamente	1. Aire en el sistema hidráulico. 2. Atorada la válvula de liberación.	1. Purgar aire del sistema hidráulico. 2. Transfiera la carga y limpie válvula.
El gato no soporta el peso	1. Válvula de liberación en posición abierta.	1. Cerrar bien la válvula de liberación.
El gato no se eleva a su altura completa.	1. Bajo nivel de aceite. 2. Aire en el sistema hidráulico.	1. Llenar al nivel recomendado. 2. Purgar aire del sistema hidráulico.
Elevación débil.	1. Aire en sistema hidráulico. 2. Aceite contaminado. 3. Válvula de liberación no está bien cerrada.	1. Purgar aire del sistema hidráulico. 2. Cambiar aceite. Usar aceite de buena calidad para los gatos hidráulicos. 3. Cerrar apretadamente la válvula.
El gato no alza la carga	1. Exceso de peso. 2. Abierta la válvula de liberación. 3. Bajo el nivel de aceite.	1. Disminuya el peso o busque un gato de mayor capacidad. 2. Apretar con vueltas a la derecha. 3. Llenar al nivel recomendado.

IMPORTANTE:

- No exceder la capacidad de tolerancia del gato.
- Nunca mueva el gato mientras lleve soportada la carga.
- A veces durante el embarque y maniobro, se puede atrapar aire en el sistema hidráulico, causando fallos o dificultad con la elevación.

TABLA DE DIMENSIONES

MODELO	a) Altura mínima	b) Altura máxima	c) Largo del gato	Capacidad Máxima
GAPA-300	192 mm	540 mm	635 mm	3 t

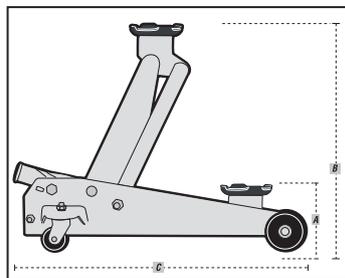

Estado	Ciudad	Centro de Servicio	Estado	Ciudad	Centro de Servicio	Estado	Ciudad	COMUNICADOR 01(807) 7-60-57-47 Sucursales Truper
Chihuahua	Chihuahua	670032 PROVIDO AV. COLEDO MILITAR # 4307 A COL. NOMBRE DE DIOS C.P. 31100 CHIHUAHUA, CHIH. TEL: 01(614) 4-24-00-00	Normillo de Zúñiga	Normillo de Zúñiga	671673 P.E. MAYORISTAS FERRETEROS AL ADOLFO E. HORN JR # 99 COL. LA OBRERA TLAJAMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL: 01-53 1044129	Tlaxco	Villahermosa	SUCURSAL VILLAHERMOSA CALLE HELIOTROPIS 2 Y 3 MOBL. # 1 COL. INDUSTRIAL 2A ETAPA C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. COMUNICADOR 01 (989) 3-53-77-44
	Parral	671530 FERRETERIA AMANVA S.A. DE C.V. AV. CENTRO MÉRIDA #11, COL. CENTRO C.P. 33800 PARRAL, CHIH. TEL. 01 (827) 5-22-26-00	Puebla	Puebla	671420 DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS MANUALES ZAULETA, S.A. DE C.V. BARRA ANTONA #255, COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA C.P. 72810, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE. TEL. Y FAX: 01-522-3485-82	Jilisco	Guadalupe	SUCURSAL GUADALUPE AV. DEL ROSARIO # 205, PARQUE INDUSTRIAL EL ROSARIO, ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE INGLATERRA C.P. 45600, TLAQUEPAQUE, JAL. COMUNICADOR: (53) 30-56-52-90
	Coahuila	Mordova		Tampico del Valero	671197 AV. 5 DE MAYO # 118, COL. LAS FLORES C.P. 74790 TAMPICO DEL VALERO, TAMP. TEL. Y FAX: 01 (275) 4-82-81-76	Yucatán	Merida	SUCURSAL MERIDA PRIMERO FEBRERO TABAJUE # 23077 ANA 41 CARR. LUIS CAJEL, C.P. 97258 MERIDA, YUC. COMUNICADOR: 01(999) 912-22-81
	Colima	Manzanillo		San Luis Potosí	San Luis Potosí	Nuevo Leon	Monterrey	SUCURSAL MONTERREY BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO # 333 MORTE BORDA TR. COLIMA VALLE DEL CANADA, C.P. 66009, GRAL. ESCOBEDO, N.L. COMUNICADOR 01(81) 83-52-02-04
	D. F.	Centro		Tabasco	Villahermosa	Puebla	Puebla	SUCURSAL PUEBLA DEFENSORES DE LA REPUBLICA No. 1118, ENTRE CALLE TERCERA Y AVENIDA 18 DE NOVIEMBRE, COL. FAUNA MARINA, PUEBLA PUEBLA, C.P. 72000 COMUNICADOR 01(222) 2-82-82-82
		Centro		Tamaulipas	Tampico			
	Durango	Durango		Tamaulipas	Tampico		Coahuila	Torón
								SUCURSAL LAGUNA CALLE CARILAS # 891, PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO 2ª ETAPA, GÓMEZ PALACIO, DGO. C.P. 36019 COMUNICADOR 01 (871) 714 44 24 # 27
	Edo. De México	Chilpan		Veracruz	Martínez de Hita Torre		Edo. De México	Jilotepec
								SUCURSAL CENTRO FORAMÉO AV. PANA INDUSTRIAL # 1-A, JILOTEPEC C.P. 54400 ESTADIO DE MENDO COMUNICADOR: 01(761) 7-82-91-01 EXT. 5728 Y 5128
	Guatemala	Cobiza		Pinar			D. F.	D. F.
								SUCURSAL CENTRO CALLE D.F. #14, COL. MODELO DE ENEHERRAY C.P. 53300, NAUICALPAN, EDO. DE MÉXICO TEL: 01-(55) 59-71-35-00
	Guerrero	Coyuca de Benítez		Piza Rica				
				Zacatecas	Zacatecas			
	Ometepe			Estado	Ciudad			
	Hidalgo	Pachuca		Baja California	Tijuana			
	Jalisco	Guadalupe		Sinaloa	Culliacán			



En caso de tener algún problema para contactar un centro de servicio consulte nuestra página www.truper.com donde obtendrá un listado actualizado, ó llame al tel: **01(800) 690-6990 ó 01(800) 018-7873** donde le informarán cuál es el Centro de Servicio Autorizado Truper® más cercano.

TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240,
Estado de México, México,
Tel.: 01(761) 782 91 00, Fax: 01(761) 782 91 70.
www.truper.com