



## Instructivo

# Báscula digital de plataforma Digital floor platform scale

Modelos: BAS-100PLA Códigos: 15729

BAS-200PLA 15732

BAS-500PLA 15733



Capacidad máxima de carga  
Max load capacity

**100 kg**

220 lb



Capacidad máxima de carga  
Max load capacity

**200 kg**

441 lb



Capacidad máxima de carga  
Max load capacity

**500 kg**

1102 lb

## ⚠ ATENCIÓN

### RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADOS



**DESCONECTE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA UNA VEZ QUE LA CARGA LLEGUE AL 100% (CUANDO APAREZCAN LAS 3 BARRAS INDICADORAS).**





**NO DEJE CAER DE GOLPE EL PRODUCTO, ESTO PUEDE DAÑAR LA CELDA DE CARGA**



**ESTE PRODUCTO NO DEBE QUEDAR EXPUESTO A GOTEO O SALPICADURAS POR LÍQUIDOS.**

## PARTES DEL INDICADOR

- 1.- Panel frontal
- 2.- Carcasa
- 3.- Panel posterior
- 4.- Interruptor de encendido
- 5.- Entrada de cargador de batería

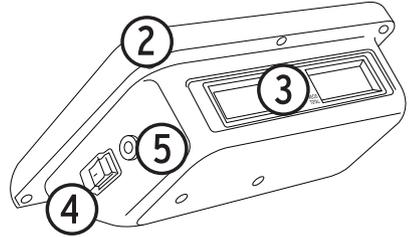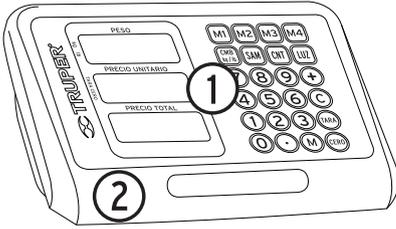


## FUNCIONES DEL TECLADO

- |          |  |     |                                       |
|----------|--|-----|---------------------------------------|
| 0-9      | Dígitos de entrada                             | SAM | Ingresa muestra para conteo           |
| .        | Punto decimal                                  | LUZ | Activa y desactiva la luz de respaldo |
| M1-M4    | Acumula productos en la memoria                | C   | Borra el precio ingresado             |
| CMB      | Borra acumulaciones de la memoria              | MA  | Activa la función de tara             |
| CMB / lb | Calcula el cambio / Cambia la unidad de medida | +   | Suma productos pesados a la cuenta    |
| CNT      | Activa la función de conteo                    | M   | Programa las memorias directas        |

## PANEL FRONTAL



## PANEL POSTERIOR

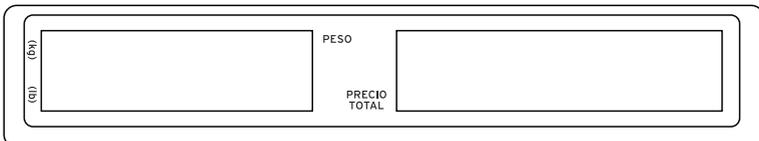



**Nota:** En la báscula pueden introducirse valores para el PRECIO UNITARIO de hasta 999.99, sin embargo se debe de considerar que el alcance máximo en la ventana del PRECIO TOTAL es de hasta 999.99, por lo que valores por encima de este dato no serán mostrados.

## NIVELACIÓN DE LA BÁSCULA

Nivele adecuadamente la báscula girando las patas en la base de la plataforma. Si su equipo no tiene las patas bien niveladas, se pueden mostrar variaciones significativas en las mediciones.

## FUNCIÓN TARA

Esta función sirve para poder pesar productos contenidos en algún recipiente cuyo peso no quiere ser incluido en la totalización del precio. De esta manera usted podrá restar el peso del recipiente, dando así un peso neto de los artículos.

Siga estos pasos para activar y desactivar la función de TARA:

1. Coloque una charola vacía. El peso de la charola se mostrará en la pantalla.
2. Oprima la tecla [TARA]. Se mostrará la indicación de TARA en la pantalla y esta regresará a "0.00".
3. Quite la charola, el peso de esta se mostrará negativamente en la pantalla.
4. Vuelva a colocar la charola y pese los productos.
5. Presione [TARA] nuevamente para salir de la función.

## CÓMO GRABAR UNA MEMORIA

Esta función permite almacenar un precio unitario en cada una de las cuatro memorias.

Usted podrá almacenar los precios de los artículos de mayor rotación para poder acceder a ellos de manera directa y agilizar la venta. Para ingresar un valor a cada una de las teclas de memorias directas siga los pasos descritos a continuación:

1. Presione la tecla [M].
2. Teclee el precio unitario que desee almacenar. El precio unitario se mostrará en la pantalla de precio unitario.
3. Presione la tecla de la memoria directa a la que desee almacenar este precio, como ejemplo utilizaremos [M1]. Al hacer esto el precio quedará almacenado en la Memoria 1 de la báscula.
4. Repita estos pasos para programar las cuatro memorias de su báscula.
5. Para programar un precio unitario diferente y borrar el anterior sólo repita los pasos anteriores.

## UTILIZACIÓN DE LAS MEMORIAS DIRECTAS

Para llamar un precio almacenado en una memoria directa, sólo siga los pasos:

1. Presione la memoria deseada ( [M1] a [M4] ).
2. Coloque un producto en la charola. El precio total se mostrará en la pantalla de precio total.
3. Remueva el producto de la charola.
4. Finalmente oprima la tecla [C] para borrar el precio dado por la memoria cuando ya no lo necesite.

## FUNCIÓN DE CONTEO DE PIEZAS

Esta función le permitirá contar el número de piezas depositado sobre el plato de su báscula. Presione el botón [CNT] para activar la función contadora, al encontrarse activa esta función las pantallas mostrarán lo siguiente: PESO= peso total, PRECIO UNITARIO = peso unitario de la muestra, TOTAL= cantidad de piezas.

1. Conteo con piezas muestra:

- 1.1 Coloque un número de piezas previamente contadas sobre su báscula (usaremos 20 piezas como ejemplo).
  - 1.2 Presione el botón [SAM].
  - 1.3 Digite con el teclado numérico el número de piezas que coloco sobre el plato (20) y presione la tecla [SAM].
  - 1.4 En la pantalla TOTAL se mostrará la cantidad de piezas que tiene sobre la báscula.
  - 1.5 Coloque el total de piezas a contar sobre el plato (tome en cuenta la de la báscula). Nota: mientras más piezas tenga la muestra, mayor precisión tendrá conteo de piezas.
2. Conteo con peso unitario conocido:
- 2.1 Introduzca con el teclado numérico el peso unitario de la muestra en gramos (si cada pieza pesa 2,5 g, introduzca "2,5" con el teclado).
  - 2.2 Coloque el total de piezas a contar sobre el plato (tome en cuenta la capacidad de la báscula).
  - 2.3 En la pantalla TOTAL aparecerá la cantidad total de piezas.
  - 2.4 Para salir de la función contadora, presione el botón [CNT].

## FUNCIÓN DE ACUMULAR

Esta función le permitirá sumar el precio a pagar de cada artículo que haya sido pesado, acumulándolos en la memoria del equipo para mostrar el total a pagar. Utilizando esta función no necesitará usar calculadora, ahorrando tiempo y evitando errores en la cuenta. A continuación se muestran los pasos a seguir para utilizar la función acumular:

1. Coloque el artículo sobre el plato, introduzca el precio con el teclado y presione el botón [+] para acumular, en la ventana de precio se mostrará "Add", en la venta de total mostrará la cantidad acumulada.
2. Retire el producto del plato para que la ventana de peso regrese a "0.00". Repita estos pasos por la cantidad de productos que desee acumular.

## FUNCIÓN DE REVISIÓN DE CUENTA

Para revisar el total de lo acumulado verifique que el plato de la báscula se encuentre vacío y después oprima de nuevo la tecla [+], el número de registros y la cuenta total en dinero aparecerán en la pantalla.

Para borrar el total de la acumulación oprima la tecla [C] mientras se encuentra desplegado en las pantallas, al hacer esto eliminará todos los precios acumulados y entonces podrá continuar con la operación normal de la báscula o una nueva cuenta.

## FUNCIÓN DE CAMBIO

La báscula tiene la función de calcular el cambio que debe regresar al cliente, esto después de ingresar toda la información correspondiente a la transacción.

Una vez registrados todos los productos a vender al cliente que se está atendiendo, presione la tecla [+] para visualizar el total de la cuenta, luego, mantenga presionada la tecla [CMB/kg / lb] hasta que aparezca en la pantalla PESO=PAY e ingrese el monto del dinero que se recibe, el dinero recibido aparecerá en la pantalla de PRECIO UNITARIO y el cambio a regresar al cliente aparecerá en la pantalla de TOTAL.

Para atender a un cliente nuevo es necesario salir de la función de cambio de la siguiente forma: mantenga presionada la tecla CMB hasta que la pantalla de PRECIO UNITARIO muestre Add, después presione la tecla C eliminando así todos los valores antes acumulados.

## ALARMA DE SOBREPESO

Quando exista un sobrepeso sobre la báscula, esta mostrará "FU" en la pantalla de peso acompañado de una alarma. Quite el sobrepeso del plato lo más pronto posible, de lo contrario puede dañar la celda de carga.

## UNIDAD DE MEDIDA

La báscula le permite cambiar la unidad de medida de KILOGRAMOS a LIBRAS y viceversa. Para cambiar la unidad de medida presione la tecla [CMB/kg/lb]. En la pantalla de PESO UNITARIO el indicador señalará la unidad correspondiente, ya sea "kg" (kilogramos) o "lb" (libras)."

## COMO ARMAR SU EQUIPO

- 1.- Al recibir su muestra deberá ensamblar el indicador (No. 1) con el tubo de indicador (No. 2) utilizando los tornillos de fijación (No. 11) incluidos para el ensamble. Figura 1
- 2.- Levante la palanca (No. 4) hasta que llegue al tope y se detenga sola, como se muestra en el círculo punteado de la figura 2. **NOTA:** Para el modelo "BAS-100PLA" solo es necesario levantar el brazo hasta que llegue a tope y se detenga (ya que la palanca "4" no gira como los otros 2 modelos).
- 3.- Levante el tubo del indicador (No. 2) hasta que llegue a una posición completamente vertical, como se muestra en la figura 3.
- 4.- Al colocar el tubo (No. 2) en posición vertical y llegar al tope, la palanca (No. 4) regresará sola a su posición inicial con un click, si esto no sucede, por seguridad ponga manualmente la palanca en posición horizontal como se muestra en el círculo punteado de la figura 3.
- 5.- Coloque el barandal de protección (No. 9) en la figura 5 en la posición indicada y asegúrelo con las tuercas y arandelas en la parte inferior del mismo.

Figura 1 Vista Lateral





Figura 2 Vista Lateral

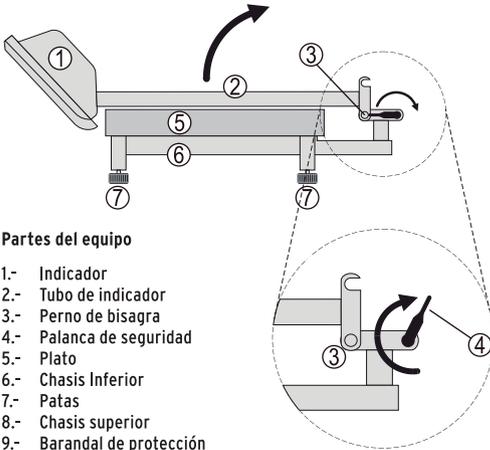

### Partes del equipo

- 1.- Indicador
- 2.- Tubo de indicador
- 3.- Perno de bisagra
- 4.- Palanca de seguridad
- 5.- Plato
- 6.- Chasis Inferior
- 7.- Patas
- 8.- Chasis superior
- 9.- Barandal de protección
- 10.- Cargador de baterías
- 11.- Tornillos de fijación (4)

Figura 3 Vista Lateral

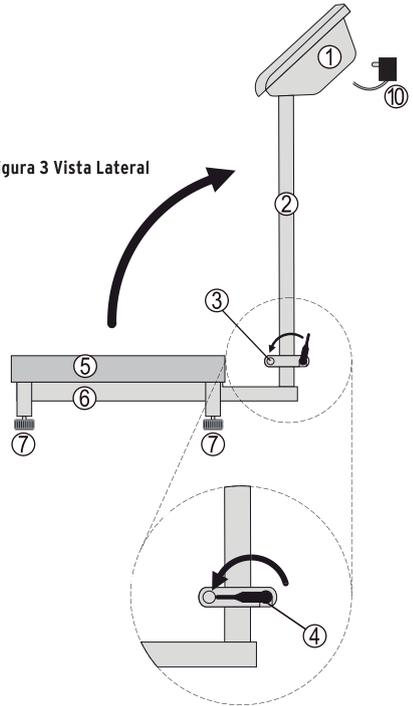


Figura 4 Vista Lateral


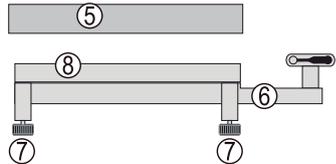


Figura 5 Vista Lateral

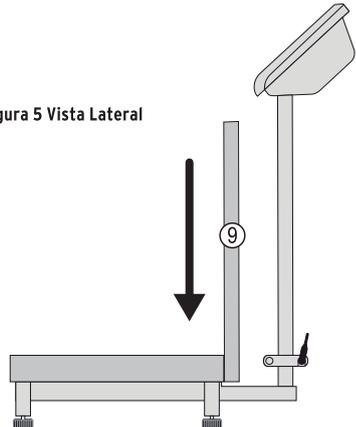

**LUGARES DONDE HACER VÁLIDA LA GARANTÍA****BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA**

AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

**CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA**

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

**COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN**

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

**ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC**

PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257  
TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

**JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA**

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.  
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

**NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY**

CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS  
COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO,  
NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

**PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA**

AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710,  
CUAUTLACINGO, PUE.  
TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

**SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN**

AV. JESÚS KUMATÉ SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA,  
C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

**TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA**

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA,  
C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

**YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA**

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY,  
MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.  
TEL.: 99 9912 2451

Modelos: **BAS-100PLA**  
**BAS-200PLA**  
**BAS-500PLA**

Marca: **TRUPER**

Códigos: **15729**  
**15732**  
**15733**

**Garantía.** Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873. Importado en México por: Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. **www.truper.com | Importado en Colombia por: 95/24 Colombia S.A.S.,** NIT 900937674-0, Autopista Medellín KM. 5, costado Sur Parque Industrial Logika II Bodega #7, Tenjo Cundinamarca, Colombia. **| Importado en El Salvador por: Soluciones y Herramientas, S.A. de C.V.,** NIT 0614-270906-102-0, Km. 17 ½ Carretera CA-1, Parque Industrial Palo Alto, N° 8 y 9, Apopa, San Salvador, El Salvador. Tel (503) 2205-3900 **09-2022**

Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de entrega: