



## INSTRUCTIVO DE USO

**⚠ ATENCIÓN** Antes de usar, lea el instructivo de operación de su máquina soldadora cuidadosamente.

Recuerde tener siempre alejado el arco de otras personas cuando esté soldando. Esto es debido a la interferencia de los rayos del arco. Cuando esté soldando no debe tocar partes eléctricas tales como la interface de entrada, etc. Las máquinas de soldar tienen electromagnetismo muy fuerte e interferencia eléctrica, por lo tanto nunca permita que personas con un marcapasos u otro dispositivo susceptible al electromagnetismo se acerque a la soldadora.

Por ningún motivo debe permitir que alguna parte de su cuerpo toque la bipolaridad de salida de la soldadora.

Revise la conexión para verificar que los cables de entrada y salida estén bien conectados; si la conexión a tierra es confiable, etc. Apague la corriente eléctrica antes de abrir la cubierta de la soldadora para revisarla.

No debe poner la antorcha sobre la pieza de trabajo recién soldada pues la puede quemar.

El cable de la antorcha no debe comprimirse y su ángulo de dobléz no debe ser muy pequeño. El radio no debe ser menor a 150 mm, ya que se puede dañar el interior del cable y provocar un accidente.

No toque las partes "vivas" mientras conecta al suministro eléctrico. La entrada de electricidad se debe interrumpir después de terminar el trabajo y cuando se aleje del sitio de trabajo aunque sea temporalmente.

## INSTALACIÓN DE LA ANTORCHA A LA SOLDADORA


Apague la soldadora y desconéctela de la energía eléctrica. Conecte la antorcha dependiendo del proceso de soldadura:

En caso de utilizar soldadura de núcleo fundente, conecte la antorcha a **⊖** como se muestra en la figura A. Esa es la configuración de fábrica.

Si se utiliza alambre sólido, conecte la antorcha a **⊕**, como se muestra en la figura B.

Conecte el cable de tierra a la pieza de trabajo usando la pinza de tierra.

Inserte el alambre de entrada al tomacorriente (corriente ponderada del tomacorriente debe ser  $\geq 15$  A)

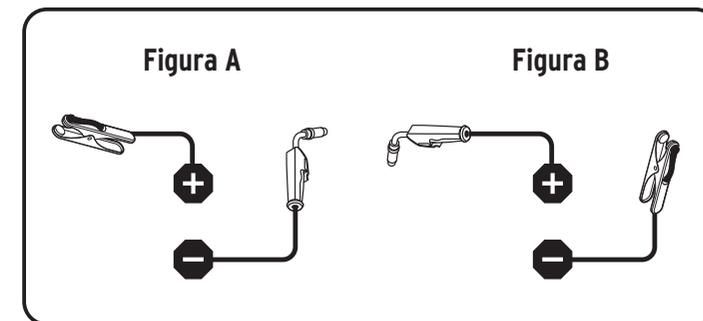

### PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca: Truper Código: 17947 Modelo: AN-SOMI-130

**Garantía.** Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. **Tel. 800-018-7873.** Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. [www.truper.com](http://www.truper.com) 01-2023



Sello del establecimiento comercial  
Fecha de entrega