




Instructivo

Inversor de corriente con puertos USB Power inverter with USB ports

Modelos: Códigos:

INCO-200	10448
INCO-400	10449
INCO-750	10490

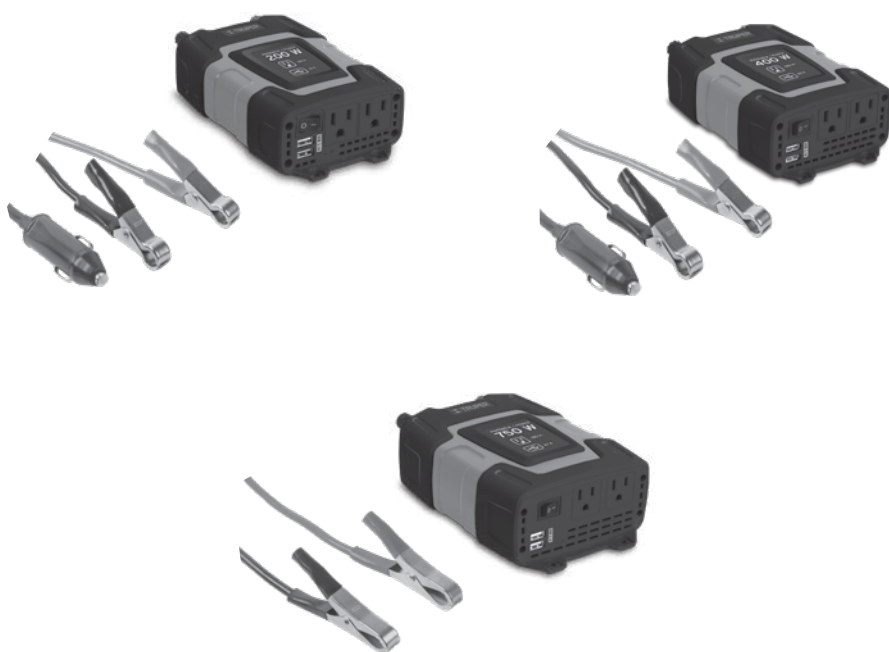

⚠ ATENCIÓN

ANTES DE USAR ESTE INVERSOR DE CORRIENTE DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.

⚠ ADVERTENCIA LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN ANTES DE USAR EL INVERSOR DE CORRIENTE.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USOS

El inversor de corriente eléctrica es una solución de alto desempeño para utilizar energía eléctrica doméstica mientras está uno en la carretera. Al conectarse a una fuente de energía con salida de 12 volts, el inversor proporciona de manera eficiente y confiable, energía eléctrica de 120 V~ / 60 Hz de corriente alterna para una amplia variedad de cargas, como las computadoras portátiles, hornos de microondas y teléfonos celulares con un consumo de energía por debajo de los watts nominales.

Con el cuidado adecuado y uso apropiado, el inversor le va a proporcionar años de servicio confiable en su auto, camión o vehículo recreativo.

El inversor tiene las funciones de protección contra el apagado por sobrecarga y protección contra corto circuito.

La unidad no tiene diseño a prueba de agua. También es adecuado en temperatura ambiente 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INCO-200 Código: 10448

Salida de corriente alterna	
Tensión de corriente alterna	120 V~
Máxima potencia de la salida de corriente alterna	200 W
Máxima potencia de sobrecarga pico de salida de corriente alterna	400 W
Frecuencia de salida de corriente alterna	58 Hz - 62 Hz
Forma de la onda de salida de corriente alterna	Onda senoidal modificada
Salida de potencia para USB	
Tensión de salida de corriente directa	5 V---, 2 puertos comparten salida de 3,1 A
Especificaciones para corriente directa	
Rango de tensión de entrada de corriente directa	12 V--- / 20A
Gasto de la batería sin carga de corriente alterna	≤ 0,4 A (con entrada de 12 V---)
Punto de apagado por batería baja (nominal)	10,5 V--- ± 0,3 V---
Punto de apagado por batería alta (nominal)	15,5 V--- ± 0,5 V---
Fusible	35 A
Eficiencia (máximo)	85%
Rango de temperatura a temperatura ambiente	0 °C - 40 °C (32 °F a 104 °F)

INCO-400 Código: 10449

Salida de corriente alterna	
Tensión de corriente alterna	120 V~
Máxima potencia de la salida de corriente alterna	400 W
Máxima potencia de sobrecarga pico de salida de corriente alterna	800 W
Frecuencia de salida de corriente alterna	58 Hz - 62 Hz
Forma de la onda de salida de corriente alterna	Onda senoidal modificada
Salida de energía para USB	
Tensión de salida de corriente directa	5 V---, 2 puertos comparten salida de 3,1 A
Especificaciones para corriente directa	
Rango de tensión de entrada de corriente directa	12 V--- / 40 A
Gasto de la batería sin carga de corriente alterna	≤ 0,4 A (con entrada de 12 V---)
Punto de apagado por batería baja (nominal)	10,5 V--- ± 0,3 V---
Punto de apagado por batería alta (nominal)	15,5 V--- ± 0,5 V---
Fusible	35 A x 2
Eficiencia (máximo)	85%
Rango de temperatura a temperatura ambiente	0 °C - 40 °C (32 °F a 104 °F)

Salida de corriente alterna	
Tensión de corriente alterna	120 V~
Máxima potencia de la salida de corriente alterna	750 W
Máxima potencia de sobrecarga pico de salida de corriente alterna	1 500 W
Frecuencia de salida de corriente alterna	58 Hz - 62 Hz
Forma de la onda de salida de corriente alterna	Onda senoidal modificada
Salida de energía para USB	
Tensión de salida de corriente directa	5 V $\overline{\text{---}}$, 2 puertos comparten salida de 3,1 A
Especificaciones para corriente directa	
Rango de tensión de entrada de corriente directa	12 V $\overline{\text{---}}$ / 75 A
Gasto de la batería sin carga de corriente alterna	$\leq 0,4$ A (con entrada de 12 V $\overline{\text{---}}$)
Punto de apagado por batería baja (nominal)	10,5 V $\overline{\text{---}}$ $\pm 0,3$ V $\overline{\text{---}}$
Punto de apagado por batería alta (nominal)	15,5 V $\overline{\text{---}}$ $\pm 0,5$ V $\overline{\text{---}}$
Fusible	35 A x 3
Eficiencia (máximo)	85%
Rango de temperatura a temperatura ambiente	0 °C - 40 °C (32 °F a 104 °F)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

- Lea y comprenda todas las instrucciones. No cumplir con las instrucciones puede tener como resultado lesiones personales de gravedad o daño a la propiedad.
- Los avisos de advertencias e instrucciones en el instructivo no pueden cubrir todas las posibles condiciones o situaciones que pueden suceder. Use el sentido común y precaución al usar el inversor. Tenga siempre presente el tipo de ambiente y confirme que la herramienta sea utilizada de manera segura y responsable.
- No permita que ninguna persona opere o arme el inversor hasta haber leído y comprendido este instructivo y conozcan el funcionamiento del dispositivo.
- No modifique este inversor de ninguna manera. La modificación no autorizada puede afectar el funcionamiento y/o la seguridad y afectar la vida útil del producto. Existen aplicaciones específicas para las cuales se diseñó este producto.
- Utilice la herramienta correcta para el trabajo. NO intente forzar equipo pequeño para hacer el trabajo de equipo industrial. Existen ciertas aplicaciones para las cuales se ha diseñado este aparato.

Este producto es más seguro y funciona mejor para realizar el trabajo para el cual fue diseñado. No intente utilizarlo para algún propósito diferente para el que se diseñó.

⚠ ADVERTENCIA

- Este inversor puede contener productos químicos que se conoce que en el Estado de California se considera que producen cáncer, defectos de nacimiento u otros daños a la reproducción.

⚠ ADVERTENCIA

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- Inspeccione el área de trabajo antes de cada uso. Mantenga el área de trabajo limpia, seca, ordenada y con buena iluminación. Las áreas de trabajo desordenadas, mojadas y oscuras pueden provocar lesiones. Usar el inversor en áreas de trabajo confinadas le pueden colocar de manera peligrosa cerca de otras herramientas de corte o herramientas giratorias.
- No utilice el inversor en donde exista el riesgo de ocasionar un incendio o explosión, por ejemplo, la presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. El producto puede producir chispas las cuales pueden encender los líquidos inflamables, los gases o el polvo.
- Mantenga a los niños y a los transeúntes lejos del área de trabajo cuando utilice el inversor. No permita que los niños manipulen el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Manténgase alerta. Ponga atención a lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere el inversor. No utilice la herramienta mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención al operar la herramienta puede tener como resultado lesiones personales de gravedad.

⚠ ADVERTENCIA

- Vista ropa adecuada. No vista ropa holgada, objetos que cuelgan o joyería. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles. La ropa holgada, joyería o cabello largo se pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento. Las ranuras de ventilación a menudo cubren objetos en movimiento y se deben evitar.
- Utilice el equipo de seguridad personal adecuado. Utilice gafas de seguridad o cuando sea necesario use una careta. Utilice mascarilla contra polvo en condiciones de mucho polvo. Cuando sea necesario, use también calzado anti-derrapante de seguridad, casco, guantes, sistemas recolectores de polvo y protección auditiva. Esto también aplica a todas las personas que se encuentren en el área de trabajo.

USO Y CUIDADO DEL INVERSOR

- No fuerce el inversor. Los productos son más seguros y hacen mejor trabajo cuando se usan para lo que se diseñaron. Planee su trabajo y utilice el producto correcto para el tipo de trabajo.
- Revise antes de cada uso que no haya partes dañadas. Revise con cuidado que el producto funcione y pueda hacer sus funciones adecuadamente, cambie las piezas dañadas o gastadas de inmediato. Nunca opere el producto si tiene piezas dañadas.
- No use el producto si el interruptor de corriente no funciona. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor de corriente es peligrosa y se debe reparar en un centro de servicio autorizado Truper antes de utilizarse.
- Desconecte el suministro eléctrico del producto y coloque el interruptor en la posición de bloqueo antes de hacer algún ajuste al dispositivo, cambiar accesorios o almacenar la herramienta. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arranque involuntario de la herramienta.
- Almacene el producto cuando no esté en uso. Almacene en un sitio seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Inspeccione el funcionamiento de la herramienta antes de almacenarla y antes de volverla a utilizar.
- Utilice solamente los accesorios recomendados por el fabricante para usarse con este producto. Los accesorios que son adecuados para un producto pueden ser riesgosos y ocasionar lesiones cuando se utilizan en otra herramienta. Nunca utilice un accesorio con velocidad de operación o velocidad menor que la máquina.
- No deje la máquina funcionar sin atenderla.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- No conecte el dispositivo al cableado de distribución de corriente alterna.
- No haga conexiones eléctricas ni desconecte en áreas designadas como protegidas contra encendido. Esto incluye conexión de clavija-adaptador de 110 V~ de corriente alterna. Esta unidad NO está aprobada para áreas protegidas contra encendido.
- Nunca sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido, ni lo use si está mojado.
- No inserte objetos extraños en la salida de 110 V~ corriente alterna o en el puerto USB.

Para reducir el riesgo de incendio:

- No lo utilice cerca de materiales inflamables, vapores o gases.
- No lo exponga a calor extremo o a llamas.

INCO-200 y INCO-400


- No cambie ningún fusible de vehículo con otro con rango más alto que el recomendado por el fabricante del vehículo. Confirme que el sistema eléctrico de su vehículo puede suministrar energía sin ocasionar que se abra el fusible. Esto se puede determinar confirmando que el fusible del vehículo que protege la salida esté etiquetado más alto que el indicado por cada inversor. La información del amperaje del fusible del auto se encuentre en el instructivo del operario del automóvil. Si el fusible del vehículo se abre repetidamente, ya no lo cambie. Se debe encontrar la causa de la sobrecarga. Por ningún motivo se debe "parchar" un fusible con papel de aluminio o con alambre ya que puede ocasionar un daño importante en el circuito eléctrico y ocasionar un incendio.

Para reducir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad:

- El incumplimiento de estos lineamientos de seguridad pueden tener como resultado lesiones personales y / o daño a la unidad.
- Antes de conectar el inversor a la batería siga las instrucciones del fabricante de la batería del auto y del aparato de 110 V~ de corriente alterna. Ponga atención las etiquetas de advertencia en la batería del vehículo. No intente conectar o colocar la unidad o sus componentes mientras funciona el vehículo. Ponga atención al camino para prevenir accidentes de gravedad.
- Utilice el inversor en donde existe ventilación adecuada. No bloquee las áreas de ventilación.

- Apague siempre el inversor antes de desconectarlo de la batería del vehículo.
- Confirme que la tensión de entrada es de 12 V $\overline{\text{=}}$ de corriente directa.
- No lo utilice con sistemas eléctricos con tierra positiva. Una conexión con polaridad invertida puede fundir un fusible y dañar de manera permanente el inversor y hace nula la garantía. La mayoría de los automóviles, vehículos recreativos y camiones tienen tierra negativa.
- El inversor no puede pasar energía a aparatos o equipos que producen calor, tal como secadoras de pelo, hornos de microondas y tostadores.
- No abra el inversor. No tiene partes adentro que necesiten servicio.
- No utilice este inversor con dispositivos médicos. No está probado para aplicaciones médicas.
- No permita que los niños lo utilicen.
- Instale y opere la unidad solo como se describe en este instructivo.
- No se use para aplicaciones marítimas.
- No conecte la unidad a ningún distribuidor, sistema o circuito de red de servicio eléctrico.
- No utilice el inversor en temperaturas sobre 40 °C (104 °F) o debajo de 0 °C (32 °F).


PARTES PRINCIPALES DEL INVERSOR

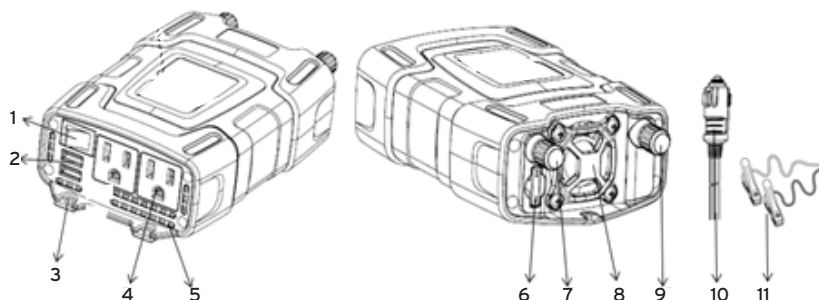

1. Interruptor Encendido (ON) / Apagado (OFF)
2. Puertos USB
3. Orificio de montaje
4. Salidas de clavija aterrizada
5. Ranuras de ventilación
6. Fusible reemplazable
7. Terminal positiva
8. Ventilador
9. Terminal negativa
10. Adaptador para auto (solo para INCO-200 e INCO-400)
11. Cables con caimanes

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

- 1. Confirme que el interruptor en el inversor esté apagado (OFF).
- 2. Conecte el extremo rojo (+) de la terminal con anillo a la terminal positiva (+) de la batería.
- 3. Conecte el otro extremo de la terminal con anillo a la terminal (+) positiva del inversor.
- 4. Conecte el extremo negro negativo (-) de la terminal con anillo a la terminal negativa del inversor.
- 5. Conecte el otro extremo de la terminal con anillo a la terminal negativa (-) de la batería.

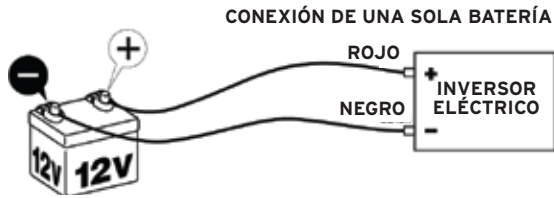

ANTES DE CADA USO

Antes de instalar el inversor, confirme que la locación cumple con las siguientes condiciones. El inversor tiene una abrazadera de montaje. Para sujetar y asegurar el inversor, lo debe montar.

Seco	No deje caer ningún líquido en el inversor
Fresco	Mantenga el inversor alejado de la luz directa
Ventilado	Deje un espacio de por lo menos 50,8 mm (2") alrededor del inversor para permitir que el aire fluya a su alrededor. confirme que las ranuras de ventilación no estén obstruidas.
Seguro	No opere el inversor en el que haya líquidos inflamables y la gasolina.
Protección de los gases de la batería	No opere el inversor en un ambiente donde existan gases. La exposición prolongada a los gases puede dañar el inversor

Se debe conectar el inversor al suministro eléctrico de 12 V $\overline{\text{---}}$ del vehículo usando los cables de corriente directa. se recomienda que el interruptor del aparato o equipo esté en posición apagado (OFF) antes de conectarlo en el receptáculo de corriente alterna del inversor

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Antes de conectar confirme que los cables estén conectados correctamente. Si los polos de la batería se conectan invertidos, se daña el inversor y la garantía no cubre ese tipo de daño.

- 1. Coloque el interruptor del inversor en encendido (ON).
- 2. Conecte los aparatos uno a la vez, con los de mayor carga primero.
- 3. Después de desconectar el inversor de la batería confirme que el inversor esté en posición apagado (OFF).

NOTA

Cuando se conecta el inversor a la batería, el uso constante del inversor afecta de manera importante la vida de la batería. La mayoría de las baterías no están diseñadas para descarga constante y profunda. Si piensa utilizar con frecuencia y por largo tiempo el inversor considere tener una batería separada para conectar el inversor.

NOTA

La mayoría de los dispositivos requieren de una subida de potencia inicial para arrancar. La mayoría de los dispositivos se pueden arrancar con dos veces su nivel de potencia. Revise la potencia de arranque del o los dispositivos que va a utilizar con el inversor. Su inversor tiene dos veces la potencia de capacidad de arranque. Las cargas combinadas no deben exceder la potencia nominal. Mientras menos potencia combinado se utilice, más vida útil ofrece el inversor.

DESPUÉS DE CADA USO

Cuando el inversor no esté en uso, desconecte los cables de entrada de corriente directa de la batería para prevenir una ligera descarga de la batería.

MANTENIMIENTO

El inversor opera con eficiencia cuando tiene mantenimiento adecuado. Siga los siguientes pasos:

- Limpie la superficie exterior del inversor con un trapo húmedo para prevenir la acumulación de polvo y suciedad.
- Apriete los tornillos en las terminales de entrada de corriente directa.
- Recargue la batería antes de que se quede al 50%. Esto extiende la durabilidad y eficiencia de la batería.

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Use la tabla de abajo para detectar y solucionar problemas antes de contactar al personal de servicio o a su distribuidor local. Si el problema continúa llame a su distribuidor local para solicitar asistencia.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No tiene energía y no tiene indicador	La batería está defectuosa.	Cambie la batería.
	El fusible está fundido.	Revise y cambie el fusible.
	La conexión de los cables está suelta.	Revise la conexión a la batería. Apriete como se requiera.
El inversor solo soporta una carga pequeña	La batería es de baja tensión.	Cambie la batería.
Entró agua en el inversor	Entró agua en el inversor.	Desconecte el inversor y limpie de inmediato con un trapo seco, de lo contrario puede haber un daño permanente debido al líquido.
La salida de corriente medida del inversor es muy baja	La lectura promedio estándar del voltímetro de corriente alterna está mostrando 5 V _~ a 15 V _~ demasiado baja.	La salida de la "onda sinusoidal modificada" del inversor requiere un voltímetro de "RMS verdadero" para lograr mediciones exactas.
El tiempo de operación de la batería es menor al esperado	El consumo de corriente alterna del producto de corriente alterna es más alto que el etiquetado	Utilice una batería más grande para compensar el requerimiento aumentado de tensión.
	La batería está vieja o defectuosa.	Cambie la batería.
	La batería no se carga de manera adecuada.	Algunos cargadores no pueden recargar una batería por completo. confirme que usa un cargador poderoso.
	Hay disipación de energía en el cable de corriente directa.	Utilice cables de corriente directa más cortos / más gruesos.

NOTAS



NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

AGUASCALIENTES | DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030,
AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 01 (449) 994 0537

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA

AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II,
C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 01 (664) 969 5100

BAJA CALIFORNIA SUR | FIX FERRETERÍAS

FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO NUEVO,
C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 01 (613) 132 1115

CAMPECHE | TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA

AV. ÁLVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA C.P. 24080
CAMPECHE, CAMP. TEL.: 01 (981) 815 2808

CHIAPAS | FIX FERRETERÍAS

AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA,
CHIS. TEL.: 01 (962) 118 4083

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-II, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR,
CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. 01 (614) 434 0052

CIUDAD DE MÉXICO | FIX FERRETERÍAS

EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 22,
COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX.
TEL: 01 (55) 5522 5031 / 5522 4861

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE,
C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 01 (871) 209 68 23

COLIMA | BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE,
C.P. 28239, MANZANILLO, COL. TEL.: 01 (314) 332 1986 / 332 8013

DURANGO | TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V.

MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO, DGO.
TEL.: 01 (618) 817 1946 / 01 (618) 818 2844

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC

PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC,
JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257.
TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

GUANAJUATO | CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.

AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010, CELAYA,
GTO. TEL.: 01 (461) 617 7578 / 79 / 80 / 88

GUERRERO | CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE

CALLE PRINCIPAL MZ.1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010,
CHILPANCIÑO, GRO. TEL.: (747) 478 5793

HIDALGO | FERREPRECIOS S.A. DE C.V.

LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE
ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO, HGO.
TEL.: 01 (775) 753 6615 / 01 (775) 753 6616

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE,
C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
TEL.: 01(33) 3606 5285 AL 90

MICHOACÁN | FIX FERRETERÍAS

AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL. EX-HACIENDA DE LA
HUERTA, C.P. 58050, MORELIA, MICH. TEL.: 01 (443) 334 6858

MORELOS | FIX FERRETERÍAS

CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL. CENTRO,
C.P. 62740, CUAUTLA, MOR. TEL.: 01 (735) 352 8931

NAYARIT | HERRAMIENTAS DE TEPIC

MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY.
TEL.: 01 (311) 258 0540

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY

AV. STIVA #275, PARQUE INDUSTRIAL STIVA BARRAGAN, SAN
NICOLAS DE LOS GARZA, C.P. 66420, MONTERREY, N.L.
TEL.: 01 (81) 8352 8791 / 01 (81) 8352 8790

OAXACA | FIX FERRETERÍAS

AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300,
TUXTEPEC, OAX. TEL.: 01 (287) 106 3092

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA

AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710,
CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 01 (222) 282 8282 / 84 / 85 / 86

QUERÉTARO | ARU HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO,
C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL.: (427) 268 4544

QUINTANA ROO | FIX FERRETERÍAS

CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL,
C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R. TEL. 01 (984) 267 3140

SAN LUIS POTOSÍ | FIX FERRETERÍAS

AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320, SAN LUIS
POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 01 (444) 822 4341

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA,
C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 01 (667) 173 9139 / 173 8400

SONORA | FIX FERRETERÍAS

CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO,
C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON. TEL.: 01 (644) 413 2392

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA,
C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 01 (993) 353 7244

TAMAULIPAS | VM ORINGS Y REFACCIONES

CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL.
RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA, TAMS.
TEL.: 01 (899) 926 7552

TLAXCALA | SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ,
C.P. 90970, SN. PABLO DEL MONTE, TLAX. TEL.: 01 (222) 271
7502

VERACRUZ | LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER

BLVD. PRIMAVERA. ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA
C.P. 93308, POZA RICA, VER. TEL.: 01 (782) 823 8100 / 826 8484

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO.
UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 01 (999) 912 2451

Marca: TRUPER

Modelos:	INCO-200	Códigos:	10448
	INCO-400		10449
	INCO-750		10490

Este producto, sus piezas y componentes están garantizados por un año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, excepto cuando: el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas, o no se haya operado de acuerdo al instructivo, o haya sido alterado o reparado por personal no autorizado por  **TRUPER**

Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto y su comprobante de compra en Av. San Isidro #110, Col. Industrial San Antonio, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02760, CDMX, Méx. o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio  **TRUPER®** de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en www.truper.com

Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por  **TRUPER®**
Para dudas o comentarios, llame al 01-800-690-6990.

Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. www.truper.com
07-2019 AD

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

