

Clip de límite de riego Irrigation limit clip

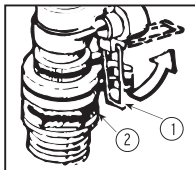


Imagen 1

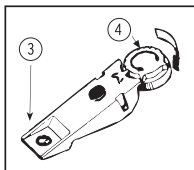


Imagen 2

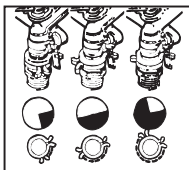


Imagen 3

Presión de trabajo mínima:
2 niveles de edificación
10 PSI (68.95 kPa)
Presión de trabajo máxima:
equipo hidroneumático
50 PSI (344.74 kPa)
Nota: Se consideró una altura
promedio de 2.5 m por nivel
de edificación.

Instrucciones:

1. Para que el aspersor gire en círculos completos, jale el clip hacia arriba (1).
2. Para que gire parcialmente, baje el clip.
3. Ajuste cada retén (2) de manera que el clip metálico limite el riego al área que desee. (Imagen 3)
4. Para seleccionar el alcance de riego, presione hacia abajo el seguro de ajuste de distancia (3) y gire la perilla de selección (4), de acuerdo a los indicadores MIN y MAX. (Imagen 2)

Instructions:

1. For full circle operation flip the lever to up position (1).
2. For partial circle operation flip lever to down position.
3. Adjust each notch (2) so that the metal clip limits the watering to the desired area. (Image 3)
4. For setting the area coverage, push down the adjustment distance lock (3) and turn the setting dial (4) according to the MIN and MAX indicators. (Image 2)

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873.

Made in/Hecho in China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. 04-2025

Fecha de compra:

PRETUL®
UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER

