


Clip de límite de riego graduable Graduable irrigation limit clip

20072
ASVE-11X
05-2023

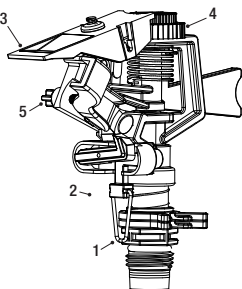

Presión de trabajo mínima: 3 niveles de edificación 10 PSI (68.95 kPa)
Presión de trabajo máxima: 20 niveles de edificación 50 PSI (344.74 kPa)



Nota: Se consideró una altura promedio de 2.5 m por nivel de edificación

Instrucciones:

1. Para que el aspersor gire en círculos completos, jale el clip hacia arriba (1)
2. Para que gire parcialmente, baje el clip y ajuste cada retén (2) de manera que el clip limite el área de riego que desee.
3. Para ajustar el alcance de riego, presione hacia abajo el seguro de ajuste de distancia (3) y gire la perilla de selección (4), de acuerdo a los indicadores MIN y MAX.
4. Para seleccionar el modo de aspersión, gire el tornillo difusor (5) en:
Modo abanico: Sentido de las manecillas del reloj hasta que el tornillo obstruya completamente la salida de agua.
Modo chorro directo: Sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que los tornillos no obstruyan la salida de agua.


Instructions:

1. To make the sprinkler rotate in full circles, pull the clip upward (1)
2. To make it rotate partially, lower the clip and adjust each notch (2) so that the clip limits the desired watering area.
3. To adjust the watering range, press down the distance adjustment lock (3) and rotate the selection knob (4) according to the MIN and MAX indicators.
4. To select the spray mode, turn the diffuser screw (5) to:
Fan mode: Clockwise until the screw completely blocks the water outlet.
Direct stream mode: Counterclockwise until the screws do not block the water outlet.



Conexión en serie: Desmonte el tapón plástico de la boquilla de salida (6) de los aspersores que desea conectar (excepto en el último en la serie.) Conéctelos con mangueras de acuerdo a la entrada (5) y salida (6) de agua. Colóquelos de manera que se cubra el área de riego sin empalmar los aspersores individuales ni que queden áreas fuera del alcance de alguno de ellos.

In-series connection: Remove the end cap (6) of the sprinklers that you want to connect (except the last of the series). Connect the hoses to the sprinklers inlet (5) and outlet (6). Place them around the area that you want to spray without placing it within other sprinklers area.

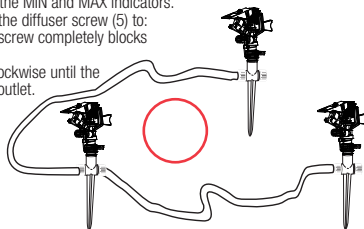

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes

o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en Taiwán.

Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.



Fecha de compra: