

PRETUL®

PRETUL®



Modelo: BASE-50CP


Código: 28180

Marca: PRETUL

1 año
Garantía
Warranty

28180
BASE-50CP

Báscula electrónica colgante Electronic hanging scale

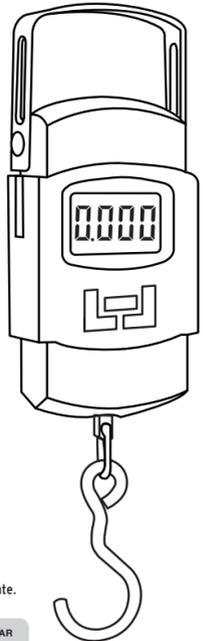

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

INSTRUCTIVO DE USO

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. 02-2024



ATENCIÓN:
Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.



NO DEJE CAER DE GOLPE EL PRODUCTO, ESTO PUEDE DAÑAR LA CELDA DE CARGA

PRETUL®

Báscula electrónica colgante Electronic hanging scale

Para el correcto uso y mantenimiento de la báscula colgante, lea atentamente estas instrucciones antes de ponerla en funcionamiento.

ESPECIFICACIONES

- Sensor de alta precisión
- Capacidad 50 kg
- Pantalla LCD
- Restablecimiento cero automático
- Apagado automático
- Indicador de baja batería
- Indicador de sobrecarga "0-Ld"
- Función de Tara elimina el peso del recipiente
- Unidades de medición (kg/lb/oz) 0 kg - 50kg d= 10 g
-
-

Max= 10 kg	50 kg
Min= 100 g	10 kg
d=e=dT= 5 g	10 g

T= 50 kg Lim: 75 kg
Temperatura de operación:
-10 °C a 40 °C

- Clase de exactitud:

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Por favor, instale las pilas en el compartimiento ubicado en la parte trasera para ello retire la tapa del mismo.

Pilas: AAA 1.5 Vc.c (Carbón-Zinc)
Tensión de trabajo: 2 x 1.5 V c.c. = 3 V c.c.
Indicación de batería baja "LO"

PRETUL®

OPERACIÓN

1. Cuelgue la báscula de manera vertical.
2. Pulse la tecla "ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)", la báscula se pondrá en cero en 3 segundos.
3. Cuelgue el producto a pesar, sobre el gancho que se encuentra en la parte inferior de la báscula.

TARA

(Para pesar diferentes ingredientes en el mismo recipiente) Deje el primer ingrediente pesado en el recipiente, pulsa la tecla "TARA" para reponer la indicación a "0", añada los siguientes ingredientes al recipiente y el peso aparecerá en el display en breve.

DESACTIVAR

Una vez finalizado el pesaje, pulse la tecla "ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)". *Cuando se quita de la báscula el ingrediente, está se apaga automáticamente, si no se realiza ningún pesaje mientras se muestra el cero, la báscula se apaga automáticamente después de aproximadamente 1 minuto.

INTERCAMBIO DE UNIDADES (kg/lb/oz)

Pulse la tecla "UNIDAD" para elegir la unidad de medida.

INDICADOR DE SOBRECARGA

Cuando la balanza está sobrecargada, en la pantalla aparecerá lo siguiente: "0-Ld"

FUNCIÓN DE BLOQUEO

(Mantiene el valor del peso cuando este es estable) Pulse la tecla "TARA" durante 2 segundos, en la pantalla se mostrará "L-ON", indicando que la función ha sido activada. El valor del peso quedará bloqueado y en la pantalla se mostrará " ". Una vez bloqueado el valor, pulse tecla "ON/OFF" para desbloquear y continuar con el pesaje. Para desactivar esta función pulse la tecla "TARA" por 2 segundos y en la pantalla se mostrará "L-OFF".

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AIRE

Pulse la tecla "UNIT" durante 2 segundos, en la pantalla se mostrará la temperatura del aire. Desviación: ±2 °C Pulse la tecla "ON/OFF" para salir de esta función.

PRETUL®

LUZ DE RESPALDO

La luz de respaldo se desactivará si la báscula no está en operación o el peso en la báscula es estable por 15 segundos. Pulse cualquier tecla o cambie el peso en el gancho para encender la luz nuevamente.

CONSEJOS DE CUIDADO Y USO

- Coloque la báscula en posición vertical y asegúrese que está estable.
- Asegúrese de siempre colgar los objetos a pesar en el gancho, colocarlos en otros lados de la báscula provoca que la información sea incorrecta, y a largo plazo causará daños en la báscula.
- Evite colgar los objetos de manera brusca, esto podría dañar la celda de carga.
- Cuando en la pantalla se muestre " " o "LO" será hora de cambiar pilas.
- No utilice limpiadores químicos abrasivos para limpiar la pantalla.
- No permita que se moje, ya que esto puede dañar los componentes electrónicos.
- No guarde la báscula en posición vertical cuando no la utilice, ya que esto agotará las pilas.
- Retire las pilas si la báscula no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- Trate la báscula con cuidado porque es un instrumento de precisión, no la deje caer.

CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER®
Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257
TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.

INSTRUCTIVE ARTWORK

IMPORTANT:

INSTRUCTION BOOKLET MUST BE PRINTED
ON REGULAR PAPER IN BLACK INK.

TECHNICAL DATA

Packaging: **INSTRUCTIVE**

C M Y K

CUT-LINE
(Do not print)

Dimensions: **21.5 X 14 cm**

IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information
TRUPER®

SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible

“Confidential Information property of Truper, S.A. de C.V.”