

**LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:**

**⚠ ADVERTENCIA** Desconecte la energía eléctrica antes de la instalación.

**Especificaciones:**


Tensión: 120 V~ - 220 V~  
Frecuencia: 60 Hz  
Corriente: 250 mA - 136 mA  
Potencia: 18 W  
Flujo luminoso: 1 400 lm  
Tipo de fuente de luz: LED x 18  
Dimensiones: 32 cm D (∅) x 6 cm

**Consumo de energía eléctrica**

**Consumo de energía** 432 Wh/día  
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

**Consumo de energía en espera** No aplica  
En unidad de tiempo del aparato

Con base en 24 horas de uso continuo

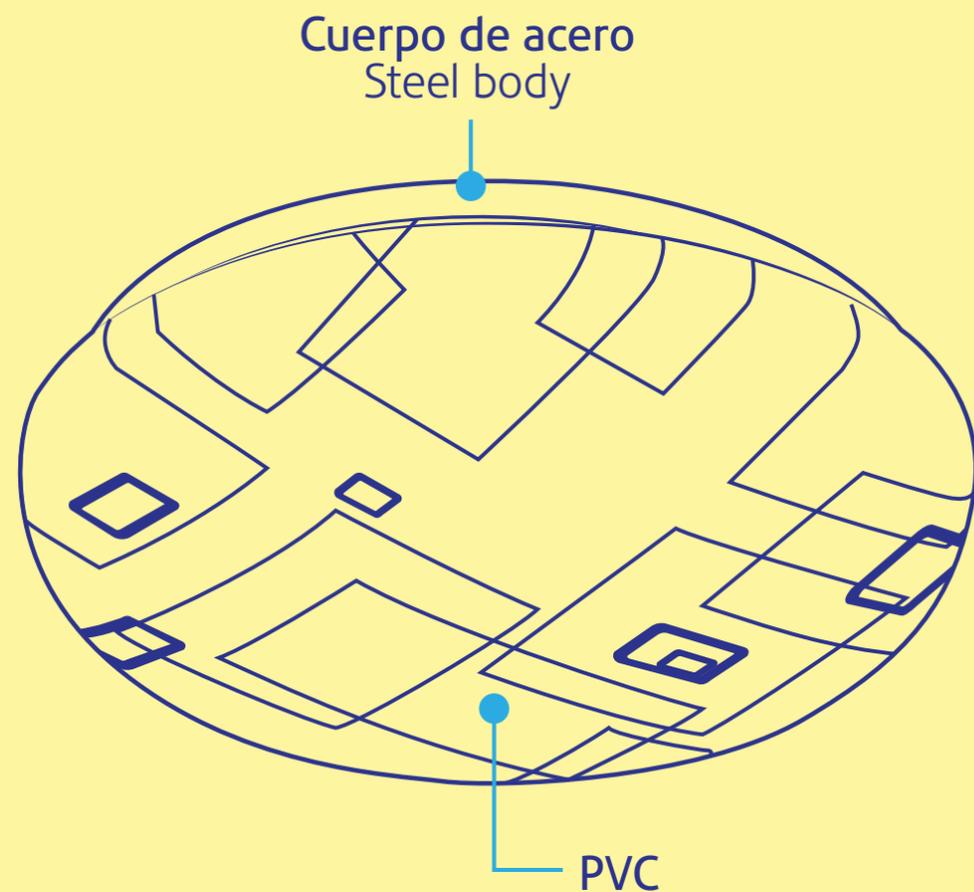

- ① Retirar la pantalla girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj.  
Remove the screen by turning it counterclockwise.



Figura 1

- ③ Conectar los cables de alimentación al bloque de conexiones en la base del luminario. (figura 4)  
Connect the power cables to the connection block at the base of the luminaire. (figure 4)

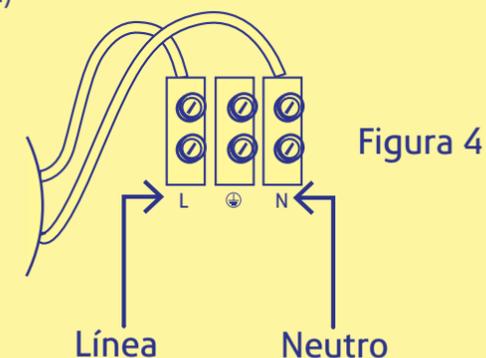


Figura 4

- ② Sustener la base del luminario contra el techo, pasar los cables a través del orificio en la base (Figura 2) y marcar los puntos donde va a taladrar para fijar el luminario y atornillar la base (Figura 3)

Hold the base of the luminaire against the ceiling, pass the cables through the hole in the base (Figure 2) and mark the points where you are going to drill to fix the luminaire and screw the base (Figure 3).



Figura 2

Incluye: 3 tornillos y taquetes plásticos

Figura 3

- ④ Volver a colocar la pantalla girándola en sentido de las manecillas del reloj. (Figura 5)  
Replace the screen by turning it clockwise. (Figure 5)

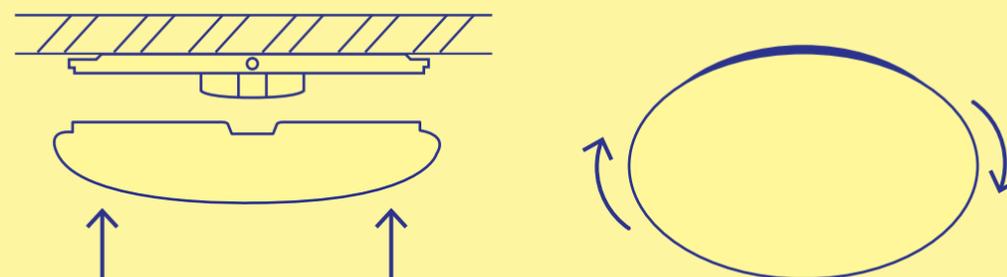


Figura 5