


ESPAÑOL

VOLTECK

Lector de códigos de barras 2D

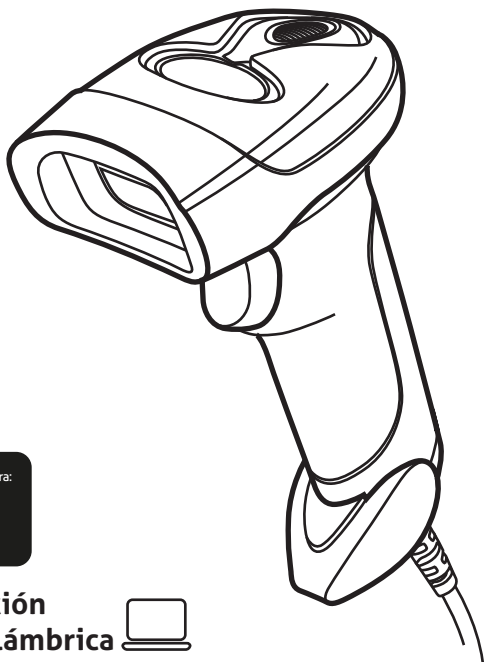

Este instructivo aplica para:

44195
PDV-12L



Conexión
USB alámbrica



⚠ ATENCIÓN



Lea este instructivo por completo
antes de usar el equipo.

ESPECIFICACIONESAlimentación: 5 V  2 A (USB < 10 mA)

Potencia: 546 mW

Resolución: 640 píxeles x 480 píxeles,
256 niveles de grises**Lectura de códigos soportados**

Escaneo 1D/2D: Código (Micro QR), Data Matriz, PDF 417, Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Código 93, UCC / EAN 128, GS1 Databar, Matriz 2 de 5, Código 11, Industrial 2 de 5, Standard 2 de 5, AIM 128, Plessey, MSI-Plessey.



Compatible con Windows, Android, iOS y MAC.

ÍNDICE

Especificaciones	2	Activar / Desactivar ISSN	11
Incluye	3	Activar / Desactivar GS1 DataBar / RSS	11
Partes	3	Activar / Desactivar el código límite GS1 Data bar	11
Guía de configuración rápida	4	Activar / Desactivar el código de extensión GS1 DataBar	11
Modo de uso	4	Código de barras unidimensional blanco con el fondo negro	12
Programación de códigos de barras	4	Activar / Desactivar tipos de código 2D PDF417	12
Idioma del teclado	4	Código de barras blanco con el fondo negro PDF 417	12
Modo de escaneo manual	6	Código QR	12
Modo de detección automática	6	Código QR blanco con el fondo negro	13
Modo de autoinducción	6	Data Matrix (DM)	13
Configuración del terminador	6	Código de barras blanco con el fondo negro	13
Volumen del pitido de escaneo	7	Maxi Code	13
Silencio	7	Aztec Code	13
Configuración predeterminada	7	Preguntas frecuentes	14
Códigos complementarios	7	Notas	15
EAN-8 Agregar en 2 o 5	8	Garantía	16
EAN-13 Agregar en 2 o 5	8		
UPC-A Agregar en 2 o 5	9		
UPC-E Agregar en 2 o 5	9		
Activar / Desactivar Intercalado 2 de 5	10		
Codabar	10		
Activar / Desactivar MSI	10		


INCLUYE

- 1 escáner con cable de 1.45 m
- 1 base (soporte para operación a manos libres)

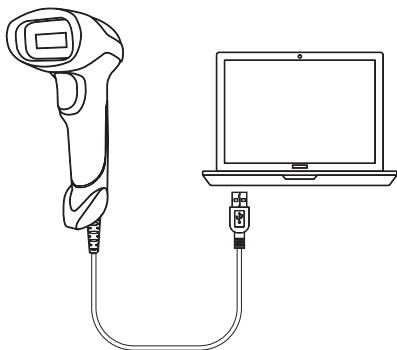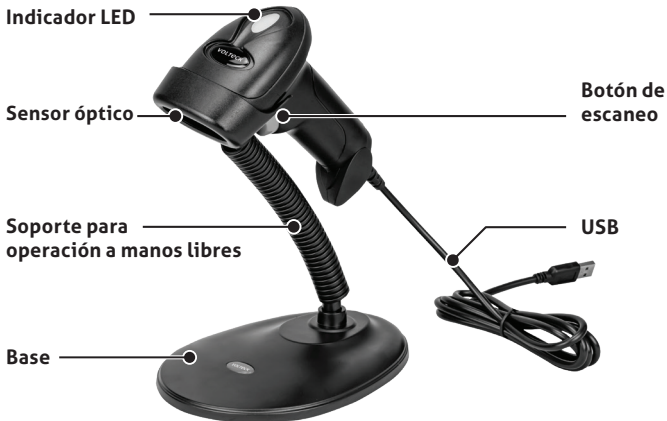**PARTES**

GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Este es el modelo plug and play 1D / 2D. Si utiliza un tipo de teclado distinto al teclado Americano, conecte el cable USB del dispositivo y configure el idioma del teclado antes de usarlo (consulte la sección idioma del teclado). Después el lector puede comenzar a funcionar. Si desea hacer otras configuraciones, consulte la sección programación de códigos de barras.

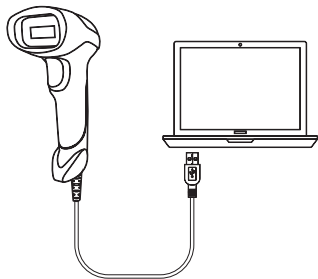

MODO DE USO

- Mantenga un espacio de aproximadamente 7 cm entre el lector y el código de barras para hacer una lectura correcta.
- Apunte el lector hacia el código y presione el gatillo para activar el láser.
- Procure que la luz del láser cubra todo el código.
- Evite colocar el lector en un ángulo de 90° con respecto al código.

Forma correcta de lectura



Forma incorrecta de lectura



PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS

Los lectores de código de barras VOLTECK están programados de fábrica para los ajustes de terminal y comunicaciones más comunes. Si necesita cambiar estos ajustes, la programación se logra escaneando los códigos de barras de esta guía. Un asterisco (*) junto a la opción indica la configuración predeterminada.

IDIOMA DEL TECLADO

Para que el lector cargue los códigos de una manera correcta, usted tiene que establecer el idioma del teclado.

Por ejemplo, si utiliza el teclado francés, escanee el código de barras de "teclado francés" a continuación el lector cargará los códigos de barras de acuerdo con la distribución del teclado de Francia. El teclado Americano está configurado de forma predeterminada, si utiliza este teclado puede omitir este paso.



6060101
Teclado Americano



6060112
Teclado Portugués



6060108
Teclado Francés



6060116
Teclado Español



6060109
Teclado Alemán



606011A
Teclado Turco Q



606010D
Teclado Italiano



606011D
Teclado de la Republica Checa



606010B
Teclado Húngaro



606011B
Teclado Reino Unido



6060102
Teclado Belga



6060117
Teclado Sueco



6060119
Teclado Turco F

MODO DE ESCANEO MANUAL

Para activar el modo manual, presione el gatillo y enfoque el láser al código de barras que se muestra a continuación.



2050200

*Modo manual

MODO DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA

En el modo de detección automática, el lector puede escanear continuamente el código. La lectura se completará con éxito o finalizará si se excede el tiempo de lectura. El siguiente código de barras se escaneará automáticamente después del tiempo especificado.



2050204

Detección automática activada

MODO DE AUTOINDUCCIÓN

En el modo de autoinducción, el lector detecta los cambios en la luz ambiental. El escaneo se activa automáticamente cuando se detecta una variación de luz. La lectura se completará correctamente si el código es leído con éxito, o se cancelará si se supera el tiempo límite de lectura. Independientemente de si la lectura fue exitosa o fallida, el escáner volverá al estado de detección de luz del entorno para esperar el siguiente escaneo.



2050209

Modo de auto inducción

CONFIGURACIÓN DEL TERMINADOR

El lector proporciona un acceso directo para establecer el sufijo de terminación en CR, CR+LF o TAB. Para aplicar la configuración deseada, escanee el código de barras correspondiente que aparece a continuación.



3030050

Ninguno



3030051

CR+LF



3030052

CR



3030053

TAB

VOLUMEN DEL PITIDO DE ESCANEADO

Escanee el código de barras correspondiente para configurar el volumen del pitido durante el escaneo del código.



2050802

Volumen bajo



2050801

Volumen medio



2050800

*Volumen alto

SILENCIO

Para activar o desactivar el sonido de aviso, escanee el código de barras correspondiente que aparece a continuación.



30300C0

*Activar sonido



30300C1

*Silencio

CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

Si desea restablecer el lector a su configuración de fábrica y cancelar todos los ajustes realizados, escanee el código de barras que se muestra a continuación.



303FFF3

Restaurar la configuración de fábrica

CÓDIGOS COMPLEMENTARIOS

Código adicional

Los códigos de barras EAN / UPC pueden ampliarse con un código adicional de 2 dígitos o 5 dígitos, formando un único código compuesto.

En el siguiente ejemplo:

- La sección rodeada por la línea de puntos negro corresponde a un código EAN-8.
- La sección rodeada por la línea de puntos gris representa el código adicional.





EAN-8 AGREGAR EN 2 O 5

Para activar o desactivar EAN/UPC añadir en 2 dígitos o 5 dígitos, escanee el código de barras adecuado que se muestra abajo.

**3030371****Activar EAN 8 complemento de 2 dígitos****3030370****Desactivar EAN 8 complemento de 2 dígitos****3030381****Activar EAN 8 complemento de 5 dígitos****3030380****Desactivar EAN 8 complemento de 5 dígitos****EAN-13 AGREGAR EN 2 O 5****30303A1****Activar EAN 13 complemento de 2 dígitos****30303A0****Desactivar EAN 13 complemento de 2 dígitos****30303B1****Activar EAN13 complemento de 5 dígitos****30303B0****Desactivar EAN 13 complemento de 5 dígitos**

UPC-A AGREGAR EN 2 O 5

3030401
Activar UPC-A complemento de 2 dígitos

3030400
Desactivar UPC-A complemento de 2 dígitos

3030411
Activar UPC-A complemento de 5 dígitos

3030410
Desactivar UPC-A complemento de 5 dígitos
UPC-E AGREGAR EN 2 O 5

30303D1
Activar UPC-E complemento de 2 dígitos

30303D0
Desactivar UPC-E complemento de 2 dígitos

30303E1
Activar UPC-E complemento de 5 dígitos

30303E0
Desactivar UPC-E complemento de 5 dígitos

ACTIVAR / DESACTIVAR INTERCALADO 2 DE 5

Para activar o desactivar la simbología Intercalado 2 de 5, escanee el código de barras correspondiente que aparece a continuación.



1000061

*Activar el intercalado 2 de 5



1000060

*Desactivar el intercalado 2 de 5

Nota: La longitud predeterminada del Intercalado 2 de 5 es de 14 dígitos. Si la longitud de su código de barras no coincide, escanee "Longitud arbitraria".



001080902440000

Longitud arbitraria

CODABAR

Activar / desactivar Codabar
Escanee el siguiente código de barras para activar / desactivar Codabar.



1000071

Activar Codabar



1000070

*Desactivar Codabar

ACTIVAR / DESACTIVAR MSI

Para activar / desactivar el código MSI, escanee el siguiente código de barras.



1000141

Activar MSI



1000140

*Desactivar MSI

ACTIVAR/ DESACTIVAR ISSN

Escanee el siguiente código de barras para activar / desactivar el código ISSN.



3030330
*Desactivar ISSN



3030331
Activar ISSN



1000351
Activar el código límite
GS1 DataBar



1000350
*Desactivar el código
límite GS1 DataBar

ACTIVAR/ DESACTIVAR GS1 DATABAR / RSS

Escanee el siguiente código de barras para activar / desactivar GS1 DataBar-14.



1000351
Activar GS1 DataBar-14



1000350
*Desactivar GS1 DataBar-14

ACTIVAR / DESACTIVAR EL CÓDIGO DE EXTENSIÓN GS1 DATABAR

Escanee el siguiente código de barras para activar / desactivar el código de extensión GS1 DataBar.



1000351
Activar el código de extensión
GS1 DataBar



1000350
*Desactivar el código
de extensión GS1 DataBar

ACTIVAR / DESACTIVAR EL CÓDIGO LÍMITE GS1 DATABAR

Escanee el siguiente código de barras para activar / desactivar el código límite GS1 DataBar.

**CÓDIGO DE BARRAS UNIDIMENSIONAL
BLANCO CON EL FONDO NEGRO**

Código de barras ordinario - Código de barras negro con el fondo blanco.



3030910

***Escanear el código de barras unidimensional ordinario**

Código de barras inverso - Código de barras blanco con el fondo negro.



3030911

Iniciar escanear el código de barras unidimensional blanco con el fondo negro

**ACTIVAR / DESACTIVAR TIPOS
DE CÓDIGO 2D PDF 417**

Escanee el siguiente código de barras para activar / desactivar PDF 417.



1000171

Activar PDF 417



1000170

***Desactivar PDF 417**

**CÓDIGO DE BARRAS BLANCO CON
EL FONDO NEGRO PDF 417**

3030610

***Escanear ordinario PDF 417**



3030612

Escaneo ordinario y código de barras blanco con el fondo negro PDF 417

CÓDIGO QR

Escanee el siguiente código de barras para activar / desactivar el código QR.



1003251

***Activar el código QR**



1003250

Desactivar el código QR

CÓDIGO QR BLANCO CON EL FONDO NEGRO

3030670
***Escaneo ordinario el código QR**

3030672
**Escaneo ordinario y código QR
blanco con el fondo negro**
DATA MATRIX (DM)

 Escanee el siguiente código de barras para
activar / desactivar Data Matrix (DM).

1003241
***Activar Data Matrix**

1003240
Desactivar Data Matrix
**CÓDIGO DE BARRAS BLANCO
CON EL FONDO NEGRO**

3030680
***Escaneo ordinario de
código Data Matrix**

3030682
**Escaneo ordinario y código Data Matrix
blanco con el fondo negro**
MAXI CODE

 Escanee el siguiente código de barras para
activar / desactivar Maxi Code.

1003261
Activar Maxi Code

1003260
***Desactivar Maxi Code**
AZTEC CODE

 Escanee el siguiente código de barras para
activar / desactivar Aztec Code.

1003281
Activar Aztec Code

1003280
***Desactivar Aztec Code**

PREGUNTAS FRECUENTES

Algunos códigos de barras no se pueden leer. ¿Por qué?

- Es posible que no se lean códigos de barras sucios o poco claros.
- La configuración para algunos tipos de código de barras que no se utilizan comúnmente
 - * Desactivar Maxi Code
Activar Maxi Code
 - * Desactivar Aztec Code
Activar Aztec CodeEstá desactivada de forma predeterminada. Es necesario activar un tipo de código de barras específico para que funcione.
- Limpie la ventana del lector.

Configuración de retorno de carro (CF) / avance de línea.

Consulte la sección de "Configuración del terminador"

¿Por qué el lector no puede leer códigos 2 o 5?

Consulte la sección código complementarios (página 7) y escanee el código de barras de comandos adecuado para permitir que el lector lo lea.

¿Hay algún código de barras para aplicar o eliminar sufijo?

Sí, puede consultar la sección "prefijo y sufijo", o recurrir al servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

¿Cómo resolver el problema de código desordenado encontrado durante el uso de otros idiomas extranjeros?

El idioma predeterminado es el inglés. Para cambiarlo según sus necesidades, consulte la sección "Idiomas de teclado de país USB" (página 4).

NOTAS

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.

CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER
Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
 AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL
 EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.
 TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
 AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE
 INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO
 CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH.
 TEL.: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
 CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL
 ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
 TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
 PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL
 JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX.
 C.P. 54257. TEL.: 76 1782 9101
 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
 AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL. SANTA CRUZ DEL
 VALLE, C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
 TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
 CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS,
 COL. PUERTA DE ANÁHUAC,
 C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L.
 TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
 AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
 C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
 TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
 AV. JESÚS KUMATE SUR #4301,
 COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143,
 CULIACÁN, SIN.
 TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
 CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3, MZ. #1,
 COL. INDUSTRIAL, 2A. ETAPA, C.P. 86010,
 VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
 CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y
 MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
 TEL.: 99 9912 2451

Póliza de garantía

Código

Modelo

44195

PDV-12L


Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales, cuando no fue operado conforme instructivo, fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM



Sello del establecimiento comercial.
 Fecha de entrega:

09-2025

2D barcode scanner

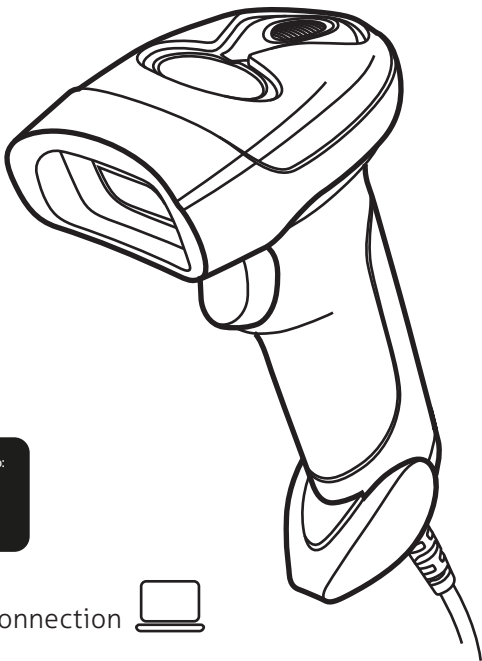

This instruction applies to:

44195
PDV-12L



Wired
USB connection




⚠ ATTENTION



Read this instruction manual
before using the device.

SPECIFICATIONS

Power supply: 5 V 	2 A (USB < 10 mA)
Power:	546 mW
Resolution:	640 pixels x 480 pixels, 256 levels of gray

Supported code reading

1D/2D reading: Micro QR code, Data Matrix, PDF 417, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC / EAN 128, GS1 DataBar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM 128, Plessey, MSI-Plessey.


Compatible with Windows, Android, iOS, and Mac.

CONTENTS

Specifications.....	2	Enable / Disable ISSN	11
Includes.....	3	Enable / Disable GS1 DataBar / RSS.....	11
Parts.....	3	Enable / Disable GS1	
Quick setup guide	4	DataBar Limited code.....	11
Operation.....	4	Enable/Disable GS1	
Barcode programming	4	DataBar extension code.....	11
Keyboard language.....	4	1D white barcode with black background.....	12
Trigger mode	6	Enable / Disable 2D PDF417 code types.....	12
Auto-sensing mode	6	PDF417 white barcode	
Auto-induction mode	6	with black background.....	12
Terminator configuration	6	QR Code	12
Scan beep volume	7	White QR code with black background	13
Mute	7	Data Matrix (DM).....	13
Default settings.....	7	White barcode with black background	13
Add-on codes.....	7	Maxi Code	13
EAN-8 add-on 2 or 5.....	8	Aztec Code	13
EAN-13 add-on 2 or 5.....	8	Frequently asked questions	14
UPC-A add-on 2 or 5.....	9	Notes	15
UPC-E add-on 2 or 5.....	9	Warranty	16
Enable / Disable interleaved 2 of 5.....	10		
Codabar.....	10		
Enable / Disable MSI	10		

INCLUDES

- 1 scanner with a 4.7-ft cable
- 1 base
(stand for hands-free operation)

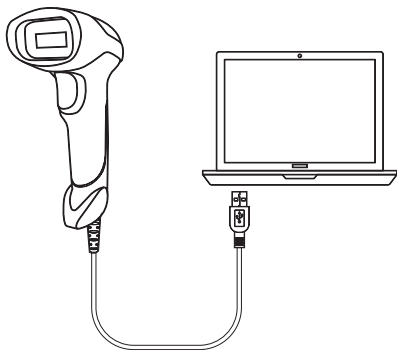


PARTS



QUICK SETUP GUIDE

This is the 1D / 2D plug-and-play model. If you use a keyboard layout other than the U.S. keyboard, connect the device's USB cable and set the keyboard language before use (see the Keyboard language section). After that, the scanner will be ready to operate. If you wish to configure additional settings, refer to the Barcode programming section.

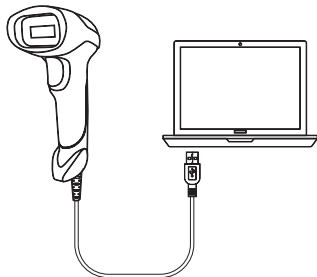

OPERATION

- Maintain approximately 3" between the scanner and the barcode for accurate reading.
- Aim the scanner at the barcode and press the trigger to activate the laser.
- Make sure the laser light covers the entire barcode.
- Avoid holding the scanner at a 90° angle to the barcode.

Correct scanning



Incorrect scanning



BARCODE PROGRAMMING

VOLTECK barcode scanners are factory-programmed with the most common terminal and communication settings. If you need to change these settings, scan the barcodes provided in this guide. An asterisk (*) next to an option indicates the default setting.

KEYBOARD LANGUAGE

You must set the appropriate keyboard language to ensure the scanner reads the codes correctly. For example, if you use a French keyboard, scan the "French Keyboard" barcode below. The scanner will then read the barcodes according to the French keyboard layout. The U.S. keyboard is set by default. If you use a U.S. keyboard, you can skip this step.



6060101
US keyboard



606010D
Italian keyboard



6060112
Portuguese keyboard



606011D
Czech keyboard



6060108
French keyboard



606010B
Hungarian keyboard



6060116
Spanish keyboard



606011B
UK keyboard



6060109
German keyboard



6060102
Belgian keyboard



606011A
Turkish Q keyboard



6060117
Swedish keyboard



6060119
Turkish F keyboard

TRIGGER MODE

Press the trigger and aim the laser at the barcode below to activate trigger mode.



2050200
*Trigger mode

AUTO-SENSING MODE

In auto-sensing mode, the scanner can automatically read barcodes. The reading will either be successfully completed, or it will terminate if the reading time is exceeded. The next barcode will be scanned automatically after the specified time.



2050204
Auto-sensing mode enabled

AUTO-INDUCTION MODE

In auto-induction mode, the scanner detects changes in ambient light. Scanning is automatically triggered when a variation in light is detected. The scan will be completed successfully if the barcode is read correctly, or it will be canceled if the time limit is exceeded. Regardless of whether the scan is successful, the scanner will return to ambient light detection mode and await the next scan.



2050209
Auto-induction mode

TERMINATOR CONFIGURATION

The scanner provides a quick way to set the termination suffix to CR, CR+LF, or TAB. To apply the desired setting, scan the corresponding barcode shown below.



3030050
None



3030051
CR+LF



3030052
CR



3030053
TAB

SCAN BEEP VOLUME

Scan the corresponding barcode to set the beep volume during barcode scanning.



2050802
Low volume



2050801
Medium volume



2050800
*High volume

MUTE

Scan the corresponding barcode shown below to enable or disable the scan beep.



30300C0
*Sound on



30300C1
*Mute

DEFAULT SETTINGS

If you want to reset the scanner to its factory settings and cancel all custom configurations, scan the barcode shown below.



303FFF3
Factory reset

ADD-ON CODES

Add-on code

EAN / UPC barcodes can be extended with an additional 2- or 5-digit add-on code, forming a single composite barcode.

In the following example:

- The section outlined in black represents the EAN-8 code.
- The section outlined in gray represents the add-on code.



EAN-8 ADD-ON 2 OR 5

Scan the appropriate barcode below to enable or disable the 2- or 5-digit add-on for EAN/UPC barcodes.

**3030371****Enable EAN-8 2-digit add-on****3030370****Disable EAN-8 2-digit add-on****3030381****Enable EAN-8 5-digit add-on****3030380****Disable EAN-8 5-digit add-on****EAN-13 ADD-ON 2 OR 5****30303A1****Enable EAN-13 2-digit add-on****30303A0****Disable EAN-13 2-digit add-on****30303B1****Enable EAN-13 5-digit add-on****30303B0****Disable EAN-13 5-digit add-on**

UPC-A ADD-ON 2 OR 5




3030401

Enable UPC-A 2-digit add-on



3030400

Disable UPC-A 2-digit add-on



3030411

Enable UPC-A 5-digit add-on



3030410

Disable UPC-A 5-digit add-on

UPC-E ADD-ON 2 OR 5



30303D1

Enable UPC-E 2-digit add-on



30303D0

Disable UPC-E 2-digit add-on



30303E1

Enable UPC-E 5-digit add-on



30303E0

Disable UPC-E 5-digit add-on

ENABLE / DISABLE INTERLEAVED 2 OF 5

To enable or disable the interleaved 2 of 5 code, scan the corresponding barcode below.



1000061

*Enable interleaved 2 of 5



1000060

*Disable interleaved 2 of 5

Note: The default length for interleaved 2 of 5 is 14 digits. If your barcode length does not match, scan "Arbitrary Length."



001080902440000

Arbitrary length

CODABAR

Enabling / disabling Codabar
Scan the following barcode to enable/disable Codabar.



1000071

Enable Codabar



1000070

*Disable Codabar

ENABLE / DISABLE MSI

To enable or disable MSI, scan the following barcode.



1000141

Enable MSI



1000140

*Disable MSI

ENABLE / DISABLE ISSN

To enable or disable ISSN, scan the following barcode.



3030330
*Disable ISSN



3030331
Enable ISSN



1000351
Enable GS1 DataBar Limited



1000350
*Disable GS1 DataBar Limited

ENABLE / DISABLE GS1 DATABAR / RSS

Scan the following barcode to enable or disable GS1 DataBar-14.



1000351
Enable GS1 DataBar-14



1000350
*Disable GS1 DataBar-14

ENABLE / DISABLE GS1 DATABAR EXTENSION CODE

Scan the following barcode to enable or disable the GS1 DataBar extension code.



1000351
Enable GS1 DataBar Extension



1000350
*Disable GS1 DataBar Extension

ENABLE / DISABLE GS1 DATABAR LIMITED CODE

Scan the following barcode to enable or disable the GS1 DataBar limited code.

**1D WHITE BARCODE WITH
BLACK BACKGROUND**

Ordinary barcode - Black barcode with a white background.



3030910

*Scan 1D ordinary
barcode

Inverted barcode: White barcode with a black background.



3030911

Scan 1D white barcode
with black background

**ENABLE / DISABLE 2D
PDF 417 CODE TYPES**

Scan the following barcode to enable or disable PDF 417.



1000171

Enable PDF 417



1000170

*Disable PDF 417

**PDF 417 WHITE BARCODE
WITH BLACK BACKGROUND**

3030610

*Scan ordinary
PDF 417



3030612

Scan ordinary and white PDF 417
barcode with black background

QR CODE

Scan the following barcode to enable or disable the QR Code.



1003251

*Enable QR code



1003250

Disable QR code

**WHITE QR CODE WITH
BLACK BACKGROUND**

3030670

*Scan ordinary QR code



3030672

Scan ordinary and white QR
code with black background**DATA MATRIX (DM)**Scan the following barcode to enable or
disable the Data Matrix (DM).

1003241

*Enable Data Matrix



1003240

Disable Data Matrix

**WHITE BARCODE WITH
BLACK BACKGROUND**

3030680

*Scan ordinary Data Matrix



3030682

*Scan ordinary and white Data Matrix
barcode with black background**MAXI CODE**Scan the following barcode to enable or
disable Maxi Code.

1003261

Enable Maxi Code



1003260

*Disable MaxiCode

AZTEC CODEScan the following barcode to enable or
disable Aztec Code.

1003281

Enable Aztec Code



1003280

*Disable Aztec Code

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Some barcodes cannot be read. Why?

- Barcodes that are dirty or unclear may not be readable.
 - The settings for some less commonly used barcode types
 - * Disable Maxi Code
Enable Maxi Code
 - * Disable Aztec Code
Enable Aztec Code
- Are disabled by default. You must enable a specific barcode type for it to function properly.
- Clean the scanner window to ensure optimal performance.

Carriage Return (CR) Line feed configuration.

Refer to the
"Terminator Configuration" section.

Why can't the scanner read 2- or 5-digit add-on codes?

Refer to the Add-on codes section (page 7) and scan the appropriate barcode to enable the scanner to read it.

Is there a barcode to add or remove suffixes?

Yes, you can refer to the "Prefix and Suffix" section or contact customer service for assistance.

How can I address the issue of garbled code encountered when using other foreign languages?

The default language is English. To change it according to your needs, refer to the "Keyboard language" section (page 4).

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.

SERVICE CENTERS AT TRUPER BRANCHES

Sale of parts, components, consumables, and accessories.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL
EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.
TEL: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE
INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO
CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL
ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL
JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX.
C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101
EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL. SANTA CRUZ DEL
VALLE, C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
TEL: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS,
COL. PUERTA DE ANÁHUAC,
C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L.
TEL: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301,
COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143,
CULIACÁN, SIN.
TEL: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3, MZ. #1,
COL. INDUSTRIAL, 2A. ETAPA, C.P. 86010,
VILLAHERMOSA, TAB. TEL: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y
MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL: 99 9912 2451

Warranty policy

Code

Model

44195

PDV-12L

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by TRUPER®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

09-2025

NOM

Stamp of the business.
Delivery date: