

45788

Líneas **FOSET**.

R-001

LÍNEA ECONÓMICA. Calidad al **mejor precio**

basic

LÍNEA DE DISEÑO. Equilibrio entre **calidad y precio**

Aqua

LÍNEA CONTEMPORÁNEA. **Calidad y durabilidad** con diseño innovador

Túbig

LÍNEA VERSÁTIL. **Calidad y durabilidad**. Diseño clásico

Aero

LÍNEA MODERNA. **Calidad y diseño minimalista**

Element

LÍNEA PREMIUM. **Alta calidad** con diseño único. Estilo vanguardista e innovador

Riviera

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN

Instalación.

Cierre el suministro de agua mediante las válvulas de paso. Retire la regadera anterior y limpie el área de alimentación de suciedad, residuos o incrustaciones, para una correcta instalación.

Coloque cinta de teflón (3 vueltas) en un extremo del brazo y rosquelo firmemente a la salida de agua, utilice una llave stilson para lograrlo. Coloque una franela entre la llave stilson y el tubo para no dañar el acabado. Instale el chapetón (1) en el brazo de la regadera (2). Deslicelo hasta el fondo del brazo de la regadera, asegúrese que llegue hasta el muro.

Coloque los empaques (5) e instale el desviador de agua (3) enroscándolo en el sentido de las manecillas del reloj en el brazo (2), posteriormente de la misma manera enrosque la regadera (4) en el desviador de agua (3), ajustándolo sólo con la fuerza de su mano.

Coloque los empaques (5), uno en cada extremo de la manguera flexible (6) como lo indica el diagrama. Ahora enrosque un extremo de la manguera flexible en la parte inferior (A) del desviador de agua (3) y el otro extremo en la regadera tipo teléfono (7), ajustándolo sólo con la fuerza de su mano.

Para instalar y fijar la base de la regadera tipo teléfono (8), busque la altura o posición deseada, luego marque en la pared y posteriormente perforo con un taladro. Introduzca unos taquetes en las perforaciones.

Coloque la base de la regadera tipo teléfono (8) e instale unos tornillos, ajustándolos con un desarmador (no incluido) hasta que quede alineada y bien fija.

Se recomienda poner cinta teflón (3 vueltas) en los hilos de las roscas de las conexiones.

Se recomienda purgar sus líneas de agua antes de operar su regadera para evitar filtraciones e impurezas.

Operación.

El diseño de esta regadera le permite poder operarla en cualquier posición, sin que presente fugas o que se caiga, gracias al nudo móvil con el que cuenta. Limpie la tapa de la regadera frotando con las manos las puntas plásticas flexibles y con la ayuda de un cepillo suave. Asegúrese de que todos los orificios y/o ranuras de las tapas estén libres de residuos, de lo contrario, sumerja la regadera en una solución de vinagre (50%) y agua (50%) para retirar el sarro que pudiera tener.

Libre mantenimiento.

NOTA: Este diagrama es únicamente ilustrativo como apoyo para el ensamble. El producto puede variar de acuerdo al modelo.

Incluye:

- 1 Regadera tipo teléfono
- 1 Regadera
- 1 Manguera
- 1 Soporte
- 1 Desviador
- 1 Brazo
- 1 Chapetón

Este producto está garantizado por 20 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al **800 018 7873**. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:





Requerimientos de instalación

Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de 98 kPa (14.2 PSI) a una presión máxima de 588 kPa (85.2 PSI). Relación altura-presión para depósitos de agua. Contados a partir del depósito superior del agua.

Cada metro de altura, de la regadera a la base del tinaco, equivalen a 10 kPa (0.1 kgf/cm²) [1.42 PSI]


REGADERA TIPO	RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO	NIVELES DE EDIFICACIÓN Contados a partir del depósito superior del agua
Media Presión	98 kPa a 294 kPa (1.0 kgf/cm ² a 3.0 kgf/cm ²)	De 4 a 12 ó equipo hidroneumático
Alta Presión	294 kPa a 588 kPa (3 kgf/cm ² a 6 kgf/cm ²)	Más de 12 ó equipo hidroneumático

Altura (h)	Presión		
	kPa	kgf/cm ²	PSI
2 m	20	0.2	2.8
3 m	30	0.3	4.2
4 m	40	0.4	5.6

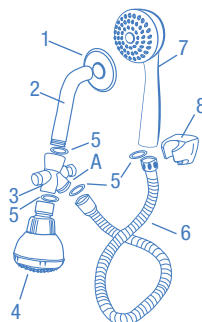

1. Chapetón
2. Brazo
3. Desviador
4. Cabeza regadera
5. Empaques
6. Manguera
7. Regadera
8. Soporte

Instalación

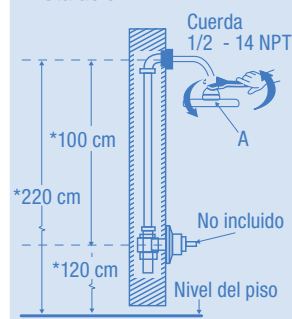

Medida recomendada. Coloque la regadera (A) Nota: En todas las uniones roscadas utilizar cinta teflón, para evitar fugas.

Algunas partes mencionadas en el diagrama ya vienen ensambladas previamente.

08-2022



7 506240 633808