



Limpeza y cambio del filtro:


1. Usando un desarmador, retire el soporte del cartucho.

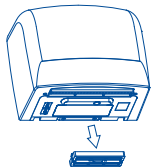


2. Retire el filtro del cartucho.



3. Limpie el polvo del cartucho.

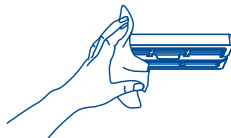

4. Coloque el nuevo filtro en el cartucho. Instale el cartucho en el secador.

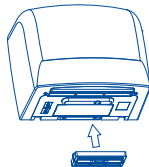

⚠ ATENCIÓN Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.

⚠ ATENCIÓN Si el aire se debilita, limpie el cartucho del filtro. Generalmente, necesita ser limpiado cada 3 meses. No use agua.

La vida útil del filtro depende de la calidad del aire de alimentación y la frecuencia de uso. El filtro HEPA se puede reutilizar 3 veces después de ser limpiado.