



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

La instalación puede realizarse en pared sólida o en paredes de plátón con soportes de madera. The installation can be made on a solid wall or on drywall with wooden frames.

Herramientas necesarias



Taladro Nivel Desarmador Martillo

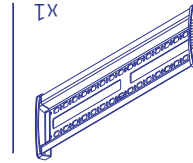


X1

Desarmador phillips




Lentes Flexómetro Lápiz

Lentes de seguridad




D (Ø) 3/8" (10 mm)

D (Ø) 1/8" (3 mm)

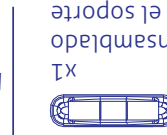

X1 Ensamblado en el soporte

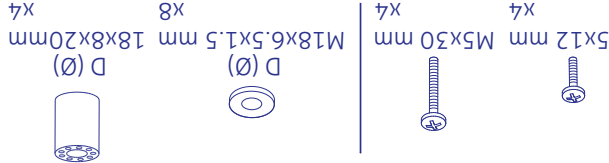

M5x12 mm X4 M5x30 mm X4


M5x12 mm X4 M5x30 mm X4



M6x12 mm X4 M6x30 mm X4




M8x12 mm X4 M8x30 mm X4

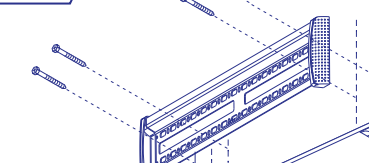


D (Ø) 18x8x20mm X4

M18x6.5x1.5 mm X8




M7x55 mm X4 D (Ø) 10x50 mm X4



M4x12 mm X4 M4x30 mm X4

1 Marque 4 puntos a perforar en la pared y perforé en las marcas. Mark 4 points to drill on the wall and drill on the marks.

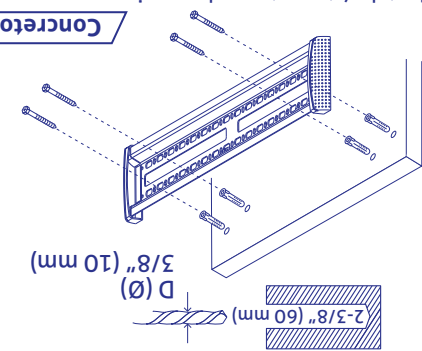

Concreto

Madera

Instale 4 taquetes en los agujeros y tornillos hexagonales. Install the 4 hex screws through the holes and inside the sleeve anchors.

asegure el panel con los cuatro tornillos hexagonales. Secure the panel with 4 hex screws.

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.


UNA MARCA DE GRUPO TRUPER

NOTAS


- Al colocar los ganchos maneje cuidadosamente su televisión para no dañarla.
- Alinee los orificios del gancho con los orificios VESA en la parte posterior del televisor (los dos ganchos deben estar alineados a la misma altura).
- Ajuste con los cuatro tornillos, rondanas y juntas de plástico como se muestra en la figura.
- Utilice los tornillos que mejor se ajusten a los orificios de su televisión.

NOTES

- When attaching the brackets, handle your TV carefully to avoid damaging it.
- Align the holes on the bracket with the VESA holes on the back of the TV (the two brackets must be aligned at the same height).
- Fasten with the four screws, washers and plastic gaskets as shown in the figure.
- Use the screws that best fit the holes on your TV.

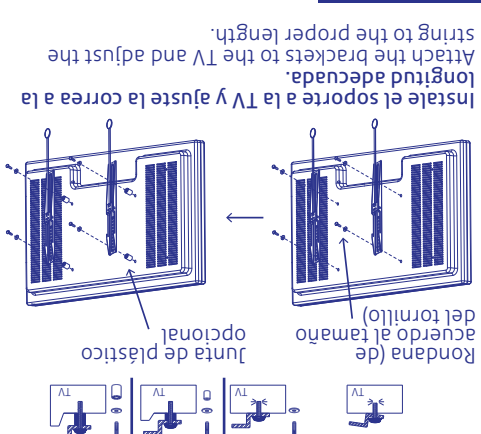

Instale el soporte a la TV y ajuste la correa a la longitud adecuada. Attach the brackets to the TV and adjust the string to the proper length.

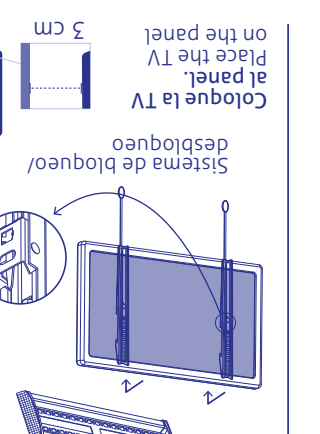

Coloque la TV al panel. Place the TV on the panel.

3 cm

El no proveer una fuerza estructural adecuada a este componente puede resultar en heridas serias o daño al equipo. No lo instale cerca de una fuente de calor o la luz directa del sol, ya que puede resultar en daño a su equipo e incrementar el riesgo de fuego.

Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente. Producto punzocortante, manéjese con precaución. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Before use read the operating manual carefully. Sharp-edged product, caution when handling. Keep out of reach of children.

46092 TVSF-70

