

Favor de leer este instructivo antes de iniciar operaciones.


### Especificaciones

Tensión: 120 V-  
Frecuencia: 60 Hz  
Potencia: 1 000 W máx.  
Rigidez dieléctrica: 1 240 V-

## Atenuador de luz deslizable con interruptor Slide dimmer with switch

### Instalación Múltiple

Cuando instale más de un control en la misma caja, puede ser necesario remover todas las secciones interiores antes de cablear (ver abajo). Si preinstala, remover la placa y el adaptador de la placa del atenuador de luz deslizable con interruptor (slide dimmer with switch) utilizando pinzas. Flexionar la sección lateral de arriba hacia abajo hasta romper. Repetir en cada sección lateral para remover las partes. Remover las secciones laterales del atenuador de luz deslizable con interruptor (slide dimmer with switch) reduce la máxima capacidad de carga. Referirse al gráfico inferior para la capacidad máxima del atenuador de luz deslizable con interruptor (slide dimmer with switch).

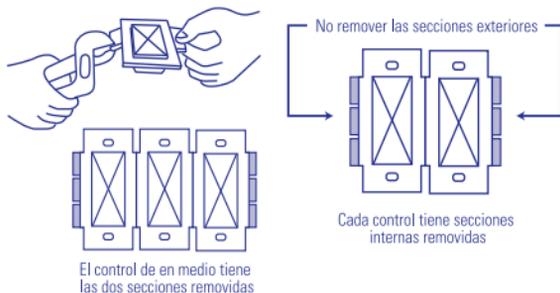

### Instrucciones de instalación

#### ⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar, interrumpir el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegurar que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

#### Para instalar:

Utilizar sólo un atenuador de luz deslizable con interruptor (slide dimmer with switch) en un circuito de 3 pasos. El interruptor restante de 3 pasos encenderá la luz al nivel de luminosidad seleccionado por el atenuador de luz deslizable con interruptor (slide dimmer with switch).

### Instalación y prueba

#### ⚠ ADVERTENCIA

1. Para evitar incendios y descargas eléctricas con riesgo de muerte, apagar la caja de fusibles y probar que no haya energía eléctrica antes de iniciar el cableado.
2. Remover la placa existente y el interruptor, si aplica.
3. Remover 1,6 cm (5/8") del aislante de cada conductor, asegurarse de que las puntas de los cables estén rectas.
4. Conectar los cables de acuerdo al diagrama, asegurándose de que los conectores no tengan hilos sueltos.
5. Montar el atenuador de luz deslizable con interruptor (slide dimmer with switch) dentro de la caja con los tornillos provistos para montaje. Colocar la placa.
6. Activar nuevamente la caja de fusibles o el suministro principal de energía.
7. Instalación completa.

### Capacidad del atenuador de luz deslizable con switch (slide dimmer with switch)

Potencia	Sin laterales removidos	1 lateral removido	2 laterales removidos
1 000 W máx	1 000 W	800 W	650 W

