

# Salida de tina con desviador

Diverter tub  
spout

ACABADO FINISH

**SATINADO**  
SATIN




13 mm  
**1/2"**

**CONEXIÓN ROSCABLE**  
THREADED CONNECTION

Presión mínima para el  
correcto funcionamiento: 0.4 kg/cm<sup>2</sup>

Véase instructivo impreso en caja




## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

### 1. Instalación de la salida de tina.

**Nota:** La salida de tina viene previamente ensamblada


Asegúrese de que el tubo conexión (1) mida de salida entre 10.5 cm (13/32") y 11 cm (7/16") de la pared hacia afuera.

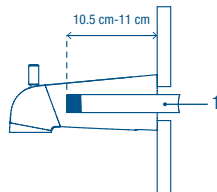

La salida de tina viene ensamblada previamente.

Coloque cinta teflón en la rosca del tubo conexión dando 2 vueltas en dirección a las manecillas del reloj.

Coloque la salida de tina (2) en el tubo conexión (1) y enrósquela girando en sentido a las manecillas del reloj hasta topar con pared.

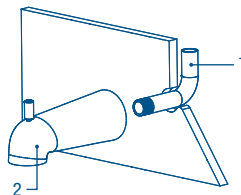

Finalmente abra el flujo del agua de la válvula de paso, accione la salida de tina bajando la perilla, esto hará que el agua deje de fluir por la regadera y salga por la salida instalada, revise que no existan fugas de agua, en caso de presentarse fugas de agua coloque más cinta teflón en el tubo conexión.

