

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lea este instructivo por completo antes de utilizar la antena.

Realice el armado de la antena acorde a las instrucciones.







Verifique que la antena esté instalada firmemente en el tubo, a la altura recomendada de 6 m

Una vez que la antena ha sido montada, conecte el cable a la fuente de energía y éste a su vez a la corriente eléctrica, presione el botón de rotación en el dispositivo de control remoto.

La antena girará automáticamente. Continúe presionando el botón hasta conseguir la imagen en el televisor.

Debido a que la señal es diferente según el área en el que se encuentre, ajuste el ángulo de la antena hasta que la imagen se vea correctamente.

### ARMADO DE LA ANTENA

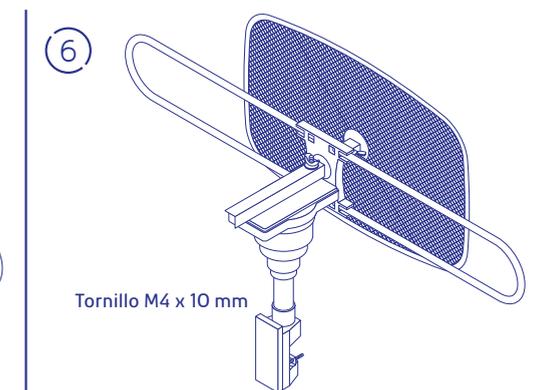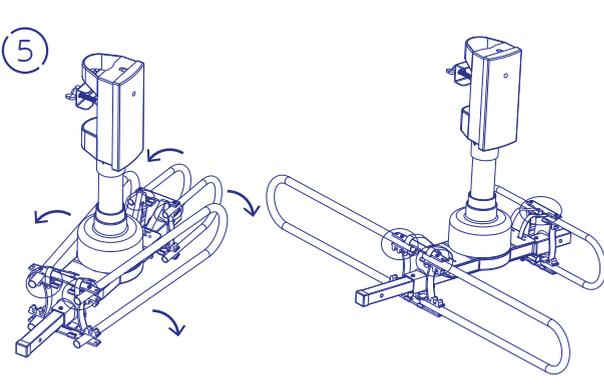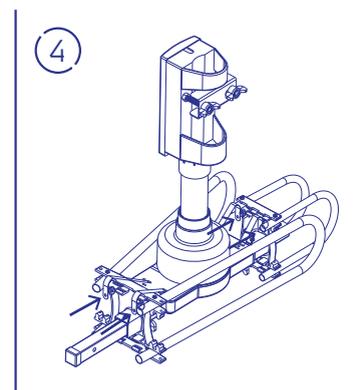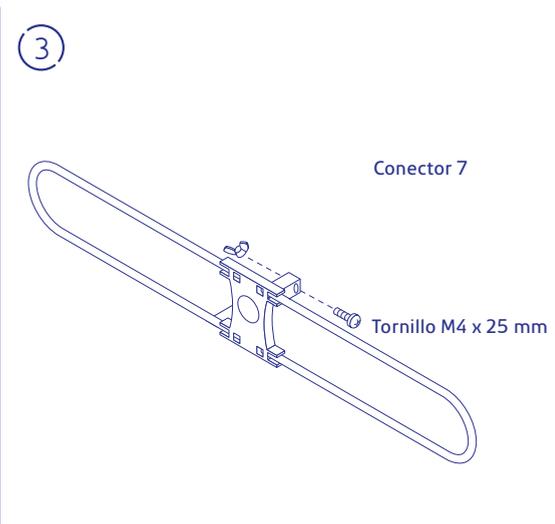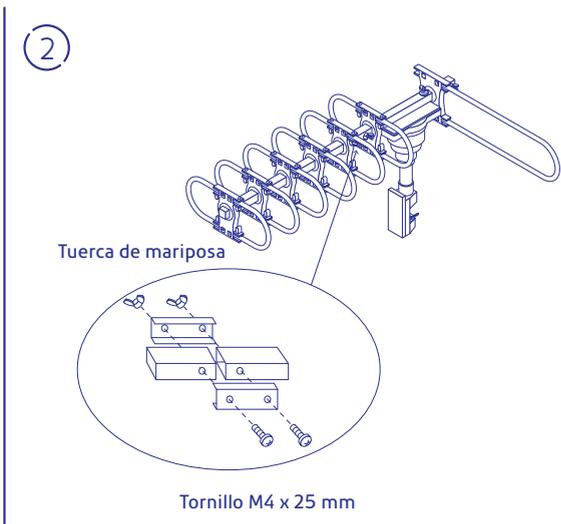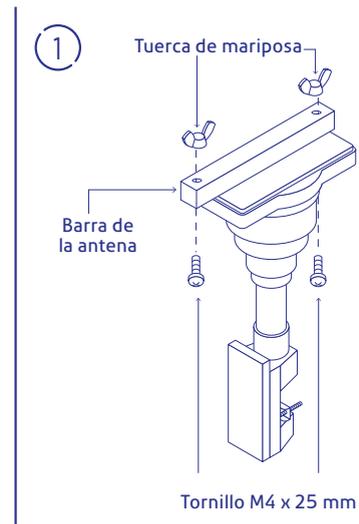


### Especificaciones:

Banda	VHF	UHF	Tensión	127 V-	Fuente de energía
Ganancia	11.3 dB	16.4 dB	Frecuencia	60 Hz	Control remoto (alcance máximo de 9 m)
Frecuencia	47 MHz - 230 MHz	470 MHz - 862 MHz	Corriente	0.1 A	Accesorios de montaje
Impedancia	75 ohm	75 ohm	Velocidad de rotación	4 r/min	Cable coaxial (10 m)

### Incluye:

Fuente de energía  
Control remoto (alcance máximo de 9 m)  
Accesorios de montaje  
Cable coaxial (10 m)

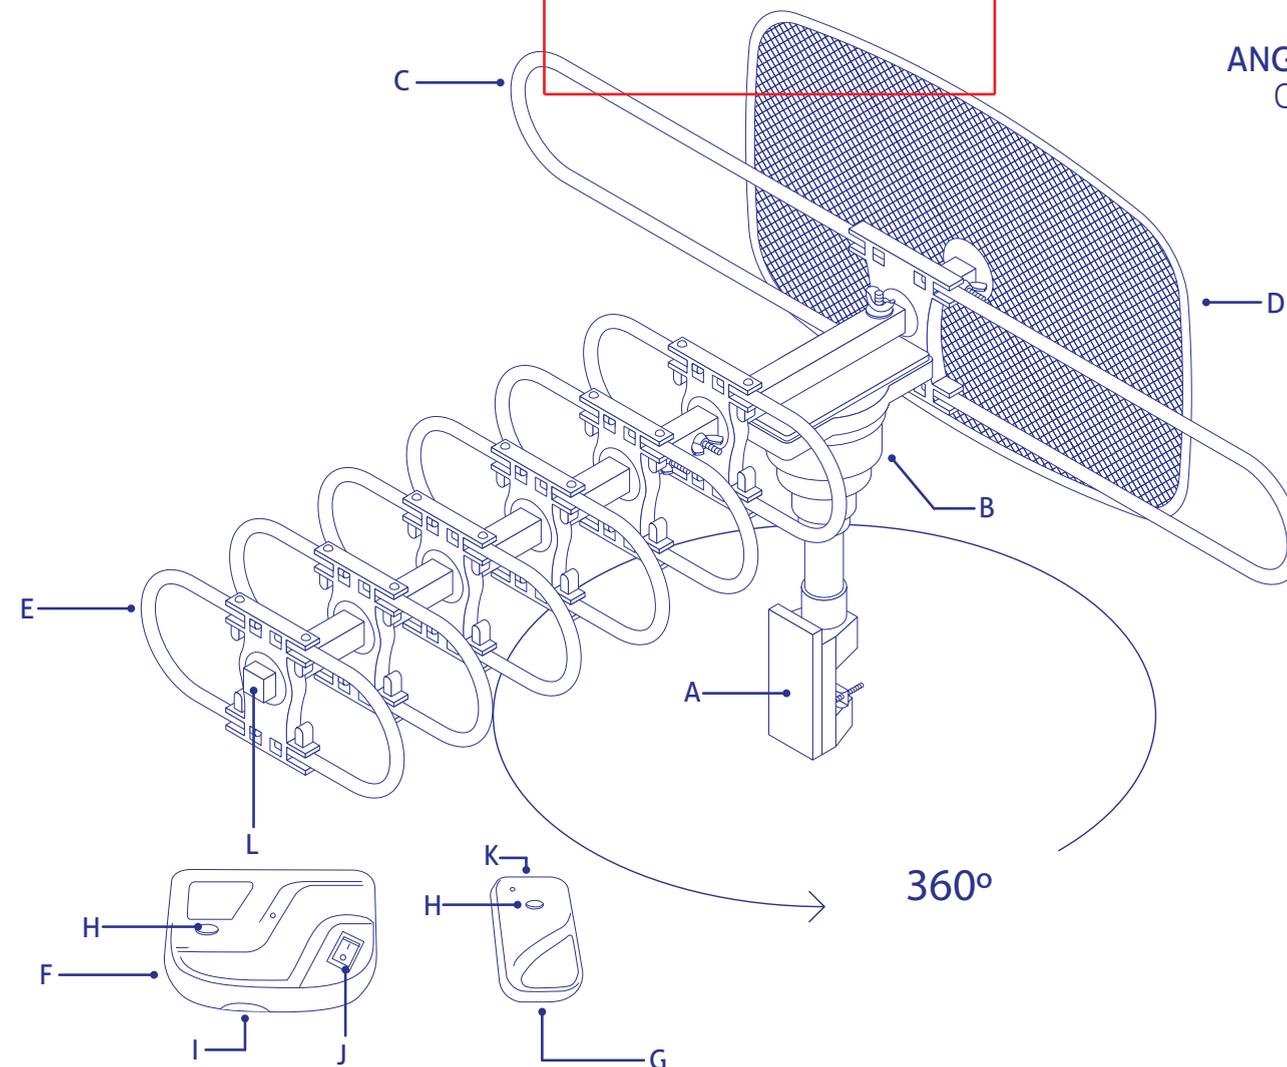

### Cantidad

### Lista de partes

A	1	Master (Amplificador inter-construido)
B	1	Soportes principales de la unidad
C	2	Dipolo VHF 70 mm x 315 mm
D	1	Reflector 245 mm x 410 mm
E	12	Selectores de UHF 70 mm x 115 mm
F	1	Caja de la fuente de energía
G	1	Unidad de control remoto*
H	2	Botones para giro

### Cantidad

### Lista de partes

I	1	Ventana de recepción
J	1	Interruptor
K	1	Ventana de transmisión
L	2	Tapas 17 mm x 17 mm
M	1	Cable coaxial de 10 m**
N	5	Tornillos 4 mm x 25 mm**
O	2	Tornillos 4 mm x 10 mm**

\* El control remoto utiliza 2 pilas AAA de 1.5 V c.c. c/u (No incluidas)  
\*\* Accesorios (no representados gráficamente)




### NOTAS

1. La fuente de energía debe colocarse a 1 metro de distancia del televisor. No coloque la fuente de energía sobre el televisor. Apáguela cuando no esté en uso. Colóquela en un lugar seco y límpiela ocasionalmente.
2. Cuando use el control remoto diríjalo hacia la ventana de recepción de la fuente de energía.
3. El amplificador y la fuente de energía no deben desarmarse. La antena gira hacia un lado presionando el botón de rotación, al llegar a los 360° ésta se detendrá. Al volver a presionar el botón, la antena gira hacia el lado contrario.
4. Para conectar otra televisión en la entrada adicional de la fuente de energía, debe utilizar un adaptador "IEC a F" para entrada coaxial (no incluida).

### NOTA

La antena puede atorarse mientras gira.

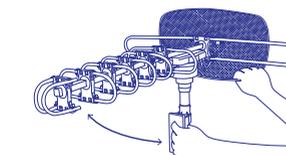

Ésta debe destrabarse manualmente girándola en cualquier dirección para que siga operando.