


Parrilla de gas de sobreponer


Drop-in cooktop gas stove

CONTENIDO

CUBIERTA ANTIDERRAME

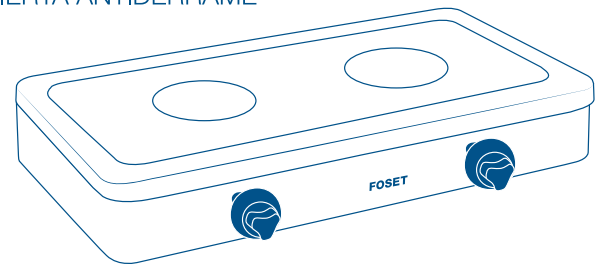

2 QUEMADORES

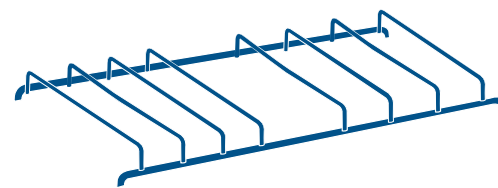


1 PARRILLA REMOVIBLE


ADVERTENCIAS

Nunca use la parrilla de gas como calefacción de la habitación. Mantenga el área de la parrilla de gas despejada y libre de materiales combustibles, gasolina, otros vapores y líquidos inflamables. El tamaño de las flamas de los quemadores superiores debe ajustarse de manera que no se extienda más allá de los bordes del utensilio. Esta parrilla deberá ser instalada y utilizada en una habitación bien ventilada.

DIMENSIONES

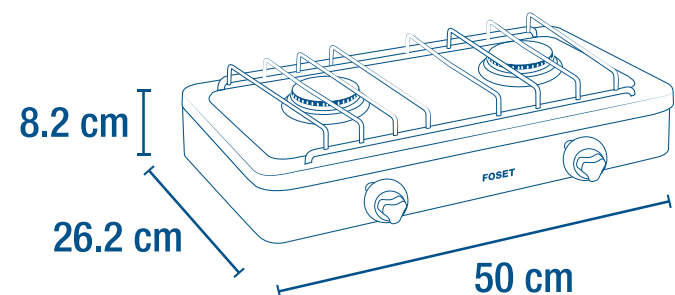

INSTALACIÓN

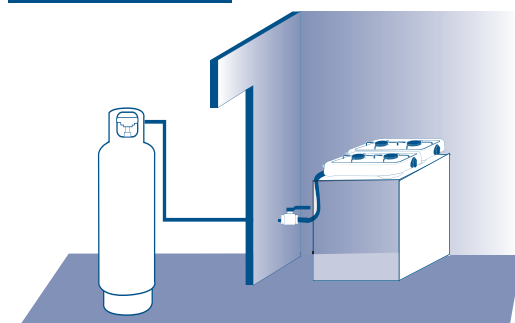


Por su seguridad se recomienda hacer la instalación del suministro de gas en el exterior de la vivienda. Es necesario colocar una válvula de seguridad en la instalación entre el suministro de gas y la línea de alimentación a la parrilla.


PASOS DE INSTALACIÓN

Antes de iniciar su instalación cierre la llave de alimentación general de gas y no la abra hasta terminar la instalación.


1 Posicione la parrilla en el lugar asignado respetando las dimensiones indicadas anteriormente.

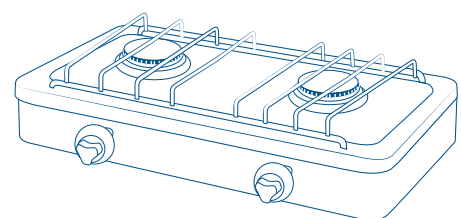


2 Coloque cinta teflón en el conector roscado y después coloque un niple campana (no incluido), de 3/8 NPT a la conexión de su elección.

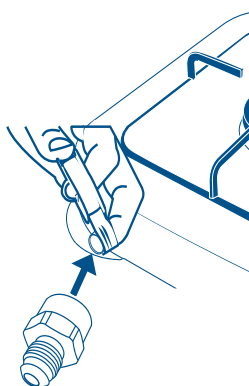


3 Coloque cinta teflón en el niple campana y después conecte la línea de alimentación para gas (no incluida).

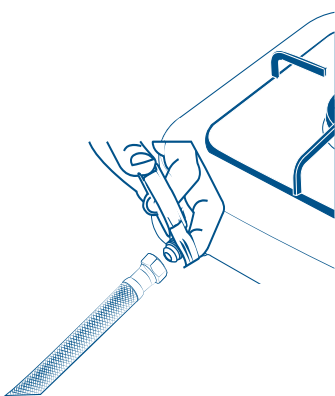


4 Con ayuda de una llave ajuste la línea de alimentación asegurándose de que esté completamente cerrada.

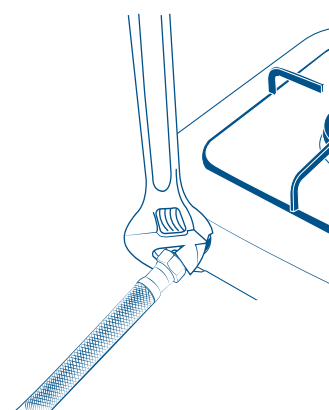



5 Conecte el otro extremo de la línea de alimentación en la salida de gas.

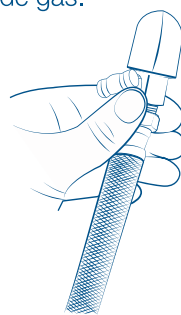

6 Ajuste con ayuda de una llave asegurando que esté completamente cerrada.



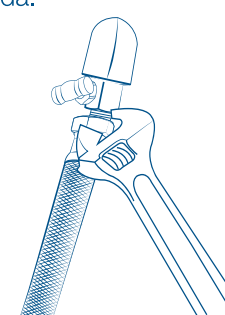


Verifique posibles fugas de gas en las conexiones utilizando agua jabonosa en todas las conexiones, en caso de que exista escape de gas empezarán a formarse burbujas.

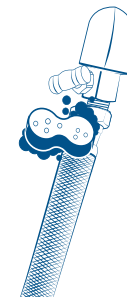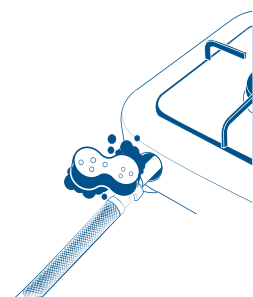

ENCENDIDO

Para encender los quemadores, presione la perilla y gire en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Encienda la flama cerca del quemador. Este sistema no se debe mantener oprimido por más de 15 segundos. Si después de intentarlo por ese tiempo el quemador no se ha encendido, abra la puerta y/o ventanas para ventilar la habitación y espere por lo menos 1 minuto antes de intentar encender nuevamente.

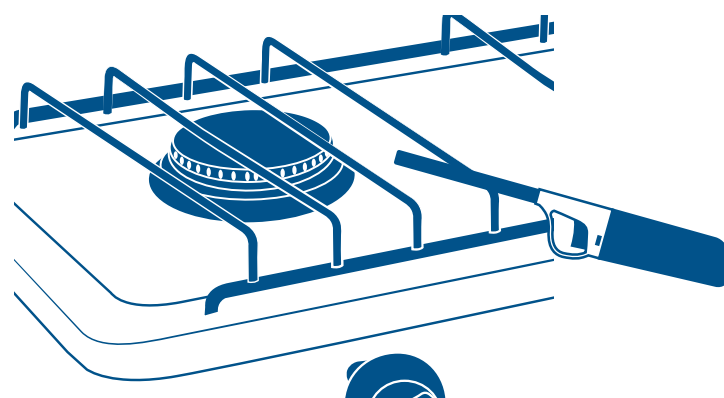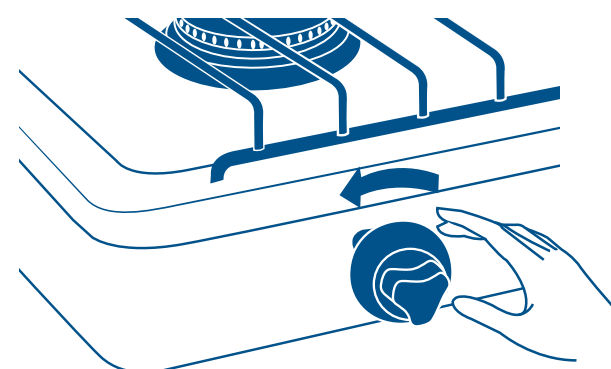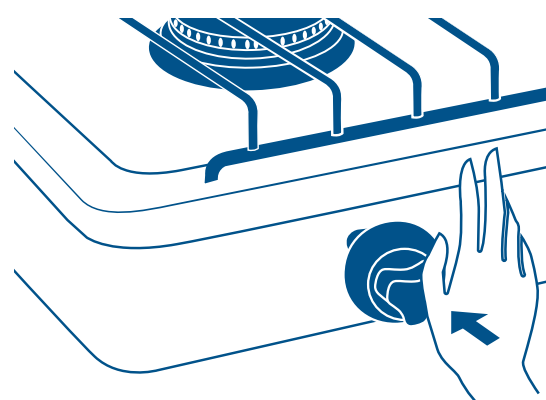

USO DE QUEMADOR

Para un mejor desempeño del quemador, le recomendamos lo siguiente.

Utilizar ollas y sartenes que encajen al tamaño de la parrilla. Utilizar solo ollas y sartenes de base plana. Mantener los recipientes tapados y utilizar la cantidad de agua adecuada para la cocción de los alimentos.

FOSET® fluye contigo

MANTENIMIENTO

Limpie su parrilla después de cada uso, removiendo las salpicaduras de comida. Antes de realizar cualquier operación de limpieza, espere que se enfríe.

La parrilla y quemador se pueden remover para limpiarse. Limpie con agua tibia y detergente no abrasivo, luego seque con un paño suave o esponja. No utilice productos abrasivos o corrosivos, a base de cloro o fibras rugosas. No utilice solventes como limpiadores. No deje materiales ácidos o alcalinos como sal, mostaza, vinagre o jugo de limón sobre la parrilla. Al terminar de limpiar coloque nuevamente el quemador y la parrilla adecuadamente en sus posiciones.

NO OBSTRUIR LOS GASES DE COMBUSTIÓN

GUARDE UNA DISTANCIA DE 50 cm A 80 cm CON LAS ALACENAS O MUEBLES COLOCADOS ARRIBA DE LA PARRILLA, ASIMISMO EN EL CASO DE MUEBLES U OBJETOS COLOCADOS A LOS LADOS DE LA PARRILLA, DEJE UN ESPACIO LIBRE MAYOR A 10 cm

SI DETECTA OLOR A GAS ABRA LAS VENTANAS. NO ACCIONE INTERRUPTORES ELECTRICOS. APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA GENERAL DE PASO. LLAME INMEDIATAMENTE A LA CENTRAL DE FUGAS O A SU PROVEEDOR DE GAS.

PARA SU SEGURIDAD NO ALMACENE GASOLINA U OTROS FLUIDOS FLAMABLES EN LA CERCANIA DE LA PARRILLA. MANTENER LOS ALREDEDORES DE LA PARRILLA LIBRE DE MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA Y OTROS VAPORES O LÍQUIDOS FLAMABLES. NO DEBE UTILIZARSE COMO CALENTADOR DE AMBIENTE.

ADVERTENCIA

Evite riesgos, instale la parrilla de acuerdo a las indicaciones del instructivo.

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

09-2022



Consumo de energía térmica

Consumo de energía Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.	85 464 L/mes
Consumo de energía en espera En unidad de tiempo del aparato	No aplica



Con base en 24 horas de uso continuo

Consumo de GAS con todos los quemadores en funcionamiento normal para GAS L.P.: 0.118 m³/h + - 5%
Presión de GAS: 2.75 kPa (28 g/cm²)
Capacidad térmica por quemador: 5 200 kJ/h (4 928.65 BTU/h)
La parrilla utiliza GAS L.P.

FOSET® es una marca de TRUPER®