

48385
TEM-1

ESPECIFICACIONES

Tensión, frecuencia y corriente nominal:	125 V~ 60 Hz 15 A
Rango de ajuste de tiempo:	15 minutos 24 horas
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C - +55 °C
Operación:	En sentido a las manecillas del reloj
Resistencia del aislamiento:	>100 MΩ
Pérdida inherente:	≤ 1 W

Lea las instrucciones con cuidado antes de utilizarlo.

- Indicador instantáneo
- Tiempo de ajuste mínimo: 15 minutos
- Tiempo de ajuste máximo: 24 horas
- Interruptor de mano, se puede cambiar la operación y el ajuste en cualquier momento.

INSTRUCCIONES


1. Ajuste el programa: 1 pestaña equivale a 15 minutos. Determine la hora de inicio deseada y presione las pestañas hasta la hora de apagado deseada.
Por ejemplo, si quiere que los aparatos eléctricos funcionen de 8:00 a 11:00 y de 13:00 a 17:00, sólo tiene que presionar todas las pestañas en los dos periodos de tiempo.

NOTA

- Las "pestañas" son las franjas de color alrededor del disco
- 2. Ajuste la hora actual: Gire el disco en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte a la hora actual.
Por ejemplo, si ahora son las 8:00 am, por favor gire el disco y asegúrese de que la flecha apunte a 8.
(Vea la imagen).
- 3. Enchufe el dispositivo eléctrico directamente en el temporizador. Asegúrese de que el dispositivo eléctrico este encendido.
- 4. Enchufe el temporizador en la toma de corriente y el aparato eléctrico funcionará de acuerdo con el programa de ajuste.

NOTA

- El interruptor presenta 2 funciones:
- I : Temporizador deshabilitado (El receptáculo está siempre energizado)
- ⌚ : Temporizador habilitado.
Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de temporizador habilitado. Si está en modo "Temporizador deshabilitado", el dispositivo eléctrico está siempre encendido y la función de temporizador no funciona.

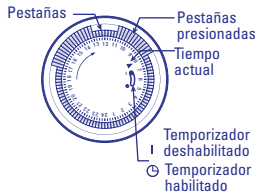

USOS

1. Permite que los aparatos eléctricos de alta potencia funcionen automáticamente en las horas de menor consumo si hay un precio de la electricidad diferente según los diversos periodos de tiempo en algunas zonas.
2. Para utilizar en aparatos eléctricos que necesite control de tiempo, como calentadores de agua, aires acondicionados, fuentes de agua potable, ollas arroceras, luces publicitarias, etc.
3. Controle el tiempo de carga. Por ejemplo, la batería de las bicicletas eléctricas o los teléfonos móviles, las baterías de almacenamiento, etc.
4. Para ocasiones que necesite encenderse y apagarse con frecuencia, como el riego por aspersión a intervalos para las flores y el césped, la adición cíclica de oxígeno a la pecera, las fuentes de agua, etc.
5. Precauciones de seguridad en el hogar e iluminación.

⚠ ADVERTENCIA

1. No exceda la tensión ni la corriente nominal del temporizador.
2. Debe restablecer la hora actual después de un corte de energía.
3. No enchufe el temporizador directamente a los aparatos eléctricos en funcionamiento.
4. A menos que cambie el ajuste, mantenga el mismo programa todos los días.
5. No desmonte el temporizador usted mismo. Se necesita el servicio de profesionales para el mantenimiento.
6. Este artículo es solo para uso en interiores.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



12-2022



48385
TEM-1

SPECIFICATIONS

Rated voltage, frequency and current :	125 V~ 60 Hz 15 A
Time setting range:	15 minutes 24 hours
Working temperature:	-10 °C - +55 °C
Operation:	Clockwise
Insulation resistance:	>100 MΩ
Inherent Loss:	≤ 1 W

Please read the instructions carefully before using.

- Instant indicator
- Min. setting time: 15 minutes.
- Max. setting time: 24 hours
- With hand switch, can be switched to operating and setting at any time

INSTRUCTIONS


1. Set program: 1 tab is equivalent to 15 minutes. Determine desired start time and push down tabs until desired off time.
For instance, if you want electrical devices to work from 8:00 am to 11:00 am and from 13:00 pm to 17:00 pm, you just need to press all tabs in the two time periods.

NOTE

- The "tabs" are color slices around the dial.
- 2. Set the current time: Turning the dial clockwise until the arrow pointing to current time.
- For example, if now it is 8:00 am, please turn the dial and make sure the arrow point to 8. (See the picture.)
- 3. Plug the electrical device directly into the timer. Make sure the electrical device is power-on.
- 4. Plug the timer into electrical outlet and the electrical device will be work according to the setting program.

NOTE

- I : Timer disabled (The receptacle is always energized).
- ⌚ : Timer enabled.

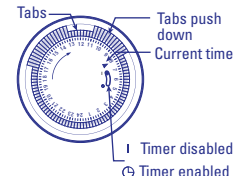

Make sure the switch on the timer enabled position. If it is on the "Timer Disabled" mode, the electrical device is always power-on and the timer function no work.

APPLICATION

1. To enable high-power electric appliances to run automatically at off-peak time if there is different electricity price according to different periods of time in some areas.
2. To use for electric appliances which need time control, such as water heaters, air conditioners, drinking fountains, rice cookers, advertising lights and so on.
3. To control the charging time. For example, battery of electric bikes or mobile phones, storage batteries, etc.
4. For occasions which need switch on/off frequently, like interval spray irrigation for flowers and lawn, cyclical adding oxygen to fish jar, fountains and so on.
5. Home safety precautions and lighting.

⚠ WARNING

1. Do not exceed the voltage and current rating of the timer.
2. Must reset the current time after power failure.
3. Do not plug the timer directly into the working electrical appliances.
4. Unless changing the setting, keep the program same every day.
5. Do not disassemble timer by yourself. Professionals service are needed for maintenance.
6. This item is only for indoor use.

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not installed in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by Truper®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. . Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.

Stamp of the business.
Delivery date:



12-2022

