

ESPECIFICACIONES

Tensión:	127 V~
Frecuencia:	60 Hz
Corriente:	240 mA
Potencia:	18 W
Corte para empotramiento:	21 cm de diámetro
Tiempo de vida:	15 000 h
Tipo de fuente de luz:	LED x 90
Flujo luminoso:	1 600 lm
Luz de día:	6 500 K
Diseñado para operar correctamente en un intervalo de temperatura de 20 °C a 50 °C	

Consumo de energía eléctrica
Consumo de energía 432 Wh/día
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera
En unidad de tiempo del aparato No aplica
Con base en 24 horas de uso continuo

Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



07-2024

7




Instructivo


Lea las siguientes instrucciones de uso cuidadosamente antes de instalar.

IMPORTANTE: Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.


- 1 **Haga un corte en el techo de 21 cm de diámetro.**
Drill one hole in the ceiling with a diameter of 8.1"

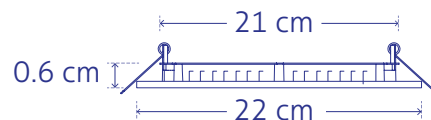

- 2 **Identifique la línea y neutro de la instalación y conecte a los cables del driver. Conecte el driver al luminario.**
Identify the phase and neutral of the installation and connect them to the driver's cables. Then, connect the driver to the light fixture.




- 3 **Abrir los clips del luminario e insertarlo en el orificio del techo.**
Open the clips of the luminaire and insert it into the hole in the ceiling.



- 4 **Empuje el luminario hasta tocar el techo, soltar y comprobar que ha quedado fijo.**
Push the luminaire until it touches the ceiling, release and check that it has been fixed.



Diagrama eléctrico

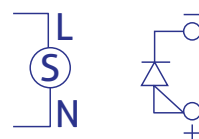

LIMPIEZA

1. Utilice sólo un paño suave.
2. No utilice solventes o productos químicos.
3. Nunca deje que los líquidos penetren al producto.