

Flotador de polipropileno

49347
FLE-3



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Lea este instructivo antes de empezar la instalación.

INSTALACIÓN DEL FLOTADOR NORMALMENTE ABIERTO

Al conectar su flotador de esta manera, la bomba se activará cuando este apunte hacia abajo, es decir, cuando el nivel del agua sea menor al establecido por el usuario. El flotador desactivará la bomba, una vez que se alcance el nivel previamente establecido por el usuario, quedando así el flotador apuntando hacia arriba. Antes de instalar el flotador, verifique que la bomba está desconectada. Tome los cables común (negro) y normalmente abierto (azul) y conéctelos en serie al cable blanco de la bomba.

INSTALACIÓN DEL FLOTADOR NORMALMENTE CERRADO

Al conectar su flotador de esta manera, la bomba estará activa mientras el flotador apunte hacia arriba, es decir cuando el nivel del agua sea mayor al establecido por el usuario y se desactivará cuando el flotador apunte hacia abajo, es decir cuando el nivel del agua sea menor al establecido por el usuario. Antes de instalar el flotador, verifique que la bomba está desconectada. Tome los cables común (negro) y normalmente cerrado (café) y conéctelos en serie al cable blanco de la bomba.

PARA DETERMINAR EL NIVEL DE AGUA DEL TINACO


Su flotador cuenta con un cable de 3 metros de longitud, por lo que le permitirá ajustar el nivel según lo deseado. Introduzca el cable del flotador por el orificio del contrapeso de manera que el cable atraviese completamente el contrapeso.

Una vez realizado lo anterior, recórralo a través del cable para aumentar o disminuir el nivel del agua dentro del tinaco.



0.82 mm²
18 AWG

CALIBRE
CAUGE

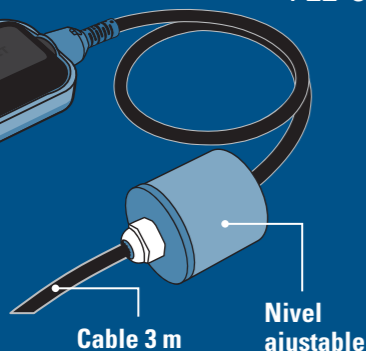

Resistente a
variaciones
de voltaje
Resistant to
voltage changes



Compatible con bombas
tipo jet, periféricas y
centrífugas

FOSET® fluye contigo

DIAGRAMA DEL FLOTADOR


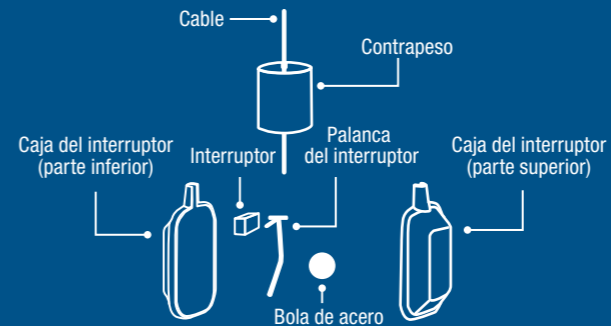


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

El cable de alimentación tiene sujeta-cables tipo: Z

El cable de alimentación de este aparato no puede ser sustituido. En caso de deterioro del cable, el aparato debe ser desechado.

Especificaciones
125 V~ 60 Hz 10 A

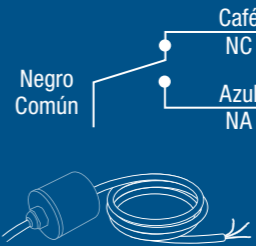

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

IMPORTANTE

No modifique o repare el producto.
No sobrepase la corriente indicada.



08-2023



49347
FLE-3

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. www.truper.com