

Monomando para fregadero


Single handle kitchen sink faucet

49407
AQF-85

Incluye cubierta
Base plate included



TRICROMO
TRICHROME
Brillo y resistencia
Brightness and resistance

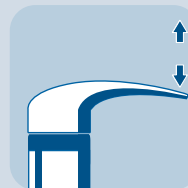

CARTUCHO CERÁMICO
CERAMIC CARTRIDGE
Suave y fácil apertura
Smooth and easy opening

INSTALACIÓN DE LA LLAVE MONOMANDO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN

⚠ ATENCIÓN

Nunca quite o desarme la llave monomando sin antes haber cerrado el agua. Abra las llaves para eliminar la presión de agua. Asegúrese de que el agua esté cerrada totalmente.


1. Purgue las líneas de alimentación de agua fría y caliente para remover cualquier residuo acumulado que pueda dañar la llave monomando. Asegúrese de que la superficie donde va a montar la llave monomando este limpia y seca. Instale el perno (3) en la parte inferior de la válvula (1) y dirija los tubos de alimentación (2) a través del agujero en la superficie de instalación. Asiente la válvula sobre la superficie.

2. Ensamble el empaque inferior (1), herradura (2) y la tuerca (4) en el perno (3) debajo de la válvula. Apriete esta tuerca moderadamente. Conecte los tubos de alimentación a las tomas de agua caliente y fría. Abra las llaves para asegurarse de que no existan fugas.

Requerimientos de instalación

Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de 25 kPa (3,6 PSI) a una presión máxima de 98 kPa (14,2 PSI). Relación altura-presión para depósitos de agua. Contados a partir del depósito superior del agua.

Altura (h)	kPa	Presión kg/cm ²	PSI
2,5 m	25	0,25	3,6
3 m	30	0,3	4,2
4 m	40	0,4	5,6

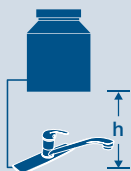

Cada metro de altura, de la mezcladora a la base del tinaco, equivalen a 10 kPa (0,1 kg/cm²) [1,42 PSI]


MEZCLADORA TIPO	RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO	NIVELES DE EDIFICACION*
Baja Presión	25 kPa a 98 kPa (0,25 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ²)	De 1 a 4

*Contados a partir del depósito superior del agua


⚠ ATENCIÓN

En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada, altera el funcionamiento y consumo del agua de mismo.

Instalación

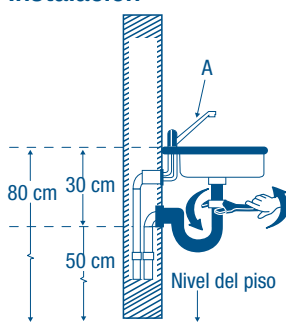


*Medida recomendada.
Coloque la mezcladora (A)
Nota: En todas las uniones
roscadas utilizar cinta teflón,
para evitar fugas.

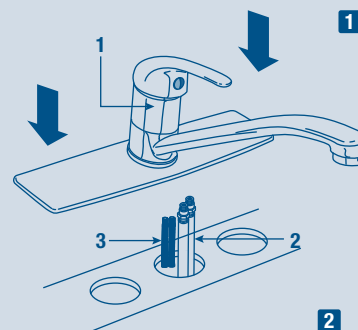

DESMONTAJE DEL CARTUCHO:

1. Quite el botón, remueva el tornillo y la palanca.
2. Desenrosque el collar y la tuerca.
3. ADVERTENCIA: Revise la posición del cartucho. Esto le ayudara a reinstalarlo como es debido. Tire del cartucho para sacarlo de la llave. Para volver a instalar el cartucho solo invierta este proceso.

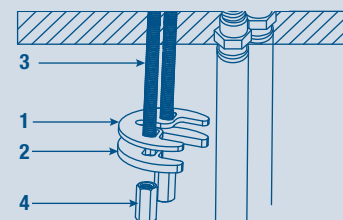

NOTA: Este diagrama es únicamente ilustrativo como apoyo para el ensamble. El producto puede variar de acuerdo al modelo.

CONSEJOS ÚTILES:

- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes con recubrimiento y reducir la vida útil de la llave monomando.
- Nunca utilice silicón en la parte interna de la llave monomando, utilice solo en la parte externa de la tapa cubierta.

MANTENIMIENTO:

- Para la limpieza de su llave monomando, solo se requiere de una franela humedecida en agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos, fibras para la limpieza de la llave monomando.

11-2020



7 501206 687222