

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


Requerimientos de instalación. Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de 20 kPa (2.8 PSI) a una presión máxima de 588 kPa (85.3 PSI). Relación altura-presión para depósitos de agua. Contados a partir del depósito superior del agua.

Altura (h)	kPa	Presión kgf/cm^2	PSI
2 m	20	0.2	2.8
3 m	30	0.3	4.2
4 m	40	0.4	5.6

Cada metro de altura, de la regadera a la base del tinaco, equivalen a 10 kPa (0.1 kgf/cm^2) [1.42 PSI]




Herramienta necesaria:
(No incluida)

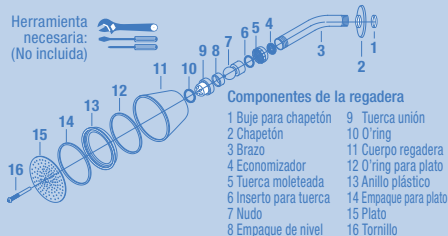

Componentes de la regadera

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Bujie para chapetón | 9 Tuerca unión |
| 2 Chapetón | 10 O'ring |
| 3 Brazo | 11 Cuerpo regadera |
| 4 Economizador | 12 O'ring para plato |
| 5 Tuerca moleteada | 13 Anillo plástico |
| 6 Inserto para tuerca | 14 Empaque para plato |
| 7 Nudo | 15 Plato |
| 8 Empaque de nivel | 16 Tornillo |

Retire la anterior regadera y limpie la línea de agua (abra el flujo de agua fría y caliente), esto con la finalidad de retirar impurezas que están en la red hidráulica. Coloque cinta de teflón (3 vueltas) en un extremo del brazo y rosquelo firmemente a la salida del agua, utilice una llave stilson para lograrlo. Coloque una franela entre la llave stilson y el tubo para no dañar el acabado. Deslice el chapetón hasta el fondo del brazo de la regadera, asegúrese que llegue hasta el muro.

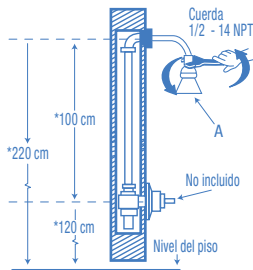

***Medida recomendada.** Coloque la regadera (A) Nota: En todas las uniones roscadas utilizar cinta teflón, para evitar fugas.

Instale la regadera, apriete la regadera con una herramienta adecuada, no se olvide de usar una franela para evitar maltratar su regadera. Nota: Antes de instalar su nueva regadera se recomienda que abra el flujo de agua fría y de agua caliente para limpiar la línea de agua.

Operación: El diseño de su regadera le permite operarla en cualquier posición sin que presente fugas o que se caiga, esto gracias al nudo móvil. En caso de requerir ajuste para aflojar o apretar la regadera, solo requiere apretar o aflojar manualmente la tuerca. **Mantenimiento:**

1. Retire el tornillo y afloje el plato del cuerpo de la regadera. Desarme las partes internas y límpielas con agua y un cepillo suave. Verifique como se desarma la regadera, ya que se armara de igual forma después de su limpieza. 2. Logrando la limpieza de las partes de la regadera, vuelva a armar sus partes, coloque el plato y sujételo con el tornillo. Finalmente verifique que no existan fugas por los ensambles, de ser así vuelva a revisar el armado de las partes y vuelva a apretar el ensamble. Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de su regadera FOSET, con brillo y en perfecto estado: 1. Utilice únicamente agua y un paño limpio. 2. No utilizar fibras, polvos abrasivos ni productos químicos. 3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.

REGADERA TIPO	RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO	NIVELES DE EDIFICACIÓN Contados a partir del depósito superior del agua
Baja presión con grado ecológico* Media y Alta presión	20 kPa a 588 kPa (0.2 kgf/cm^2 a 6.0 kgf/cm^2)	1 a más de 12 ó equipo hidroneumático