


FOSET.
Element

Salida de tina
Tub filler

49954

ELR-51

Acabado CROMADO
CHROME inish

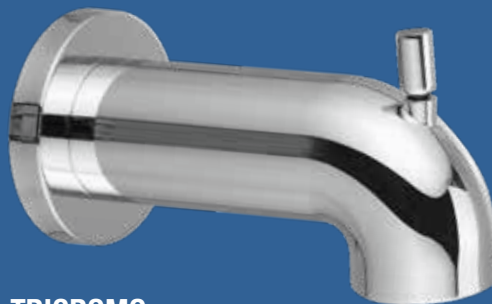


TRICROMO
TRICHROME

Brillo y resistencia
Brightness & resistance

Con desviador
Diverter

Véase instructivo
impreso en caja


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

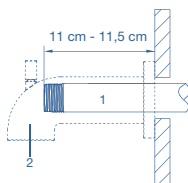

1. Instalación de la salida de tina.


Nota: La salida de tina viene previamente ensamblada

Asegúrese de que el tubo conexión (1) mida de salida entre 11 cm (4 3/8") y 11,5 cm (4 11/16") de la pared hacia afuera.

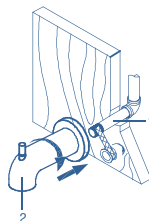

Coloque cinta teflón en la rosca del tubo conexión dando 2 vueltas en dirección a las manecillas del reloj.

Coloque la salida de tina (2) en el tubo conexión (1) y enrósquela girando en sentido a las manecillas del reloj hasta topar con pared.

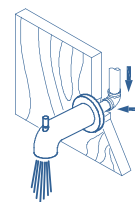

Finalmente abra el flujo del agua de la válvula de paso, accione la salida de tina bajando la perilla, esto hará que el agua deje de fluir por la regadera y salga por la salida instalada, revise que no existan fugas de agua, en caso de presentarse fugas de agua coloque más cinta teflón en el tubo conexión.

La salida de tina viene ensamblada previamente.

