

Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía: **45 600 Wh/día**

Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera: **No Aplica**

En unidad de tiempo del aparato

Con base en 24 horas de uso continuo

ADVERTENCIA No tocar el líquido mientras esté funcionando el calentador. Nunca lo utilice como calentador de ambiente. Antes de conectar su calentador, sumérjalo hasta que cubra la parte de aluminio. No se utilice con sólidos. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No conecte otro aparato en el mismo contacto. El cordón de alimentación de este aparato no puede ser sustituido. En caso de deterioro del cable, el aparato deberá ser desecharlo.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR:

1. Prepare el recipiente con agua. Use recipientes de plástico de preferencia.
2. Introduzca el calentador en el recipiente con agua hasta que la parte de aluminio quede cubierta **SIN LLEGAR A SUMERGIR LA PARTE PLÁSTICA.**
3. Conecte en cualquier contacto para 127 V~ 60 Hz
4. Cuando el líquido esté suficientemente caliente, desconecte el calentador y espere 10 segundos antes de retirarlo del recipiente. El aparato no está previsto para su utilización por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, salvo si éstas se encuentran vigiladas por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones previas sobre el uso del aparato. **AVISO** Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el aparato. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier aparato electrodoméstico o estén cerca de él.

MANTENIMIENTO:


Antes de realizar cualquier limpieza, desconecte el calentador. Asegúrese que esté frío.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. 05-2022

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



Volteck®
es una marca de
 **TRUPER®**

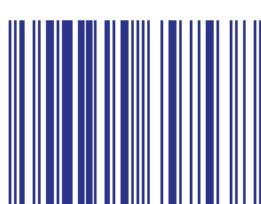

7 506240 657538