


REL-PC-2

Código: 60071

Reloj para caballero / Men's wrist watch

ANTES DE USAR ESTE RELOJ DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.

CARÁTULA

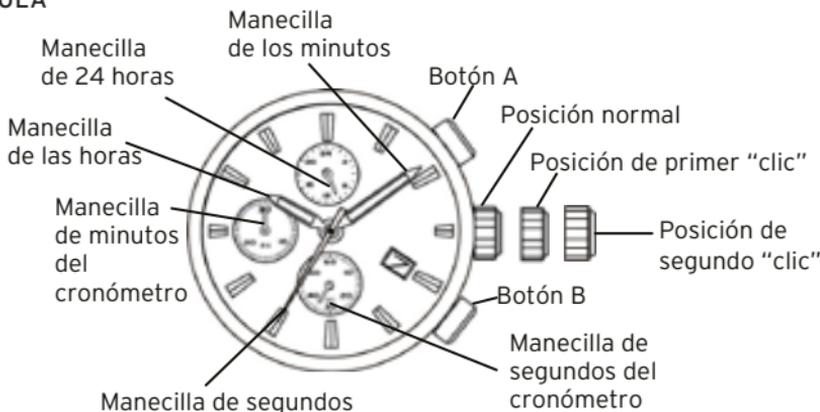

AJUSTE DE LA HORA


1. Mueva la corona hasta la posición del segundo clic.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de horas y minutos.
3. Una vez ajustada la hora, presione la corona hasta la posición normal.

USO DEL CRONÓMETRO

Este cronómetro puede medir y mostrar la hora en fracciones de 1 segundo hasta un máximo de 30 minutos. El cronómetro se detendrá automáticamente después de funcionar de manera continua durante 30 minutos.

Medición del tiempo con el cronómetro

1. Presione el botón "A" para iniciar el cronómetro.
2. El cronómetro puede iniciarse y detenerse cada vez que se presione el botón "A".
3. Si se presiona el botón "B", el cronómetro y las manecillas de minutos y segundos del cronómetro vuelven a sus posiciones CERO.



Especificaciones eléctricas:

Pila tipo botón de óxido de plata
Tensión: 1,55 V---
Corriente: 20 mA

⚠ ADVERTENCIA Manténgase fuera del alcance de los niños.

⚠ WARNING Keep out of reach of children.

AJUSTE DE LA FECHA

1. Tire de la corona hasta la posición del primer clic.
2. Gire la corona de izquierda a derecha para ajustar la fecha.
 - Si la fecha se ajusta entre las 9:00 de la noche y la 1:00 de la mañana, la fecha indicada por el cronómetro puede no cambiar al día siguiente.
3. Después de ajustar la fecha, vuelva a poner la corona en su posición normal.

REINICIO DEL CRONÓMETRO (INCLUSO DESPUÉS DE CAMBIAR LA BATERÍA)

1. Tire de la corona hasta la posición del segundo "clic".
2. Presione el botón "A" para adelantar la manecilla de los segundos del cronómetro.
Presione el botón "B" para atrasar la manecilla de los segundos del cronómetro.
 - La manecilla de minutos del cronómetro está sincronizada con la manecilla de los segundos del cronómetro.
 - La manecilla de los segundos del cronómetro puede adelantarse rápidamente presionando de forma continua el botón "A" o "B".
3. Una vez puestas en cero las manecillas, reinicie la hora y vuelva a poner la corona en su posición normal.

Importado por: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial No.1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México, Tel.: 01(761) 782 91 00, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.: THE-791105-HP2.

www.truper.com