
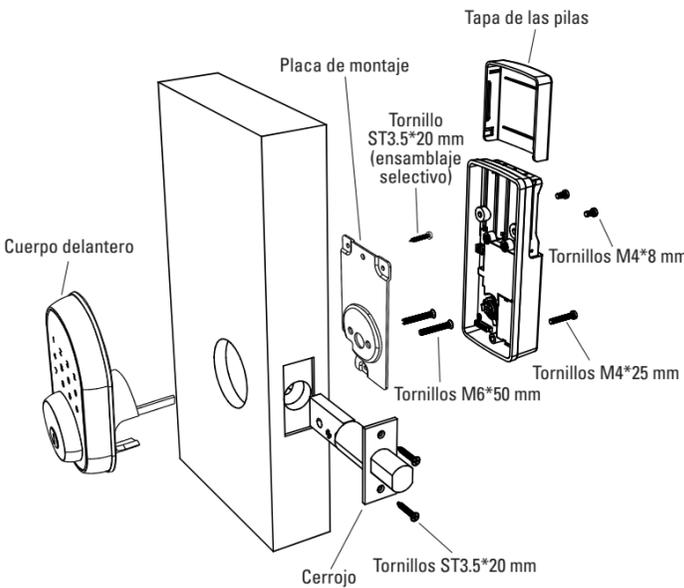


COMPONENTES Y DIAGRAMA DE PARTES

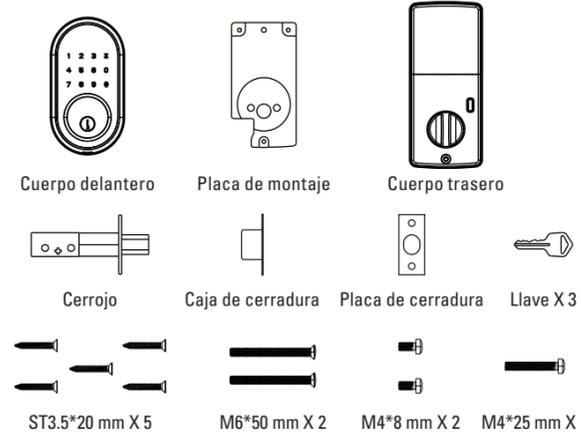

ESPECIFICACIONES

6 V c.c. (Emplea 4 pilas tipo AA de 1.5 V c.c. cada una, no incluidas)
*Para mejores resultados utilice pilas marca Volteck® Incluye tornillería para su instalación.

INSTRUCTIVO Lea este instructivo por completo antes de utilizar el cerrojo digital y guárdelo para futuras referencias.

JUEGO DE CERROJO DE SEGURIDAD AJUSTABLE

NOTA: El juego de cerrojo de seguridad se envía con el respaldo a 2-3/8" (60 mm). Mida el retroceso (el retroceso es la distancia entre el borde de la puerta y el centro de la cerradura).

1. PARA CONVERTIR DE 2-3/8" (60 mm) DE RESPALDO A 2-3/4" (70 mm) DE RESPALDO
 - a. Gire la tapa del cilindro en el sentido de las agujas del reloj.
 - b. Tire y gire la placa de extensión hasta el final.
 - c. Finalice la conversión.


2. PARA CONVERTIR DESDE 2-3/4" (70 mm) DE RESPALDO A 2-3/8" (60 mm) DE RESPALDO
 - a. Gire la tapa del cilindro en sentido antihorario.
 - b. Empuje y gire la placa de extensión hasta el fondo.
 - c. Terminar de convertir.

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Instalación del conjunto de cierre de cerrojo
 - a. Inserte el juego de cerrojo de seguridad en el borde de la puerta con la palabra "TOP" y la flecha en la placa de extensión hacia ARRIBA.


El conector de husillo en forma de cruz estará en la parte inferior del juego de cerrojo de seguridad.
b. Asegúrese de que la placa frontal quede al ras con la puerta. No fuerce el pestillo para que entre al ras de la mortaja. Quite el exceso de material si es necesario para un ajuste al ras.
c. Usando los tornillos "ST3.5*20 mm" proporcionados, atornille a mano (no use herramienta eléctrica) el pestillo en la puerta con un desarmador. **NO APRIETE DEMASIADO.** Ver FIG. 1

2. Instale el cuerpo frontal en la puerta. Ver FIG. 2

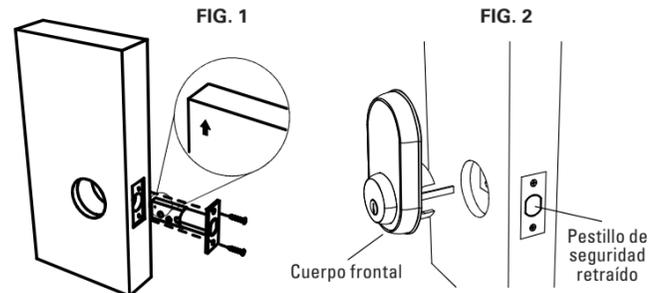


3. Asegúrese de que la llave clave pase a través del cerrojo y que el cable pase a través del orificio de la puerta. Ver FIG. 3

4. Gire la llave clave para comprobar que el perno funciona con suavidad. Ver FIG. 4

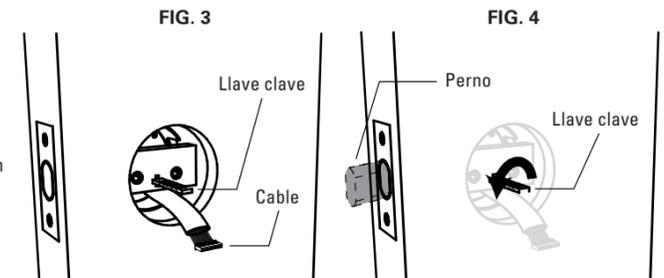


5. Quite la placa de montaje del cuerpo trasero y colóquela en el orificio de la puerta. Asegúrese de que el cable a través de la puerta este cerca de la placa de montaje (Ver detalle A). Fije la placa de montaje con el cuerpo frontal con los dos tornillos M6*50 mm como se muestra en la FIG.5 y de forma opcional coloque el tornillo ST3.5*20 mm para asegurar la placa de montaje a la puerta. Ver FIG.5

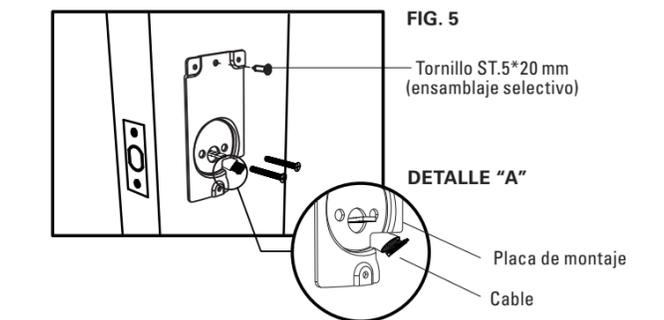


6. Coloque el cuerpo trasero en la puerta. Ver FIG. 6

7. Inserte el cable en el conector del cable, asegúrese de que el cable esté instalado correctamente y de forma segura. Inserte la pieza clave de la llave en el orificio con el dorso del pulgar. Ver FIG. 7

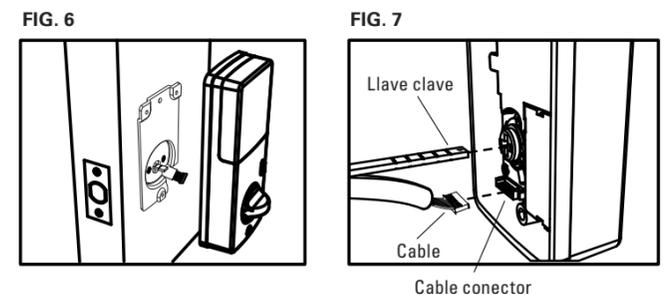


8. Fije el cuerpo trasero a la placa de montaje con tres tornillos. Son los tornillos que se quitaron para colocar la placa de montaje. Ver FIG. 8

9. Gire el pulgar para probar si la cerradura funciona sin problemas. Ver FIG. 9

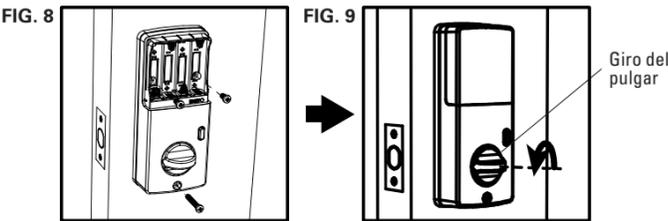


10. El pestillo del cerrojo se puede extender cuando gira el pulgar de horizontal a vertical, lo que significa que la cerradura está correctamente instalada.

11. Asegúrese de que el perno esté enganchado antes de instalar las pilas. Si la operación no es correcta, la cerradura emitirá una alarma. Necesita girar el giro del pulgar para enganchar el perno. Ver FIG. 10

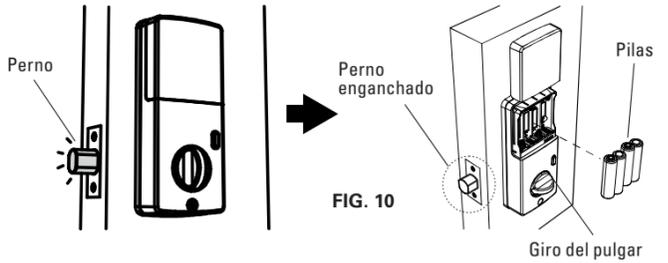

12. Taladre la caja de la cerradura y la placa de la cerradura de acuerdo con el tamaño de la placa y la caja de la cerradura, luego fíjelos con tornillos ST3.5*20 mm

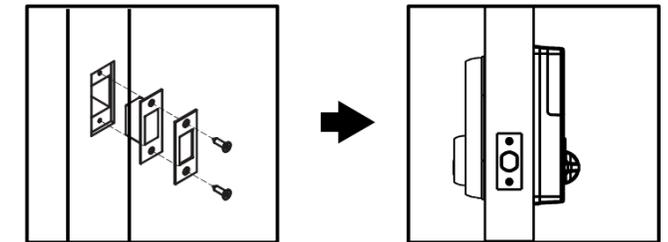

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Alarma de pilas baja
4 pitidos cortos y la luz roja parpadean cuatro veces.

Alarma anti intentos fallidos
Cuando el código pin es incorrecto 3 veces, habrá una luz intermitente con un sonido de alarma. El teclado se bloqueará por 180 s

Restablecer bloqueo
Pulse el botón de reinicio durante 3 s. Habrá 1 pitido largo y un parpadeo de luz azul una vez, luego 3 pitidos cortos y un parpadeo de luz roja 3 veces.

Después de restablecer
La cerradura se restablece al modo de fábrica. El código pin maestro volverá a ser 123456, y todos los códigos pin de usuario y la huella de usuario se eliminarán.

Garantía. Duración: 10 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. **www.truper.com**

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

Cambiar el código pin maestro
El código pin maestro predeterminado de fábrica es 123456. Cambie el código del pin maestro cuando reciba la cerradura.

1. Ingrese 123456 + #
2. Presione 4 + # + Nuevo código PIN maestro (6 dígitos) + #
3. Repita la introducción del nuevo código pin maestro + #

Agregar código pin de usuario (se pueden configurar 98 códigos pin de usuario)
Para agregar un nuevo código PIN de usuario (puede agregar hasta 98 nuevos códigos de usuario)

1. Ingrese el código pin maestro + #
2. Introduzca 1 + # + 1 + #
3. Ingrese (02-99) número de identificación + #
4. Ingrese el código PIN de usuario (4-9 dígitos) + #
5. Repita el ingreso del código pin de usuario + #

Eliminar algún código pin de usuario

1. Código pin maestro + #
2. Introduzca 2 + # + 1 + #
3. Ingrese "ID" (02-99) + #
4. Repita ingrese "ID" + #

Eliminar todos los códigos pin de usuario a la vez

Esto eliminará el código pin del usuario, pero no el código pin maestro

1. Ingrese el código pin maestro + "#"
2. Introduzca 3 + # + 1 + #
3. Ingrese el código pin maestro + #

Modo de bloqueo automático

La cerradura se bloqueará en determinada duración automáticamente

1. Ingrese el código pin maestro + #
2. Ingrese 5 + #
3. Introduzca "Tiempo" (3-30) + #

Cancelar la función de bloqueo automático

Esta programación mantendrá la puerta abierta en todo momento

1. Ingrese el código pin maestro + "#"
2. Introduzca 5 + #
3. Introduzca 00 + #

Activar/desactivar el sonido

Puede "silenciar" o "activar" su cerradura ingresando lo siguiente (la función está activada de forma predeterminada)

1. Ingrese el código pin maestro + #
2. Ingrese 6 + #
3. Ingrese 1 o 2 + # (1 = sonido APAGADO, 2 = sonido ENCENDIDO)

NOTA: Si la cerradura está silenciada, no escuchará pitidos durante la programación, operación normal, pila baja, indicadores o alertas del sistema.

Modo vacaciones

El modo de vacaciones hace que la cerradura tenga un bajo consumo de energía, todas las funciones electrónicas no son válidas, excepto restablecer la cerradura


1. Ingrese el código PIN maestro + #
2. Introduzca 8 + #
3. Introduzca 1 + #

Cancelar modo vacaciones

1. Presione el "#" durante 5 s, luego la pantalla se iluminará.
 2. Ingrese el código pin maestro + #
- Si olvidó el código PIN maestro, puede abrirlo con una llave mecánica y restablecer el bloqueo

Botón de bloqueo/desbloqueo

Bloqueo: presione el botón de bloqueo/desbloqueo (en la parte posterior del cuerpo al desbloquear)
Desbloquear: presione el botón de bloqueo/desbloqueo al bloquear.

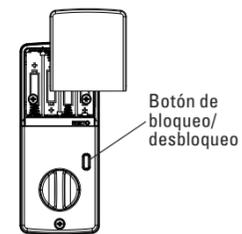

EVENTO	RESPUESTA DE LA CERRADURA
Desbloquear / corregir la programación	1 pitido largo y una luz azul parpadea
Cerrar	2 pitidos cortos y luces rojas parpadean
Entrada incorrecta / operación de error	1 pitido corto y destello de luz roja
3 entradas de código PIN incorrectas	3 pitidos largos y la luz roja parpadean 3 veces y luego la pantalla parpadea durante 180 s
Bajo voltaje	4 pitidos cortos y la luz roja parpadean 4 veces
Voltaje ultra bajo	6 pitidos cortos y luz roja parpadean 6 veces
Encendido	1 pitido largo y 3 pitidos cortos y un destello de luz azul parpadea