


**FOSET®**  
basic

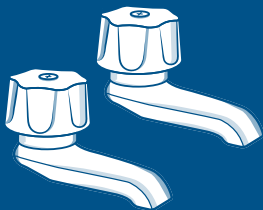

# Juego de llaves individuales para lavabo

## Single basin taps

**49234**  
M-242

**Acabado CROMADO**  
CHROME finish

**Cuerpo de LATÓN**  
BRASS body



**TRICROMO**  
TRICHROME  
Brillo y resistencia  
Brightness & resistance



**MANERALES METÁLICOS**  
METAL HANDLE  
HEXAGONAL  
HEXAGONAL



**1/4 DE VUELTA**  
TURN  
Suave y fácil apertura  
Smooth & easy opening

Véase instructivo impreso en caja

### Mantenimiento

Para la limpieza de su llave, solo se requiere de una franela humedecida en agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras para la limpieza de la llave.

### FUNCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE DEL FLUJO DEL AGUA

Su llave FOSET®, incluye cartuchos tipo cerámico que tiene las siguientes características:


Giro de un cuarto de vuelta (90 grados).

Disco cerámico para garantizar una vida útil de 50 000 ciclos de apertura y de cierre.

**NOTA:** Este diagrama es únicamente ilustrativo como apoyo para el ensamble. El producto puede variar de acuerdo al modelo.

### LISTADO DE PARTES

1. Llave
2. Empaque
3. Tuerca plástica
4. Manguera (No incluida)

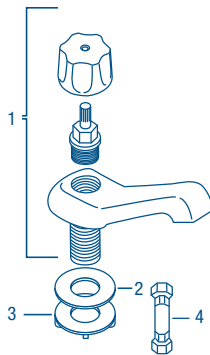

### INSTALACIÓN:

1.- En caso de instalaciones nuevas omita este paso. Cierre el flujo de agua fría y caliente por medio de las válvulas de paso y retire su anterior mezcladora. Una vez retirada la antigua mezcladora, limpie toda la superficie superior del lavabo, para eliminar la suciedad o incrustaciones que dificulten la presentación y la instalación de su nueva llave FOSET®.

2.- Tome la llave (1) y colóquela en el lavabo y por la parte inferior del lavabo, instale el empaque de plástico (2) y fjela con la tuerca (3), asegúrese de que su llave quede bien fija y alineada.

3.- Conecte la alimentación de agua a la llave (1) por medio de mangueras flexibles, enrosque un extremo de la manguera flexible (no incluida) a la entrada de la llave y por el otro extremo de la manguera conéctela a la válvula de paso.

4.- Su llave incluye un maneral ya instalado, por lo que no requiere de pasos para su instalación.

5.- Finalmente abra el flujo del agua fría y caliente de las válvulas de paso, abra y cierre su llave varias veces y revise que no existan fugas de agua, en caso de presentarse fugas de agua, apriete firmemente las uniones donde se presenta la fuga.

### Consejos útiles

Se recomienda que antes de conectar la alimentación de agua a la llave (1), purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento de la llave.

Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes con recubrimiento y reducir la vida útil de la llave.

Nunca utilice silicón en la parte interna de la llave.