



**AIREADOR**  
**AERATOR**  
Ahorro y suavidad  
Water saving & softness



**MANERALES METÁLICOS**  
**METAL HANDLES**  
Tipo PALANCA  
LEVER Handles

**Acabado CROMADO**  
CHROME finish




**Nariz CURVA**  
CURVED spout

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN**

1. En caso de instalaciones nuevas omita este paso. Cierre el flujo de agua fría y caliente por medio de las válvulas de paso y retire la anterior mezcladora. Una vez retirada la antigua mezcladora, limpie toda la superficie superior del lavabo, para eliminar la suciedad o incrustaciones que dificulten la presentación y la instalación de la nueva mezcladora FOSET®.
2. Tome la mezcladora (1) y por la parte de abajo coloque la tapa cubierta (2) cuidando que los bordes de la tapa cubierta (2) coincidan con el contorno inferior de la charola de la mezcladora.
3. Coloque la mezcladora (1) con la tapa (2) en el lavabo y por la parte inferior del lavabo instale el empaque de plástico (3) y fíjela con las tuercas (4), asegúrese de que la mezcladora quede bien fija y alineada.
4. Conecte la alimentación de agua a la mezcladora (1) por medio de mangueras flexibles, enrosque un extremo de la manguera flexible (no incluida) a la entrada de la mezcladora y por el otro extremo de la manguera conéctela a la válvula de paso.
5. La mezcladora incluye manerales ya instalados por lo que no requieren de pasos para su instalación.
6. Finalmente abra el flujo del agua fría y caliente de las válvulas de paso, abra y cierre la mezcladora varias veces y revise que no existan fugas de agua, en caso de presentarse fugas de agua, apriete firmemente las uniones donde se presenta la fuga.

**LISTADO DE PARTES**

1. Mezcladora
  2. Tapa
  3. Empaques plásticos
  4. Tuercas
  5. Nariz
  6. Cuerpo central
  7. O'ring
- Las partes 5,6 y 7 del diagrama no requieren de instalación

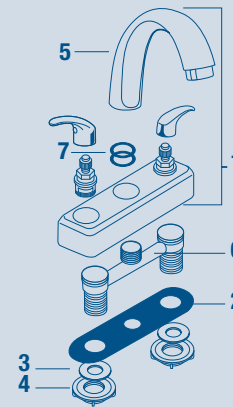

**NOTA:** Este diagrama es únicamente ilustrativo como apoyo para el ensamble. El producto puede variar de acuerdo al modelo.

**Requerimientos de instalación**


Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de 25 kPa (3.6 PSI) a una presión máxima de 98 kPa (14.2 PSI). Relación altura-presión para depósitos de agua. Contados a partir del depósito superior del agua.

Cada metro de altura, de la mezcladora a la base del tinaco, equivale a 10 kPa (0.1 kgf/cm<sup>2</sup>) [1.42 PSI]

**⚠ ATENCIÓN**

En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada, altera el funcionamiento y consumo de agua del mismo.

Altura (h)	Presión		
	kPa	kgf/cm <sup>2</sup>	PSI
2.5 m	25	0.25	3.6
3 m	30	0.3	4.2
4 m	40	0.4	5.6

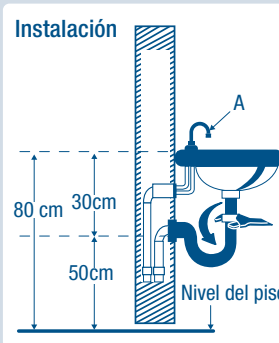

Medida recomendada. Coloque la mezcladora (A) Nota: En todas las uniones roscadas utilizar cinta teflón, para evitar fugas.

**Consejos útiles**

Se recomienda que antes de conectar la alimentación de agua a la mezcladora, purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar su funcionamiento. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes con recubrimiento y reducir su vida útil.

Nunca utilice silicón en la parte interna de la mezcladora, utilice solo en la parte externa de la tapa cubierta.

**Mantenimiento**

Para la limpieza de la mezcladora, solo se requiere de una franela humedecida en agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras para su limpieza.

**Funcionamiento de apertura y cierre del flujo del agua** Su mezcladora FOSET®, incluye cartuchos tipo cerámico que tienen las siguientes características:

Giro de un cuarto de vuelta (90 grados). Disco cerámico para garantizar una vida útil de 50 000 ciclos de apertura y de cierre.

Las imágenes son sólo referencias.

MEZCLADORA TIPO	RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO	NIVELES DE EDIFICACIÓN
		Contados a partir del depósito superior del agua
Baja Presión	25 kPa a 98 kPa (0.25 kgf/cm <sup>2</sup> a 1 kgf/cm <sup>2</sup> )	De 1 a 4

**⚠ ATENCIÓN** Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.