


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Aplica para el modelo: MECH-R
06-2022-ZZ Código: 11925


⚠ ATENCIÓN Lea estas instrucciones cuidadosamente para utilizar el producto y para familiarizarse con la aplicación antes de conectarlo a la lata de gas. Conserve estas instrucciones para consultas futuras.

MODO DE USO:

1.- Posicione la perilla reguladora en la posición de cerrado "-"



2.- Para encenderlo, gire la perilla reguladora para regular el flujo de gas y encienda la flama. Regule girando la perilla en el sentido que desee "+" ó "-". Repita si falla el encendido.

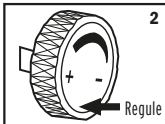

Ajuste la flama entre "-" y "+" (calor bajo y alto) según la posición que requiera.

PARA APAGAR:

Cierre el suministro de gas completamente girando la perilla de control en dirección de las manecillas del reloj. Separe el aparato de la lata de gas después de haberlo usado.

DESPUÉS DE USARLO: Verifique que el aparato se encuentre limpio y seco. Separe el mechero de la lata de gas, coloque la tapa (si la tiene). Almacénelos en un lugar fresco y ventilado.

CUIDADOS DE LA LATA DE GAS:

1. Antes de utilizar la lata de gas inspeccione que no esté oxidada o dañada.
2. No utilice ni almacene la lata de gas en áreas donde las temperaturas pudieran alcanzar 40 °C
3. No incinere la lata cuando esté vacía.
4. Separe la boquilla de la lata de gas cuando no se encuentre en uso y almacénela en un lugar seco y fresco.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Mantenga limpio, libre de polvo y mugre, de lo contrario se podría afectar el desempeño del aparato.
2. Limpie con una toalla húmeda y un detergente suave. No lo sumerja en fluidos ni lo coloque en una lavadora

de trastes. Seque el aparato después de limpiarlo. Sepárelo de la lata de gas antes de limpiarlo.


3. Este aparato no tiene partes que se puedan utilizar de nuevo. No modifique este aparato.

LIMPIEZA DEL ORIFICIO DE LA BOQUILLA

En caso que el orificio esté parcial o completamente tapado se puede limpiar de la siguiente manera.



1. Retire del cuerpo del mechero el tubo disipador, para poder hacerlo sostenga con una mano el cuerpo del mechero y con la otra el tubo disipador, gíre los fuertemente en sentido opuesto como se indica en la imagen y de esta manera se podrá retirar del cuerpo del mechero.



2. Después de quitar el tubo disipador, retire la boquilla, ya que en esta se encuentra el orificio por donde sale el gas, para poder quitarla del cuerpo es necesario una llave de 7 mm o una matraca con un dado de 7 mm

Para sopletear utilice una pistola de aire o con la misma manguera coloque la boquilla de frente a la salida de aire, haga que el aire fluya en sentido opuesto al flujo de gas en la boquilla.

Para destaparla con el tanque y el cuerpo del soplete es el mismo procedimiento, coloque la boquilla de frente a la salida de gas del cuerpo del mechero, haga que el gas fluya en sentido opuesto del flujo de gas en la boquilla.



3. Si cuenta con una toma de aire de compresor sopletee la boquilla (fig. 3), si no la tiene utilice el mismo soplete, en este caso es necesario colocar el cuerpo del mechero en la lata de gas (fig. 4)



4. Para verificar que la boquilla esta destapada revise esta a contra luz, antes de armar el soplete, si la luz pasa a través del orificio vuelva a colocar la boquilla en el tubo disipador. Su mechero volverá a funcionar sin problema.

No trate de limpiar el orificio con un alambre u otro objeto.

El orificio se puede agrandar y provocar que la punta funcione de manera incorrecta.

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM