

TRUPER

PRODUCTO MEJORADO



La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CÓDIGO: 14859 CLAVE: GRAS-13

### Inyectora de grasa 14 oz, 6000 PSI con grip antiderrapante

- Cilindro de acero con cabeza de aluminio
- Mango con cubierta antiderrapante para un mejor agarre
- Palanca de recorrido corto que facilita el uso en espacios estrechos
- Para lubricación de maquinaria industrial y automotriz



### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

Capacidad	14 oz
Presión máxima	6,000 psi
Medidas de cilindro (diámetro x largo)	5.6 x 29 cm
Tipo de rosca	1/8" - 27 NPT
Largo de extensión rígida	18 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Máster	16
Pallet	192

### País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones

Código	Clave	Descripción
14862	BO-FLEX-12	Extensión flexible para inyector de grasa, TRUPER
14864	GRAS-NUT	Tuercas para inyector de grasa, 2 piezas, TRUPER
14926	VGRAS-27	Válvula check para inyector de grasa, TRUPER

Imágenes complementarias


SISTEMAS DE CARGA

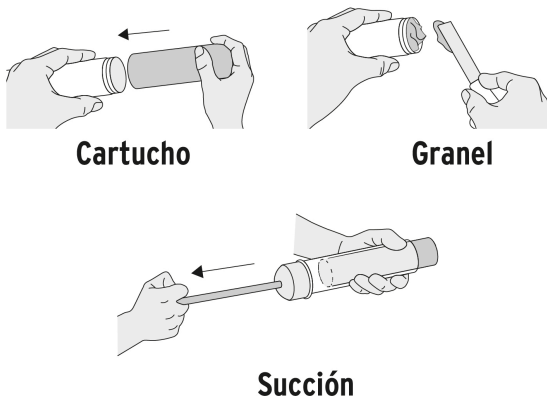

**ATENCIÓN** CADA QUE LLENE EL INYECTOR DE GRASA, DEBE PURGARLO PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

**CÓMO PURGAR EL INYECTOR DE GRASA**

1. Desenrosque la tapa (A) del inyector.
2. Llene el inyector de grasa por el sistema de carga que prefiera: por cartucho o granel.
3. Enrosque la tapa (A) y asegúrese que la palanca (B) esté en posición de "abierto".
4. Presione el seguro de la varilla (C) e introduzca la varilla (D) completamente.
5. Para liberar el aire contenido, afloje el tornillo purgador (E) con una llave hexagonal de 3/16" (4,7 mm) (no incluida).
6. Una vez liberado el aire, apriete nuevamente el tornillo purgador (E).
7. Accione la palanca (B) para inyectar la grasa.

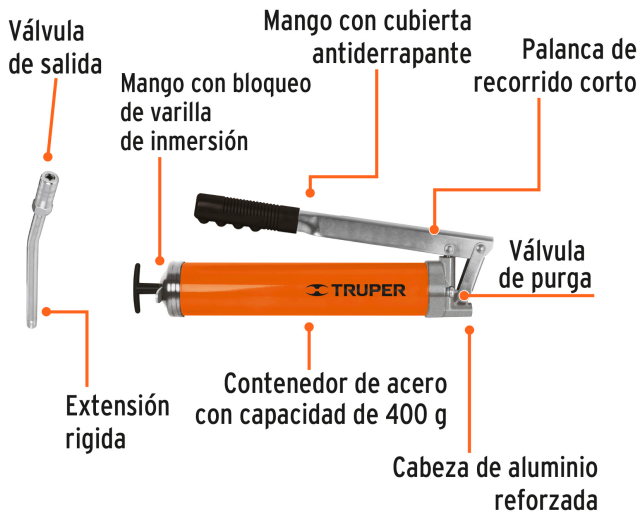

Imágenes complementarias

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 1.32 kg (3 lb)

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 2 piezas

Peso: 2.74 kg (6 lb)

**EMPAQUE MÁSTER**



Contiene: 8 inner (16 piezas)

Peso: 22.78 kg (50.2 lb)